



# INSTALLATIE HANDLEIDING

## Juno motoren

Deze handleiding is geschikt voor de volgende type motoren:

- BTE50

Lees de handleiding alvorens je begint met de installatie. Als de instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot defecten welke niet onder garantie kunnen worden geclaimd.

Bezoek onze website [www.brel-home.com](http://www.brel-home.com) voor meer informatie



Scan de QR-code om de handleiding en instructie video's te bekijken

## Inhoudsopgave

Waarschuwingen	2
Bedrading	3
Installatie en opladen van de motor	3
Besturen met de BREL HOME app	3
Technische data Juno motoren	4
Functies handzender	4
Eerste installatie van de motor	5
Instellingen wijzigen	7
Functies van de P1 toets	8

## Waarschuwingen

### Conformiteit Verklaring

Dit product voldoet aan de essentiële eisen van de volgende Europese richtlijnen:

**Richtlijn voor Radioapparatuur (RED) 2014/53/EU:** Voldoet aan de eisen voor radiocommunicatie, zoals veiligheid, gezondheid, en efficiënt gebruik van het radiospectrum.

**Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) 2014/30/EU:** Voldoet aan normen voor elektromagnetische emissies en immuniteit om storingen te voorkomen.


**Richtlijn voor Beperking van Gevaarlijke Stoffen (RoHS) 2011/65/EU:** Het product voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van gevaarlijke stoffen.

**Richtlijn voor Machinerichtlijn (MD) 2006/42/EC:** Voldoet aan de veiligheidsvoorschriften voor het ontwerp en de fabricage van machines, inclusief mechanische en elektrische veiligheid.

**Opmerking:** Dit document is een samenvatting. Raadpleeg de volledige conformiteitsverklaring voor gedetailleerde informatie.



## Bedrading

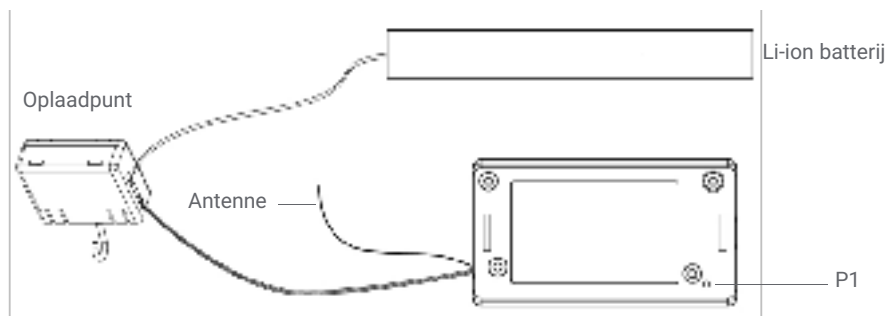

## Installatie en opladen van de motor

**Deze installatie is meestal al uitgevoerd in de fabriek.**


Trek de as ver genoeg terug zodat er ruimte ontstaat tussen de twee conussen om de motor te installeren. Verwijder het kantelmechanisme van de jaloezie, monteer de juiste as adaptor in de motor en monteer de juiste motorsteun. Druk de motor in de bovenrail tussen de twee conussen die het dichtbij het oplaadpunt zitten. Schuif de as door de motor terug in de conus en plaats de accu daar waar ruimte is in de buitenrail. Monteer het oplaadpunt in de bovenrail en zet deze vast met het bijgeleverde clipje. Verbind de accu aan het oplaadpunt en verbind het oplaadpunt aan de motor.

De motor kan worden opgeladen met een USB-C oplader of met de magnetische kabel Z-42-300M. Het oplaadpunt is standaard voorzien van een magnetisch USB-C stekker.

## Besturen met de BREL HOME app

De Juno motoren kunnen in combinatie met een Home Box bediend worden met je mobiele telefoon. De Home Box Mini is een USB WiFi dongel, Home Box Duo is een WiFi hub RS485 geschikt voor mono- en bi-directioneel en de Home Box Ultra is met WiFi en UTP/PoE.

In deze App kun je tijdfuncties en scenario's maken. De BREL HOME app kan verbonden worden met Siri, Google Home en Alexa.

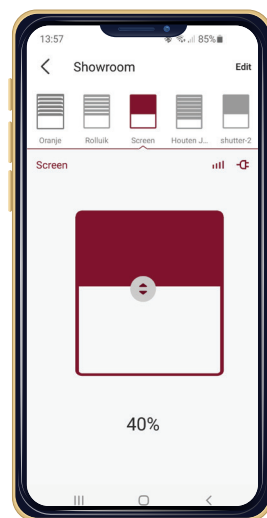

## Technische data van de motor

	<b>BTE50</b>
Werkspanning	8.4V
Laadspanning	5V
Vermogen	5W
Amperage	0.54A
Kracht (Nm)	0.6
Toeren (Tpm)	10
Lengte motor (mm)	105
Diameter motor (mm)	50
Antenne (mm)	170

### Voor alle Juno motoren gelden de volgende specificaties:

Frequentie	433 MHz
Bereik	25m binnenruimte tot 100m buitenruimte
Capaciteit	10 kanalen of zenders
IP waarde	IP20
Werktemperatuur	-10°C tot +55°C




## Functies handzender




Er zijn twee P2 toetsen het maakt niet uit welke je gebruikt





## Het programmeren van de eerste afstandsbediening/kanaal

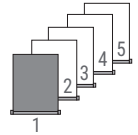-  De afstandsbediening kan op 15 kanalen uitzenden en dus ook meerdere motoren aansturen. Kies daarom eerst het gewenste kanaal bij het desbetreffende product/motor. Kies een vrij kanaal. Wij adviseren 1 motor per kanaal.
-  De afstandsbediening heeft een kanaal 0. Alle motoren die op kanaal 1-15 zijn geprogrammeerd staan automatisch op kanaal 0.
-  Wanneer achteraf blijkt dat u bij een product het verkeerde kanaal hebt geprogrammeerd, ga dan naar **Resetten naar fabrieksinstellingen**.



### ► Selecteer het gewenste kanaal

## Stap 1 Verbinding tot stand brengen

-  Indien je niet binnen 10 seconden begint met programmeren dan zal de motor uit de programmeer modus gaan.
-  Tijdens het programmeren dien je de toets kort in te drukken. Indien u deze lang dient vast te houden staat dit vermeld
-  De motor bevestigt iedere afgeronde stap met een op en neer beweging (↑↓)
-  Als een procedure niet gaat zoals gepland, wacht dan 20 seconden en begin dan opnieuw.




Houd de P1 toets ingedrukt totdat de motor op/neer beweegt.

Houd de stop toets ingedrukt totdat de motor 2x op/neer beweegt.

afstandsbediening/  
kanaal is toegevoegd


## Stap 2 De draairichting omdraaien (alleen indien deze niet goed is)

Alleen mogelijk indien er geen eindposities zijn ingesteld

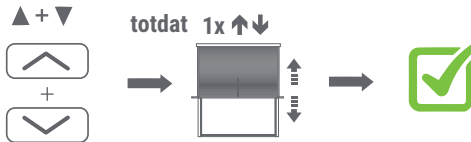

Druk tegelijk de **OP** en **NEER** toets in, totdat de motor op/neer beweegt.

De draairichting van de motor is aangepast.

-  Indien geen reactie controleer of de handzender geblokkeerd is.

### Stap 3 Het instellen van de eindpositie


-  Om de motor één stapje te bewegen: druk kort op de **OP** of **NEER** toets
-  Om de motor continue te bewegen: druk 3 seconden op de **OP** of **NEER** toets (LET OP! Druk tijdig op **STOP**)

#### 1. Instellen van de gewenste bovenpositie



#### 2. Instellen van de gewenste onderste positie




 Indien geen reactie controleer of de handzender geblokkeerd is.

 **De motor is nu klaar voor gebruik**

 Als JE niet tevreden bent met de ingestelde eindposities, ga dan naar optie A, of naar het **Resetten van de motor**.

### Stap 4 Instellen van de favoriete positie (indien gewenst)



Ga naar de Gewenste favoriete positie

Druk op de **P2** toets. De motor beweegt op/neer

Druk op de **STOP** toets. De motor beweegt op/neer

Druk op de **STOP** toets. De motor beweegt 2x op/neer


 **Houd de stop toets 3 seconden ingedrukt om naar de favoriete positie te gaan.**

 **Herhaal deze procedure om de favoriete positie te verwijderen.**

## Instellingen wijzigen

### Het aanpassen van de bovenste positie

 Indien het bijstellen niet mogelijk is controleer de lockfunctie of reset de motor

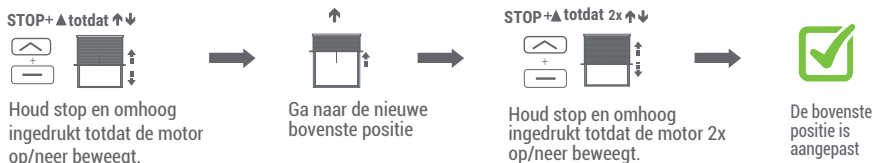

### Het aanpassen van de onderste positie

 Indien het bijstellen niet mogelijk is controleer de lockfunctie of reset de motor




### Het aanmelden van een extra afstandsbediening/kanaal

Alleen mogelijk indien de eindposities zijn ingesteld

**a** = Bestaande afstandsbediening/kanaal

**b** = Nieuwe afstandsbediening/kanaal

#### Via de bestaande zender

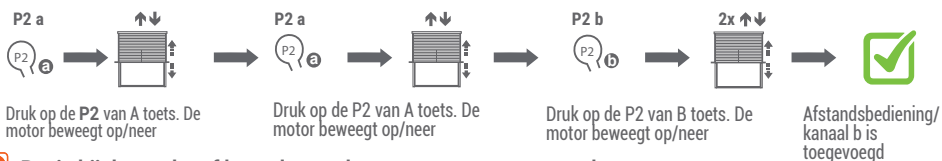


 Begin bij de zender of kanaal waar de motor op geprogrammeerd staat

 Om een zender/kanaal te verwijderen herhaal de procedure

#### Via P1 toets (Indien de oude zender kwijt of kapot is)



 Begin bij de zender of kanaal waar de motor op geprogrammeerd staat

 Om een zender/kanaal te verwijderen herhaal de procedure

**Functies van de P1 toets** kan worden gebruikt als bedieningsknop in geval van nood



1x P1

De motor beweegt omhoog, stopt of beweegt omlaag als u de P1 toets indrukt

Druk 1 keer kort op de P1 toets

### Uitschakelen van de ontvanger



Houd de P1 toets vast tot de motor voor de 2de keer op/neeer bewogen heeft. Om de ontvanger weer te activeren druk 1 keer kort op de P1

De ontvanger is uitgeschakeld

**Om opnieuw te activeren, druk eenmaal kort op P1.**

### Wisselen van de draairichting



Houd de P1 toets vast to de motor voor de 3de keer op-neeer bewogen heeft.

De draairichting is omgedraaid

### Resetten naar fabrieksinstellingen



Houd de P1 toets vast tot de motor voor de 4de keer op/neeer bewogen heeft.

Reset naar fabrieksinstellingen

** Om de motor opnieuw te programmeren ga naar stap 1**