



INSTALLATIE HANDLEIDING

Ontvanger voor verlichting

RW101

Lees de handleiding alvorens u begint met de installatie. Als de instructies niet worden opgevolgd kan dit leiden tot defecten welke niet onder garantie kunnen worden geclaimd.



BREL HOME

www.brel-home.com

Bezoek onze website www.brel-home.com voor meer informatie



RW101

Scan de QR-code om de handleiding en instructie video's te bekijken

Waarschuwingen



Plaats de motor niet in een vochtige omgeving



De motor moet beschermd worden tegen water en andere vochtige invloeden



De motor moet correct worden geïnstalleerd



De antenne moet in goede conditie verkeren. Kort deze niet in. Zorg ervoor dat de antenne niet in contact komt met andere metalen. indien dit toch gebeurt zal dit de functie beïnvloeden



Sta niet toe dat kinderen met de bedieningsapparatuur van het rolgordijn spelen. Houd afstandsbedieningen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen het gevaar niet herkennen van de elektronische apparaten en mogen er daarom niet mee werken



VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING volgens artikel 10, lid 9.

Hierbij verklaar ik, Erik Budding namens BREL Nederland dat het product conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

www.brel-home.com

Brel Nederland b.v.


Erik Budding
Directeur Brel Nederland



Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen en accu's (de batterijrichtlijn) in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door deelname aan het collectieve systeem. Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle nrCO00010881 en het Stibat nr. 40350

Voor BelgiëBebat nr 522210 en Recupel nr 940883.

Installatie schema

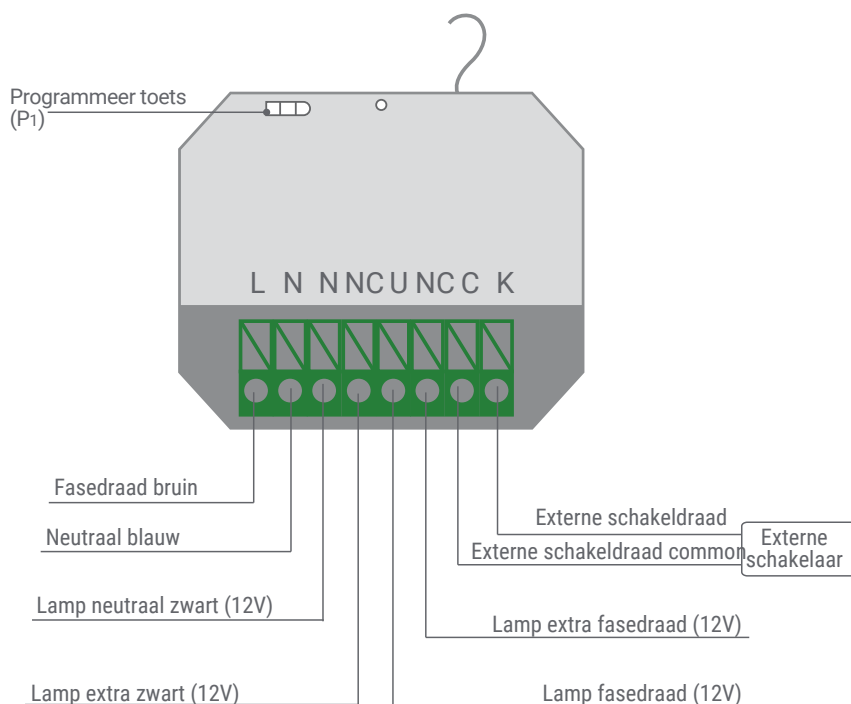

Technische specificaties

Draadloze ontvangst

Spanning 220V/50Hz

Temperatuur -10°C~55°C


Frequentie 433.925MHz

Vermogen 120W

Eén DD117-ontvanger kan maximaal 10 zenders of kanalen opslaan. Als er al 10 kanalen zijn, wordt om beurten het laatste kanaal overschreven.


Stap 2 Zender toevoegen

Methode 1

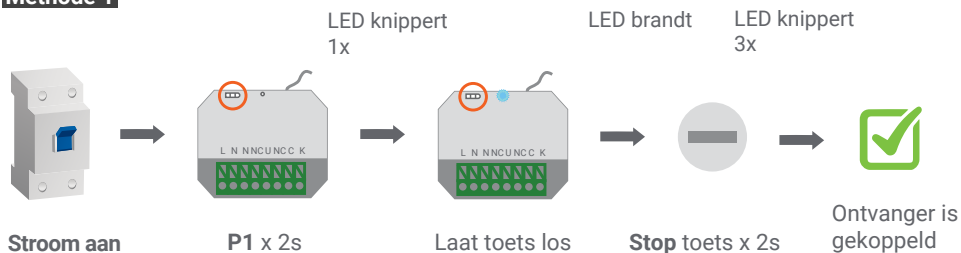


⚠ Tijdens het instellen moet de tijd tussen twee handelingen korter zijn dan 10s, anders gaat de ontvanger uit de programmeermodus.

Methode 2

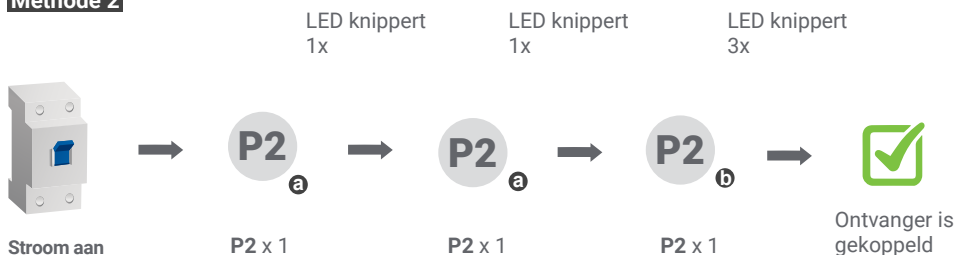

P1 functie


Ontvanger uitgeschakelen

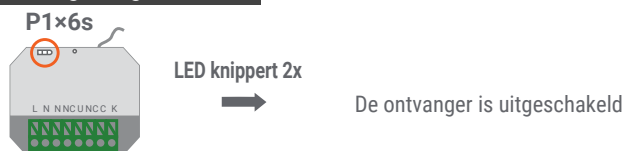

Resetten



Installatieschema

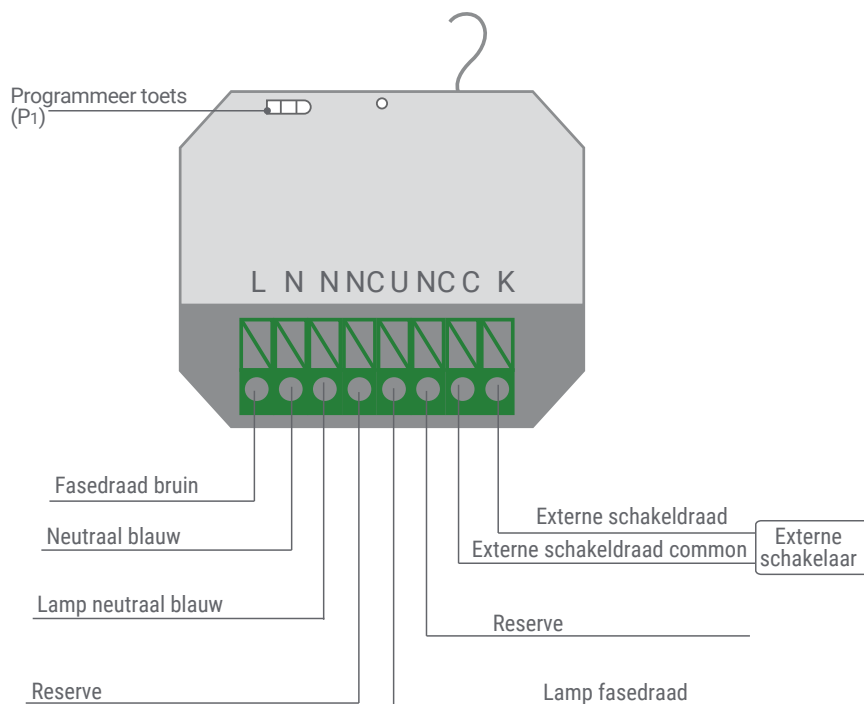

Technische specificaties

Draadloze ontvangst

Spanning 220V/50Hz

Temperatuur -10°C~55°C


Frequentie 433.925MHz

Vermogen 120W

Eén DD117-ontvanger kan maximaal 10 zenders of kanalen opslaan. Als er al 10 kanalen zijn, wordt om beurten het laatste kanaal overschreven.


Stap 2 Zender toevoegen

Methode 1

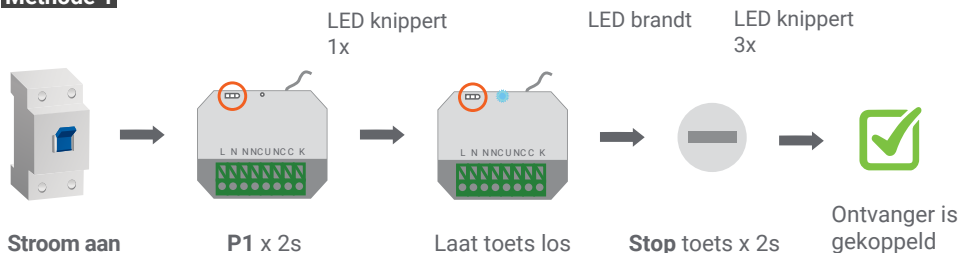

! Tijdens het instellen moet de tijd tussen twee handelingen korter zijn dan 10s, anders gaat de ontvanger uit de programmeermodus.

Methode 2

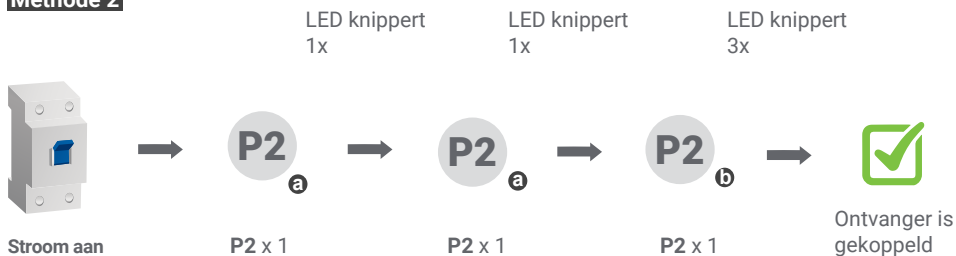


P1 functie


Ontvanger uitschakelen



Resetten

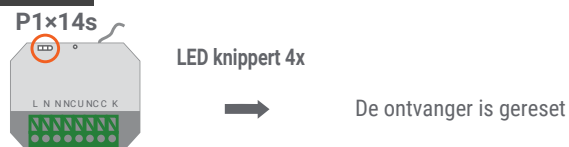

Installation schedule

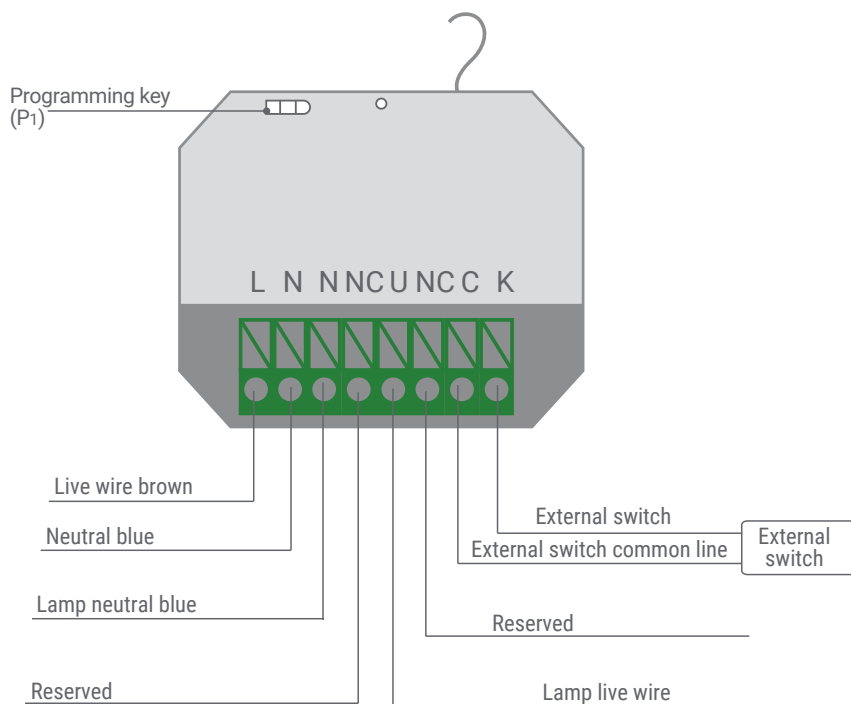

Technical specifications


Wireless receiver

Tension	220V/50Hz
Temperature	-10°C~55°C
Frequency	433.925MHz
Power	120W

One DD117 receiver can store maximum 10 channels or emitters. If there are more than 10 channels, it will cover the last channel/ emitter.


Step 2 Add emitter

Method 1

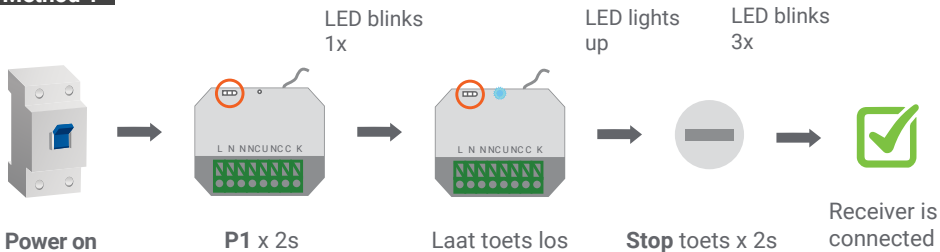

During setup, the time between two actions must be shorter than 10s, otherwise the receiver will exit programming mode.

Method 2

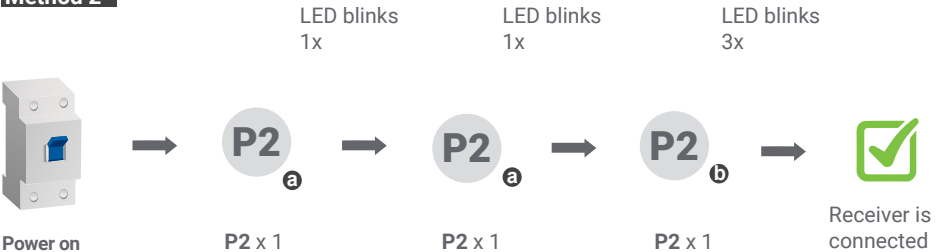

P1 function


Turn off receiver



Reset to factory mode



Schéma d'installation

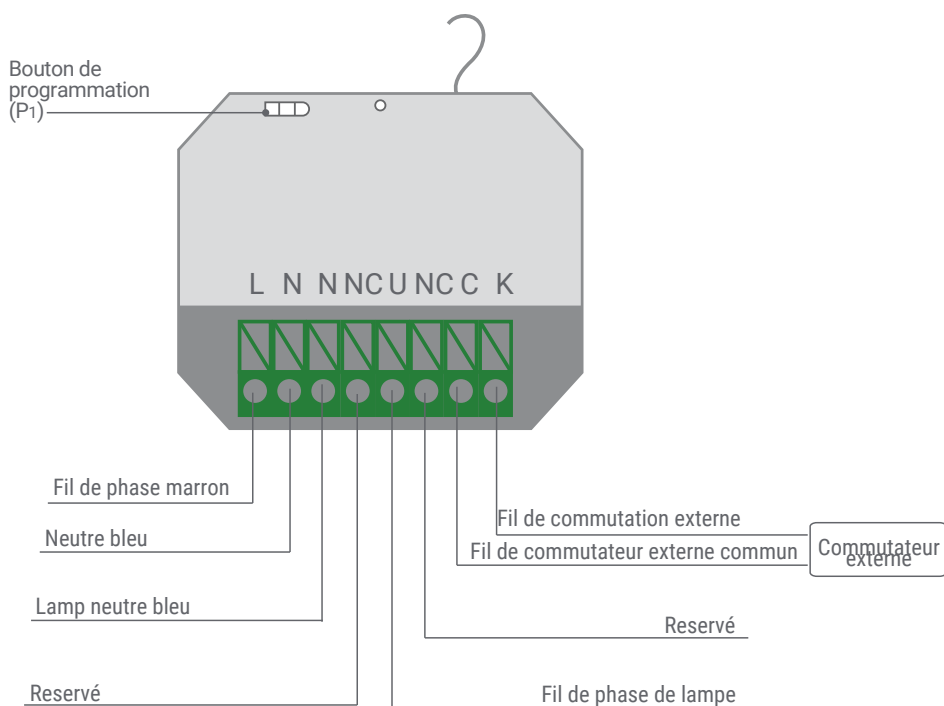

Spécifications techniques


Réception sans fil

Tension	220 V/50 Hz
Température	-10 °C ~ 55 °C
Fréquence	433,925 MHz
Puissance	120W

Un récepteur DD117 peut stocker jusqu'à 10 émetteurs ou canaux. S'il y a déjà 10 canaux, le dernier canal sera écrasé à son tour.


Étape 2 Ajouter une chaîne

Méthode 1

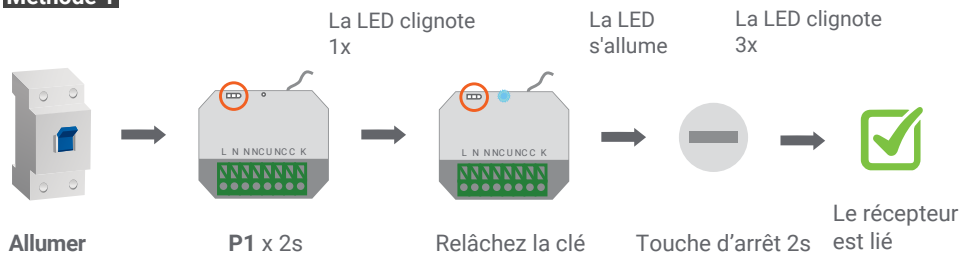

⚠ Lors de la configuration, le temps entre deux actions doit être inférieur à 10 s, sinon le récepteur quittera le mode programmation.

Méthode 2

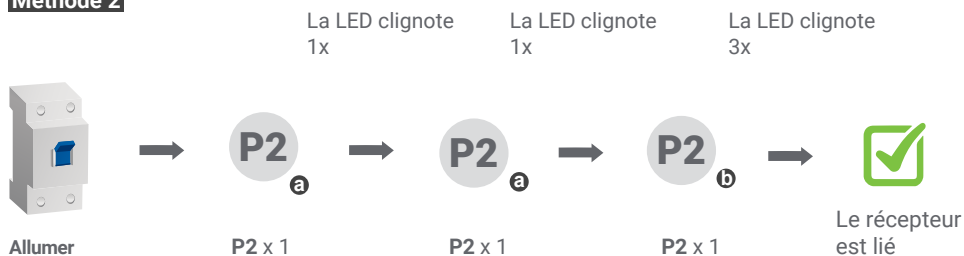

Fonction P1


Éteindre le récepteur



Réinitialiser



Installationsplan

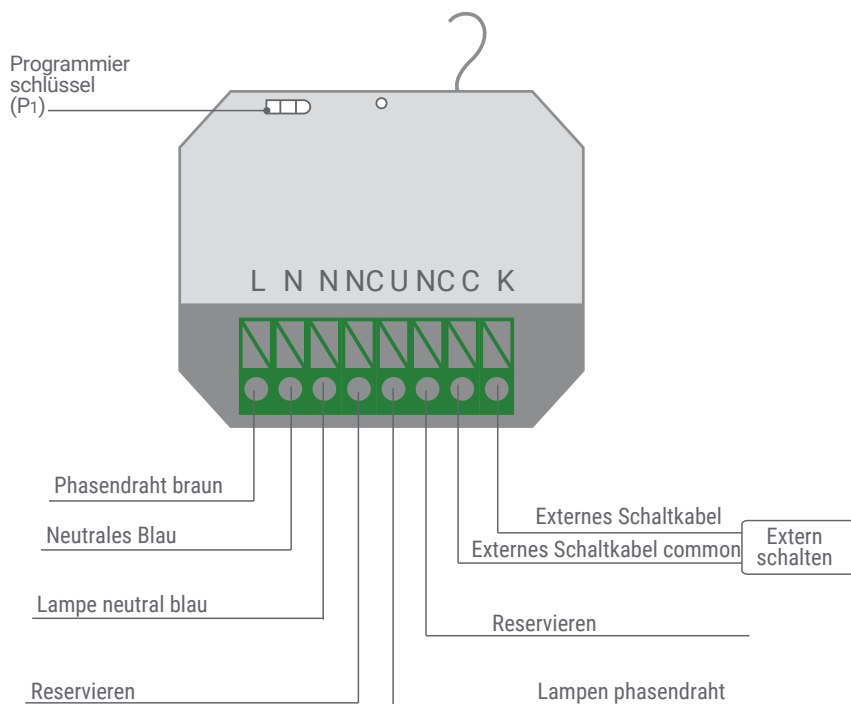

Technische Spezifikationen

Drahtloser Empfang

Spannung 220V/50Hz

Temperatur -10°C~55°C


Frequenz 433,925 MHz

Leistung 120W

Ein DD117-Empfänger kann bis zu 10 Sender oder Kanäle speichern. Sind bereits 10 Kanäle vorhanden, wird der letzte Kanal nacheinander überschrieben.


Schritt 2 Zender toevoegen

Methode 1

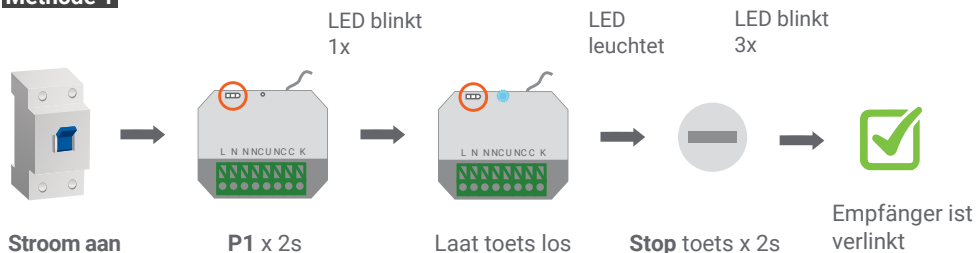


⚠ Beim Einrichten muss die Zeit zwischen zwei Aktionen kürzer als 10s sein, sonst verlässt der Empfänger den Programmiermodus.

Methode 2

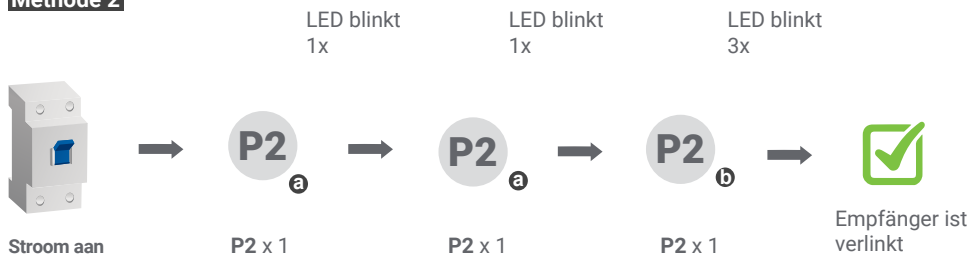

P1 Funktion

Empfänger ausschalten

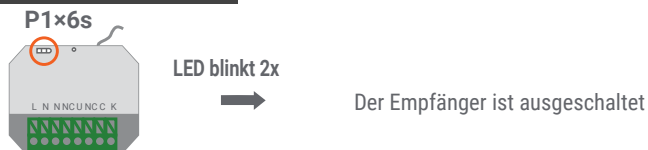

Zurücksetzen

