



INSTALLATIE HANDLEIDING

Handleiding Brel Bi-directionele gordijnen motor

BG45



BREL HOME

www.brel-home.com



Bezoek onze website voor meer informatie

Scan de QR-code om de handleiding en
instructie video's te bekijken

BG-45

Inhoudsopgave

Waarschuwingen	2
Bekabeling/motorinstallatie en compatible met hub	3
Technische gegevens/bereik/opladen van de motor	4
Functies afstandbediening	5
Instellingen	5

! Waarschuwing



Plaats de motor niet in een vochtige omgeving



De motor moet beschermd worden tegen water en andere vochtige invloeden



De motor moet correct worden geïnstalleerd



Brel Motors verklaard dat de motor is gefabriceerd volgens de CE standaard 1999/5/EC norm



De antenne moet in goede conditie verkeren. Kort deze niet in. Zorg ervoor dat de antenne niet in contact komt met andere metalen. indien dit toch gebeurt zal dit de functie beïnvloeden



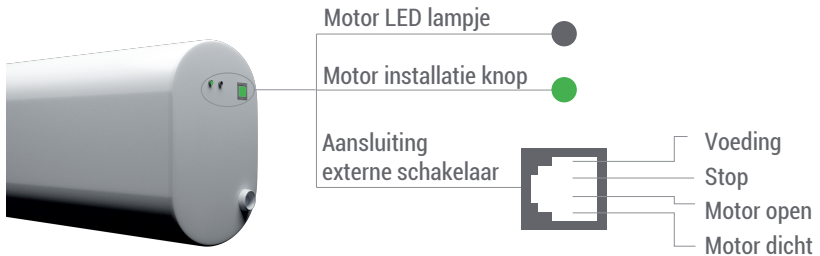
Sta niet toe dat kinderen met de bedieningsapparatuur van het rolgordijn spelen. Houd afstandsbedieningen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen het gevaar niet herkennen van de elektronische apparaten en mogen er daarom niet mee werken

Bewaar deze handleiding zodat u in de toekomst deze kunt raadplegen.

Uitleg Motorkop

Elektrische schakelaarverbindingmethode van de gordijnmotor

(De specifieke bediening aan de achterkant zoals weergegeven in de actiebalk <elektrische schakelaarmodus>)



Installatie van de motor

Deze installatie moet u zelf uitvoeren.

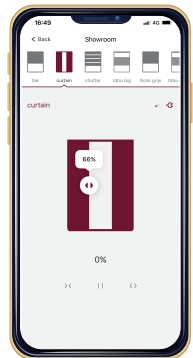
Bevestig de rail aan de wand of aan het plafond. Pak de motor en druk het grijze clipje in. Houdt deze vast, plaats de motorkop in de rail en draai de motor vast. Mocht de motor niet willen draaien, verplaats de eerste runner en draai tegelijkertijd de motor erin.

Werkt met de Brel home USB

Brel-Home-USB



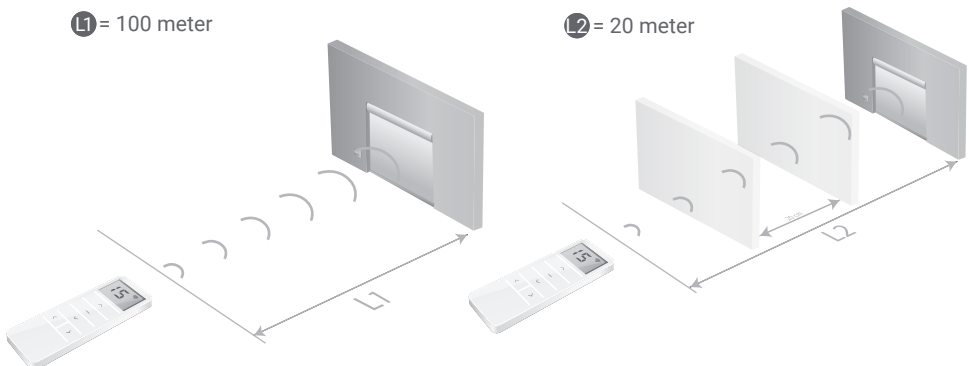
Deze motor werkt met de Brel-Home-USB zodat je de motor kunt bedienen met je mobiele telefoon. In deze App kunt u tijdfuncties en scenario's maken. De Brel-Home-App kan verbonden worden met Siri, Google Home en Alexa.



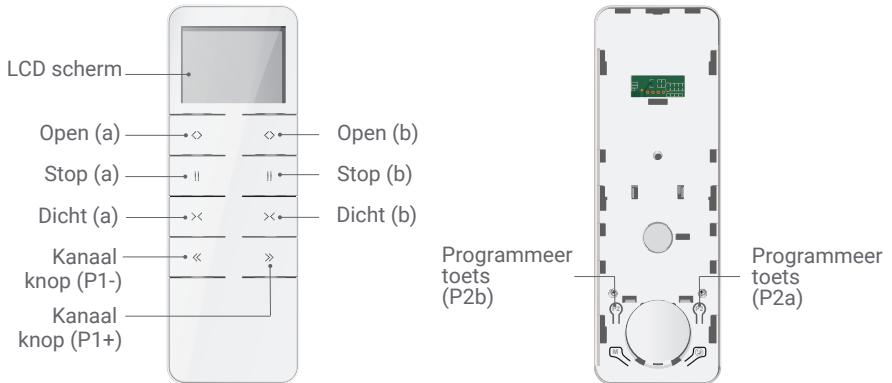
Bereik

L1 = 100 meter

L2 = 20 meter



Functies van de afstandsbediening DD2752 of DD1852



Scan de QR-code om de handleiding en instructie video's te bekijken

BG45

Technische data van de motor

TYPE BG45

Voltage motor	230v
Vermogen	45 W
Draaimoment	0.8 Nm
Snelheid	20 cm/s
Vocht en stof	IP40

Capaciteit is tot 20 kanalen

Werktemperatuur van de motor

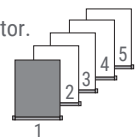


Heavy Use:
-20°C tot +70°C

Normal Use:
-10°C tot +40°C

Stap 1 Het programmeren van de eerste afstandsbediening/kanaal

- i** De afstandsbediening kan op 15 kanalen uitzenden en dus ook meerdere motoren aansturen. Kies daarom eerst het gewenste kanaal bij het desbetreffende product/motor. Kies een vrij kanaal. Wij adviseren 1 motor per kanaal.
- i** De afstandsbediening heeft een kanaal 0. Alle motoren die op kanaal 1-15 zijn geprogrammeerd staan automatisch op kanaal 0.
- i** Wanneer achteraf blijkt dat u bij een product het verkeerde kanaal hebt geprogrammeerd, ga dan naar **Resetten van fabrieksinstellingen**.




► **Selecteer het gewenste kanaal**

Stap 2 Verbinding tot stand brengen

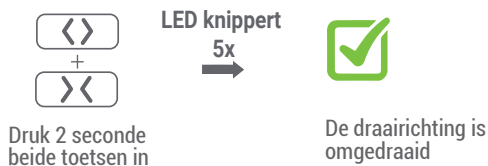
-  Indien u niet binnen 10 seconden begint met programmeren dan zal de motor uit de programmeermodus gaan.
-  Tijdens het programmeren dient u de toets kort in te drukken. Indien u deze lang dient vast te houden staat dit vermeld
-  De motor bevestigt iedere afgeronde stap met een op en neer beweging (‡).
Als een procedure niet gaat zoals gepland, wacht dan 20 seconden en begin dan opnieuw.



-  Als er GEEN eindposities zijn ingesteld dan zal de motor in de puls mode bewegen. Ga dan naar stap 3.
- Als er eindposities zijn ingesteld controleer dan de eindposities. Indien juist ga dan naar stap 5.
- Waarschuwing: Als de eindposities niet goed zijn ga dan naar optie A

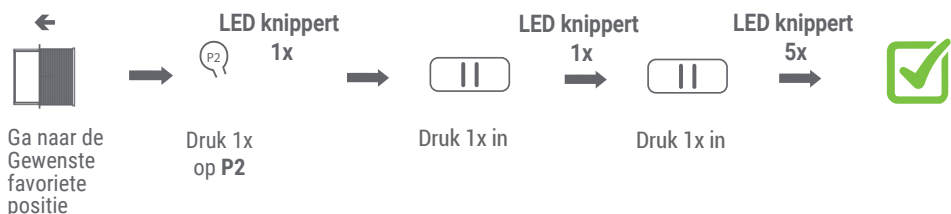
Stap 3 De draairichting omdraaien (alleen indien deze niet goed is)

Alleen mogelijk indien er geen eindposities zijn ingesteld

**Stap 4** Het instellen van de eindposities

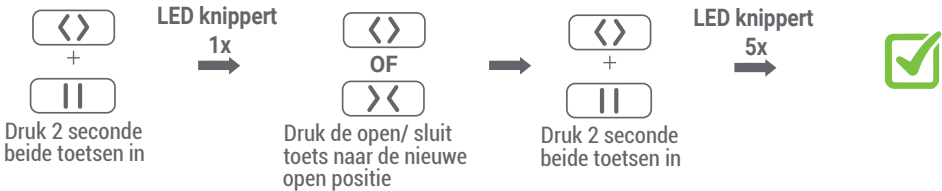
-  De motor is nu klaar voor gebruik

-  Als u niet tevreden bent met de ingestelde eindposities, ga dan naar optie A, of naar het **Resetten van de motor**.

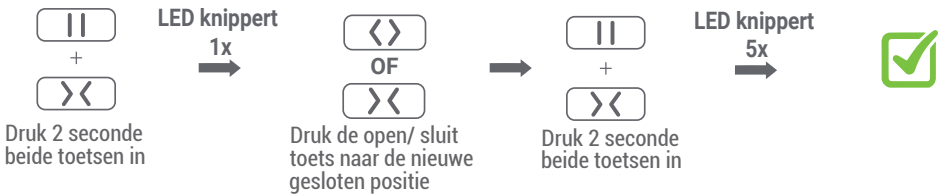
Stap 5 Instellen van de favoriete positie (indien gewenst)

Extra instellingen**Optie A Het aanpassen van de open positie**

i Indien het bijstellen niet mogelijk is ga dan naar het **resetten van de motor**.

**Het aanpassen van de gesloten positie**

i Indien het bijstellen niet mogelijk is ga dan naar het **resetten van de motor**.

**Optie B Het aanmelden van een extra afstandsbediening/kanaal**

Alleen mogelijk indien de eindposities zijn ingesteld

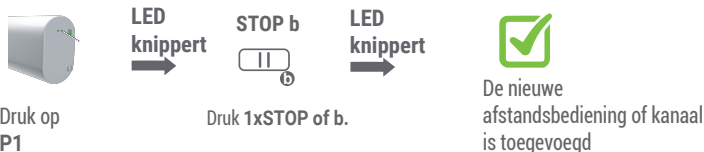
a = Bestaande afstandsbediening/kanaal

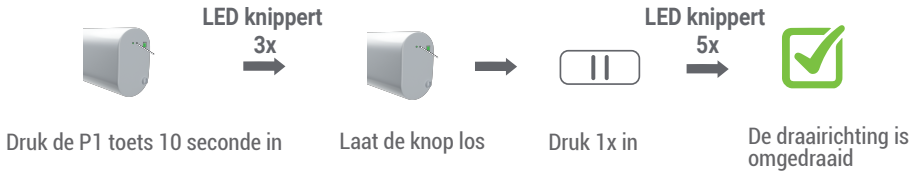
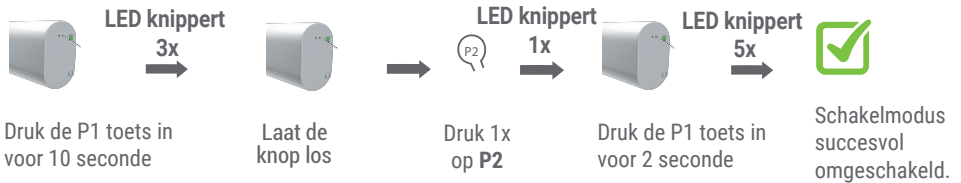
b = Nieuwe afstandsbediening/kanaal

△NOTE Om de zender/kanaal te verwijderen herhaal de procedure.

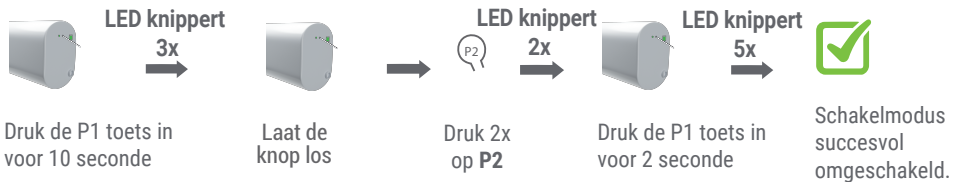
Methode 1

i Wees er zeker van dat de afstandsbediening op het juiste kanaal staat.

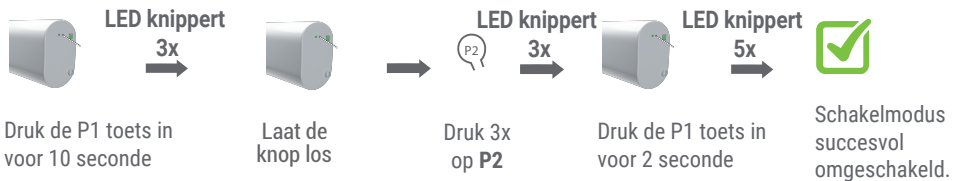
Methode 2 (Indien de oude zender kwijt of kapot is)

Optie C Handbediening functie**Externe schakelmodus****Drukknopschakelmodus (fabrieksinstelling)****Mechanische schakelmodus**

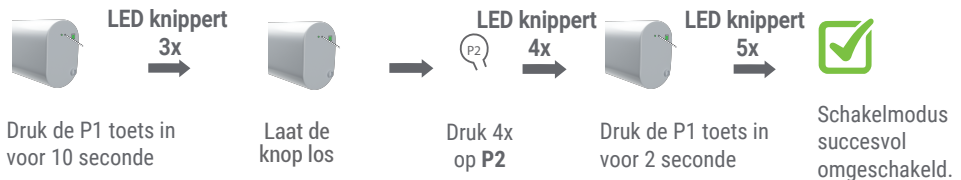
Controleer of zowel de boven- als de ondergrens zijn ingesteld, of de motor is ingeschakeld (1 jog), binnen 10 sec.

**Elektronische schakelmodus**

Controleer of zowel de boven- als de ondergrens zijn ingesteld, of de motor is ingeschakeld (1 jog), binnen 10 sec.

**Schakelmodus met één knop met drukkноп**

Controleer of zowel de boven- als de ondergrens zijn ingesteld, of de motor is ingeschakeld (1 jog), binnen 10 sec.



Functies van de P1 toets kan worden gebruikt als bedieningsknop in geval van nood



De LED verlichting knippert als u de P1 toets indrukt
Druk 1 keer kort op de P1 toets

Uitschakelen van de ontvanger



totdat



Houdt de P1 toets vast totdat de LED verlichting 2x knippert
Om opnieuw te activeren, druk eenmaal kort op P1.

De ontvanger is uitgeschakeld

Wisselen van de draairichting

Methode 1 (met eindposities)



LED knippert

3x



LED knippert

5x



Druk de P1 toets 10 seconde in

Laat de knop los

Druk 1 seconde in

De draairichting is omgedraaid

Methode 2 (zonder eindposities)



+



Druk 2 seconde beide toetsen in

LED knippert

5x



De draairichting is omgedraaid

Resetten naar fabrieksinstellingen



LED knippert 8x



Houdt de P1 toets 14 seconde ingedrukt.

Laat de P1 toets los.

Reset naar fabrieksinstellingen

i Om de motor opnieuw te programmeren ga naar stap 1

Verwisselen van de batterij



Brel Nederland B.V. is geregistreerd volgens de richtlijnen van normering 2012/19/EU inzake batterijen en accu's (de batterijrichtlijn) in het VattG van Nederland. De verplichtingen worden gedekt door deelname aan het collectieve systeem. Brel Nederland B.V. is ingeschreven in het register van We Cycle nrCO00010881 en het Stibat nr. 40350.

Voor België Bebat nr 522210 en Recupel nr 940883.