



INSTALLATION MANUAL

Single-channel repeater
1- kanaals repeater
Einkanal-Repeater
Répéteur monocanal

RB400




www.brel-home.com

Visit our website for more manuals and information



DD1557

Scan the QR code here for the manual to
download & view instructional videos

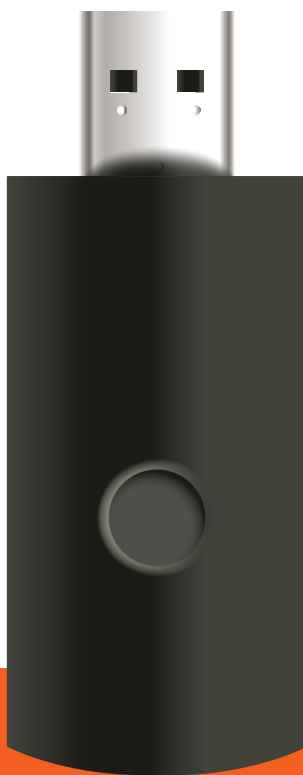

Warning



Do not operate the motor in humid surroundings.
Plaats de motor niet in een vochtige omgeving.
Verwenden Sie den Motor nicht in feuchter Umgebung.
Ne pas travailler avec le moteur dans des environnements humides.



BREL-Motors declares that this motor has been manufactured according to the guidelines of the CE standard 1999/5/EC
Brel Motors verklaard dat de motor is gefabriceerd volgens de CE standaard 1999/5/EC norm
BREL-Motors erklärt hiermit, dass dieser Motor nach den Richtlinien der CE-Norm 1999/5/EG hergestellt wurde
BREL-Motors déclare que ce moteur a été fabriqué selon les directives de la norme CE 1999/5/CE




The motor must be protected from direct moisture influences.
De motor moet beschermd worden tegen water en andere vochtige invloeden.
Der Motor muss vor direkter Feuchtigkeit geschützt werden.
Le moteur doit être protégé contre l'influence directe de l'humidité



Keep the antenna in a good condition and do not shorten. The antenna should not come into contact with other metal parts otherwise it will reduce the function.
De antenne moet in goede conditie verkeren. Kort deze niet in. Zorg ervoor dat de antenne niet in contact komt met andere metalen. Gebeurt dit toch dan beïnvloed dit de functie.
Halten Sie die Antenne in gutem Zustand und verkürzen Sie diese nicht!
Die Antenne darf nicht mit anderen Antennen oder Metallteilen in Berührung kommen, da ansonsten der Betrieb eingeschränkt wird.
Maintenez l'antenne en bon état et ne la raccourcissez pas. L'antenne ne doit pas entrer en contact avec d'autres pièces métalliques, sinon la performance en sera réduite.



The motor must be installed correctly.
De motor moet correct worden geïnstalleerd.
Der Motor muss korrekt installiert sein.
Le moteur doit être installé correctement

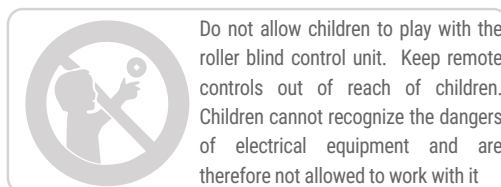

Do not allow children to play with the roller blind control unit. Keep remote controls out of reach of children. Children cannot recognize the dangers of electrical equipment and are therefore not allowed to work with it

Keep these instructions for future reference
Bewaar deze handleiding zodat u in de toekomst deze kunt raadplegen
Conservez ces instructions pour référence ultérieure
Die Anleitung für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren

Functions of Repeater



Technical data of the motor

RB400

Voltage Spanning Stromspannung Voltage	DC 4.8V~5.2V
Frequency Frequentie Frequenz Fréquence	433.925MHz
Power Kracht Leistung Puissance	10 milliwatt
Temperature Temperatuur Temperatur Température	-5 ~50
Current Stroom Fließen Couler	≤ 20mA
Distance Afstand Entfernung Distance	25-100 m

Function Instruction

First plug the USB-A adapter into the socket, then insert the RB400 into the adapter. Product is immediately ready to use.

Plaats eerst de USB-A adapter in het stopcontact en plaats daarna de RB400 in de adapter. Product is meteen klaar voor gebruik.

Stecken Sie zuerst den USB-A-Adapter in die Steckdose und dann den RB400 in den Adapter. Das Produkt ist sofort einsatzbereit.

Branchez d'abord l'adaptateur USB-A dans la prise, puis insérez le RB400 dans l'adaptateur. Le produit est immédiatement prêt à l'emploi.