


Vista en Windows 7: UAC (User Account Control) uitzetten.


Voordat je VisiLogic installeert, zet UAC uit zoals hieronder beschreven. Indien je VisiLogic al geïnstalleerd hebt, deïnstalleer en herinstalleer VisiLogic zoals beschreven op pagina 2.

UAC uitzetten in Windows 7

1. Type UAC in het Start Menu of in de zoek box van het configuratie scherm.

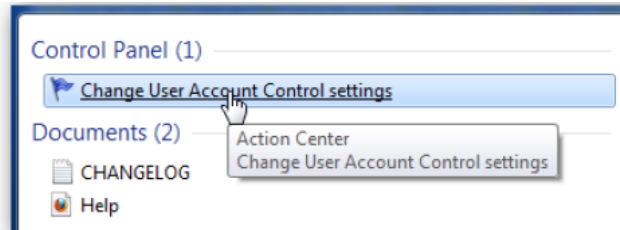


2. Schuif de slider bar volledig naar beneden "Nooit een melding weergeven" om de UAC volledig uit te zetten, en druk op OK.

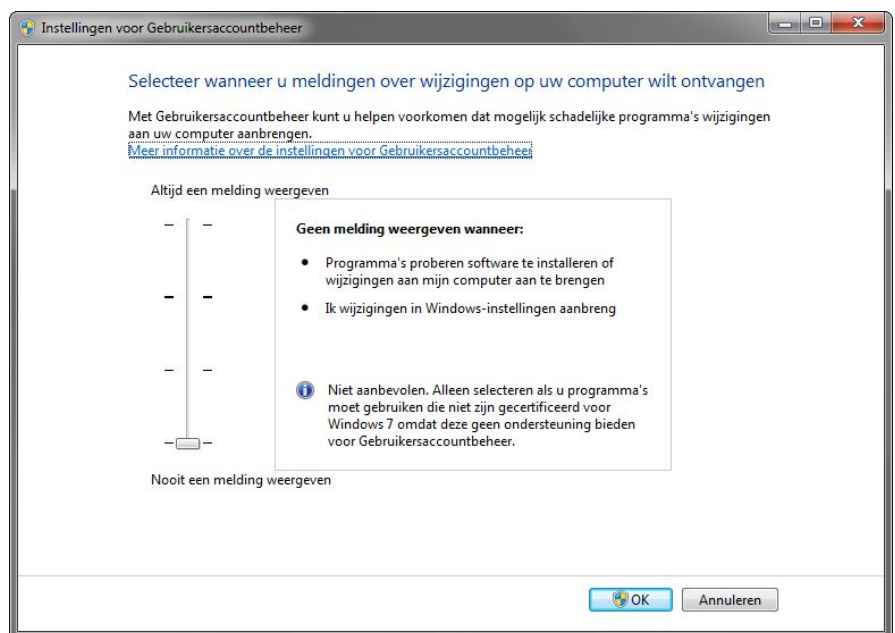

UAC uitzetten in Vista

1. Ga naar je configuratie scherm en type UAC in de zoek box.

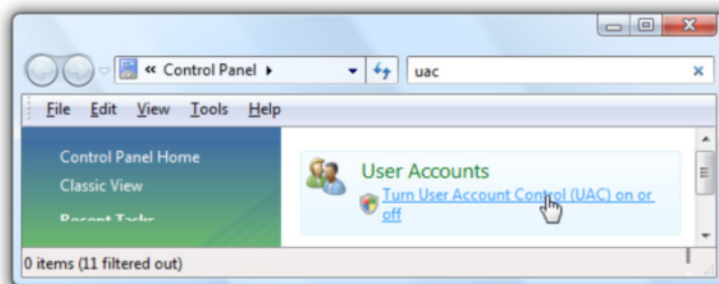

2. Zet het vinkje uit bij "Use User Account Control (UAC)", en druk dan op OK.



Herinstalleren VisiLogic

1. Back up al je projecten.
2. Deinstalleer VisiLogic, en ook alle andere Unitronics software
3. Verwijder de folder "Unitronics VisiLogic_C" van C:\Program Files\Unitronics
4. Verwijder de folder "Unitronics" van C:\Program Files\Common Files
5. Reboot je PC.
6. Installeer VisiLogic. Voer de installatie uit als administrator.
7. Pas de eigenschappen aan zodat VisiLogic opstart als administrator.
8. UAC kan weer teruggezet worden.