



INSTALLATION MANUAL

Reciever
Ontvanger
Empfänger
Destinataire

DD1690

Visit our website or scan the QR code for more manuals and information

Bezoek onze website of scan de QR code voor meer handleidingen en informatie.

Besuchen Sie unsere Website oder scan die QR code für mehr Handbücher und Informationen.

Visitez notre site Web ou scannez le code QR pour en savoir plus manuels et informations



www.brel-home.com



DD-1690

Scan the QR code here for the manual and to download & view instructional videos



Warning



Do not operate the motor in humid surroundings.
Plaats de motor niet in een vochtige omgeving.
Verwenden Sie den Motor nicht in feuchter Umgebung.
Ne pas travailler avec le moteur dans des environnements humides.



BREL-Motors declares that this motor has been manufactured according to the guidelines of the CE standard 1999/5/EC
Brel Motors verklaard dat de motor is gefabriceerd volgens de CE standaard 1999/5/EC norm

BREL-Motors erklärt hiermit, dass dieser Motor nach den Richtlinien der CE-Norm 1999/5/EG hergestellt wurde
BREL-Motors déclare que ce moteur a été fabriqué selon les directives de la norme CE 1999/5/CE



The motor must be protected from direct moisture influences.
De motor moet beschermd worden tegen water en andere vochtige invloeden.
Der Motor muss vor direkter Feuchtigkeit geschützt werden.
Le moteur doit être protégé contre l'influence directe de l'humidité



Keep the antenna in a good condition and do not shorten. The antenna should not come into contact with other metal parts otherwise it will reduce the function.
De antenne moet in goede conditie verkeren. Kort deze niet in. Zorg ervoor dat de antenne niet in contact komt met andere metalen. Gebeurt dit toch dan beïnvloed dit de functie.
Halten Sie die Antenne in gutem Zustand und verkürzen Sie diese nicht!
Die Antenne darf nicht mit anderen Antennen oder Metallteilen in Berührung kommen, da ansonsten der Betrieb eingeschränkt wird.
Maintenez l'antenne en bon état et ne la raccourcissez pas. L'antenne ne doit pas entrer en contact avec d'autres pièces métalliques, sinon la performance en sera réduite.



The motor must be installed correctly.
De motor moet correct worden geïnstalleerd.
Der Motor muss korrekt installiert sein.
Le moteur doit être installé correctement



Do not allow children to play with the roller blind control unit. Keep remote controls out of reach of children. Children cannot recognize the dangers of electrical equipment and are therefore not allowed to work with it


Keep these instructions for future reference

Bewaar deze handleiding zodat u in de toekomst deze kunt raadplegen


Conservez ces instructions pour référence ultérieure

Die Anleitung für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren

Wiring

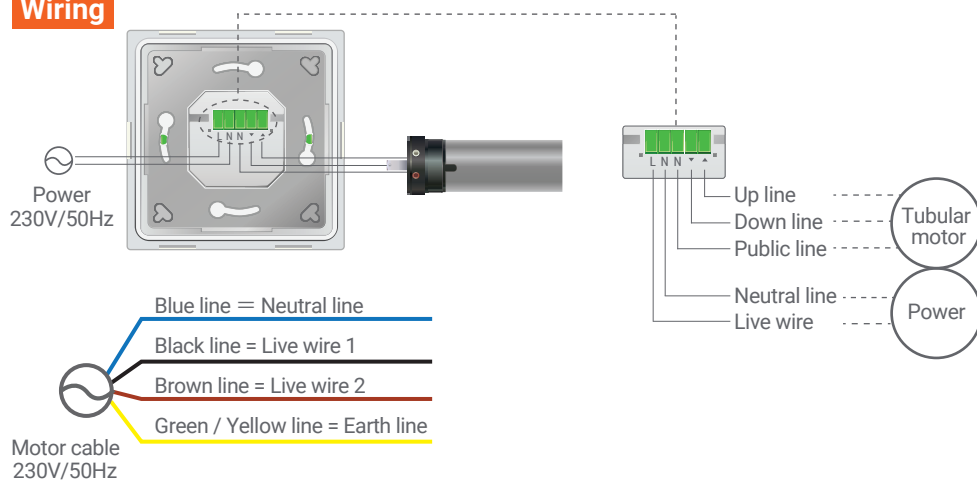

Functions Remote Control

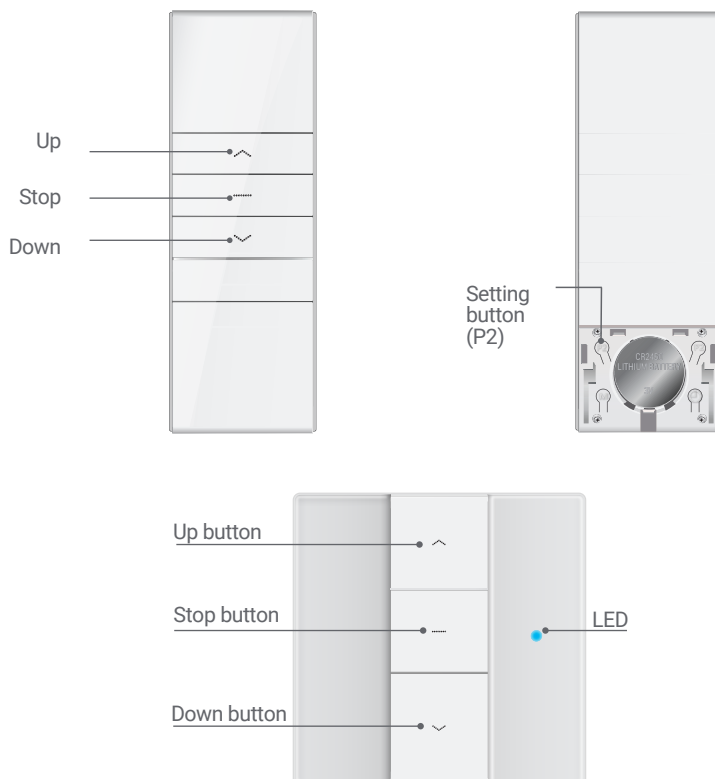

Technical specifications

Wireless reception

Electronic

Light-touch

Working voltage: AC185V~255V


Working temperature : -10°C ~ 55°C

Maximum output power: 500W



The DD-1690 can store maximum 10 emitters or channels. When adding the 11th emitter or channel it will replace the last emitter or channel.

Add / Delete emitter

 Complete the steps within 10s, otherwise it will quit the setting.

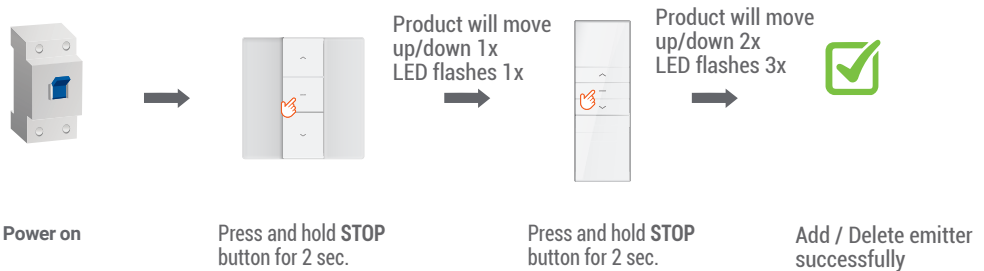


Switch direction

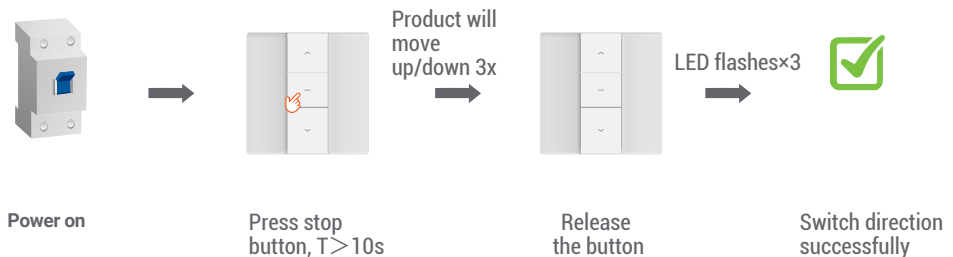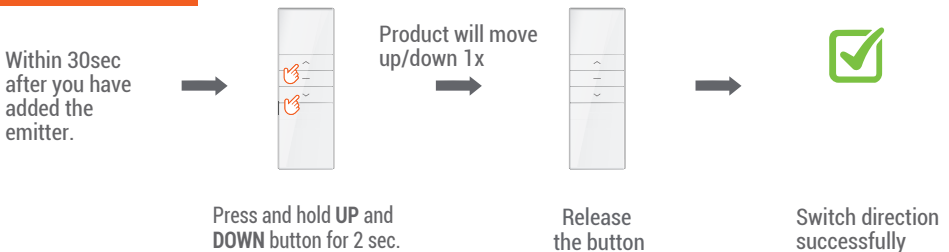


Jog-move function


Continuous move mode

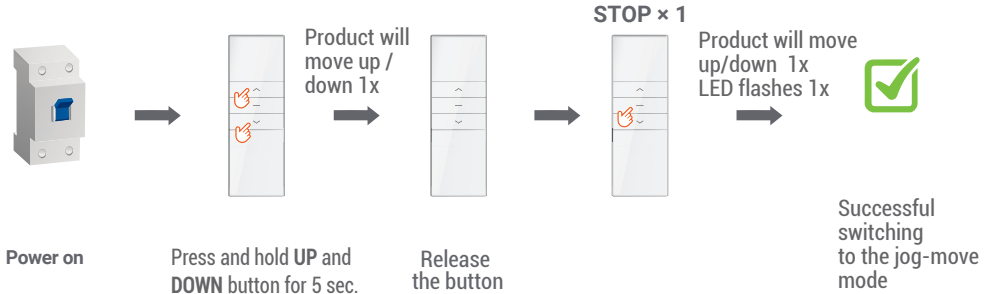

Jog-move mode

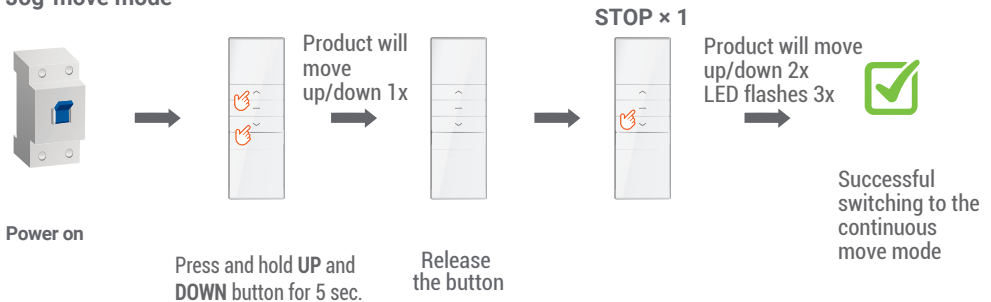


Wireless shielding function

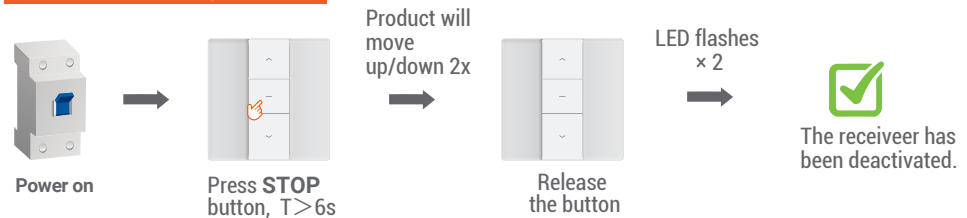

The short press button of the motor limit head can restore the wireless reception function.

Reset to factory mode

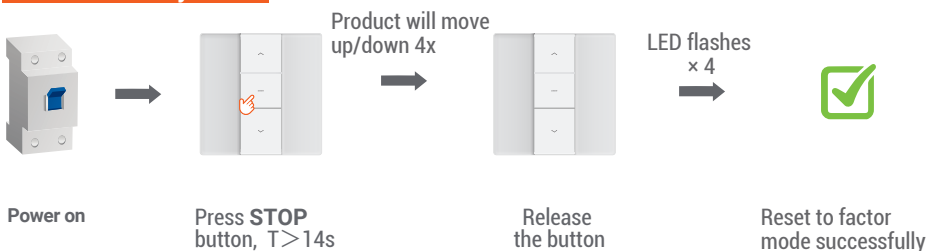

Technische Specificities

Draadloos ontvangst

Elektronisch

Lichte aanraking

Voltage:

AC185V~255V

Werk temperatuur :

-10°C ~ 55°C

Maximaal uitgangsvermogen:

500W


De DD-1690 kan maximaal 10 zenders of kanalen opslaan. Bij het toevoegen van de 11e zender of kanaal zal deze de laatste zender of kanaal vervangen.

Toevoegen / Verwijderen afstandsbediening

 Voltooi de stappen binnen 10 seconden, anders stopt de installatie.




Draairichting veranderen

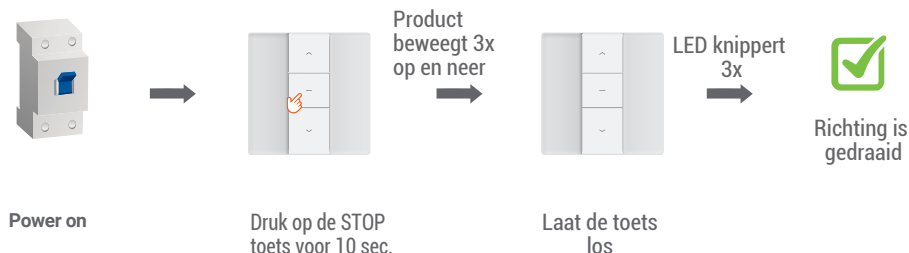


Puls Modus


Inschakelen Puls modus

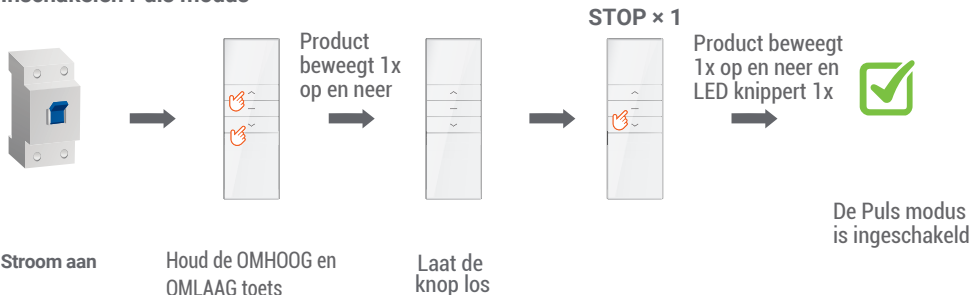

Uitschakelen Puls modus

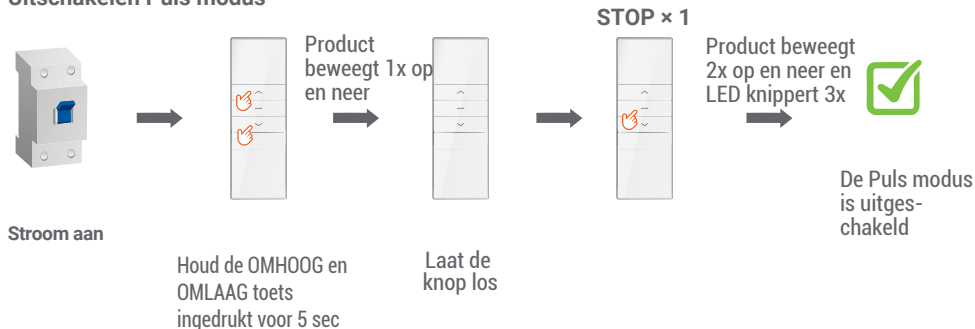


Uitschakelen ontvanger

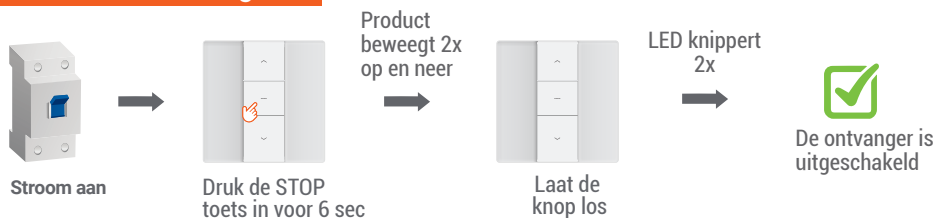

 De korte drukknop van de motorbegrenzingskop kan de draadloze ontvangstfunctie herstellen.

Resetten naar fabrieksinstellingen

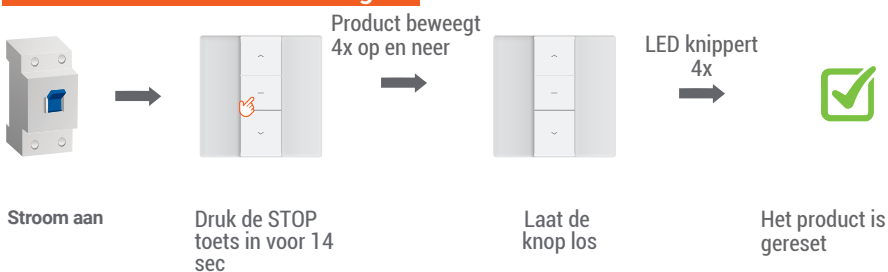

Technischen Daten

Drahtlose Empfangsdaten

Elektronisch

Leichte Berührung

Betriebsspannung: AC185V~255V

Arbeitstemperatur: -10°C ~ 55°C

Maximale Ausgangsleistung: 500W


Der DD-1690 kann maximal 10 Sender oder Kanäle speichern. Beim Hinzufügen des 11. Senders oder Kanals wird der letzte Sender oder Kanal ersetzt.

Sender hinzufügen / löschen

 Führen Sie die Schritte innerhalb von 10s aus, andernfalls wird die Einstellung beendet.



Richtung wechseln

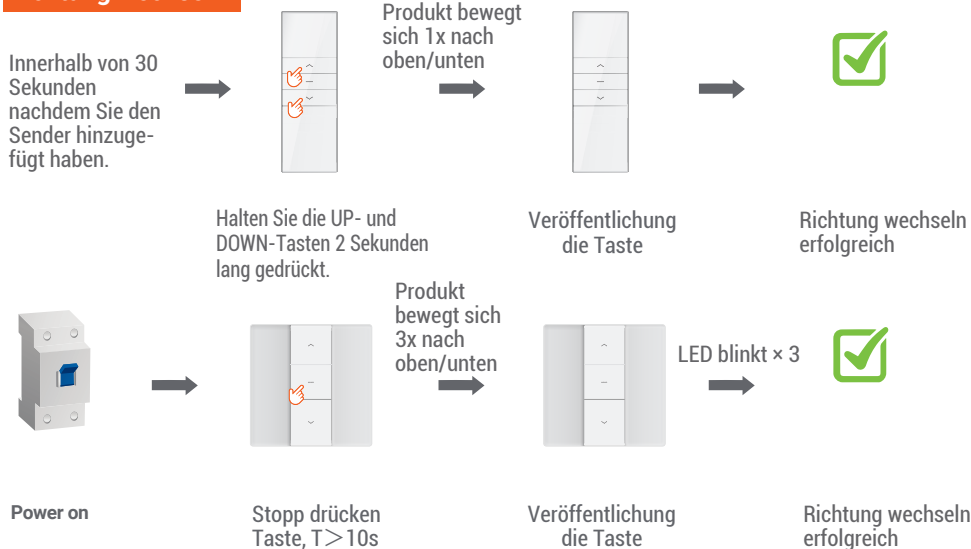



INSTALLATION MANUAL

Receiver
Ontvanger
Empfänger
Destinataire

DD1690

Visit our website or scan the QR code for more manuals and information

Bezoek onze website of scan de QR code voor meer handleidingen en informatie.

Besuchen Sie unsere Website oder scan die QR code für mehr Handbücher und Informationen.

Visitez notre site Web ou scannez le code QR pour en savoir plus manuels et informations



www.brel-home.com




DD-1690

Scan the QR code here for the manual and to download & view instructional videos




Jog-Move-Funktion


Kontinuierlicher Bewegungsmodus

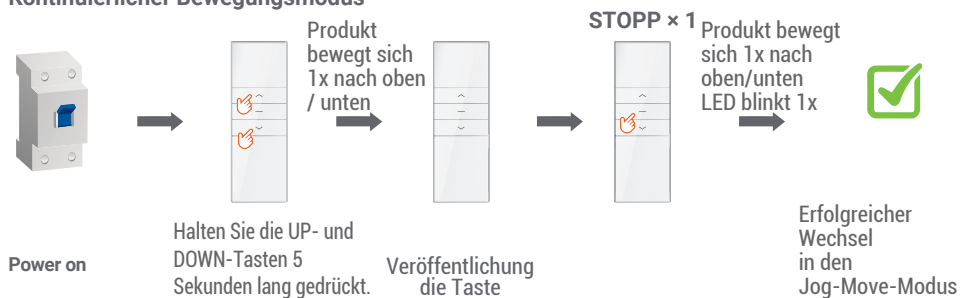

Jog-Move-Modus

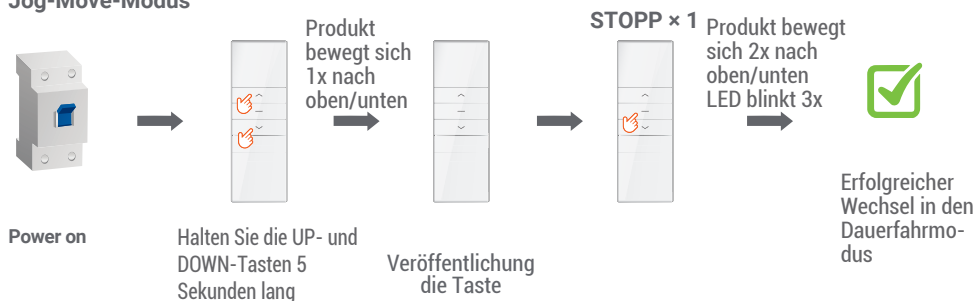


Drahtlose Abschirmfunktion

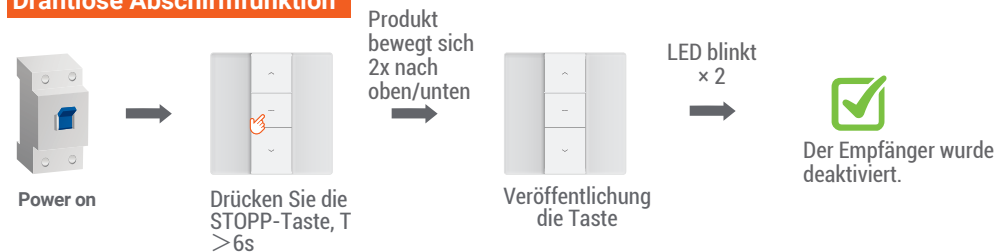

 Durch kurzes Drücken der Taste des Motorbegrenzungskopfes kann die Funkempfangsfunktion wiederhergestellt werden.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

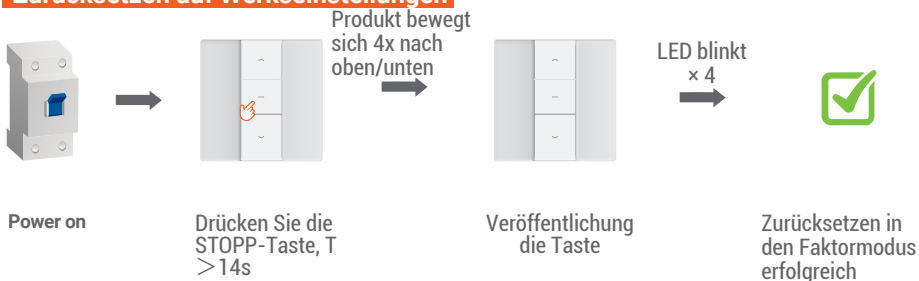

Spécifications techniques

Réception sans fil

Électronique

Touche légère

Tension de travail:

AC185V~255V

Température de fonctionnement:

-10°C ~ 55°C


Puissance de sortie maximale :

500W


Le DD-1690 peut stocker un maximum de 10 émetteurs ou canaux. Lors de l'ajout du 11ème émetteur ou canal, il remplacera le dernier émetteur ou canal.

Ajouter / Supprimer un émetteur

 Terminez les étapes dans les 10 secondes, sinon cela quittera le paramètre.

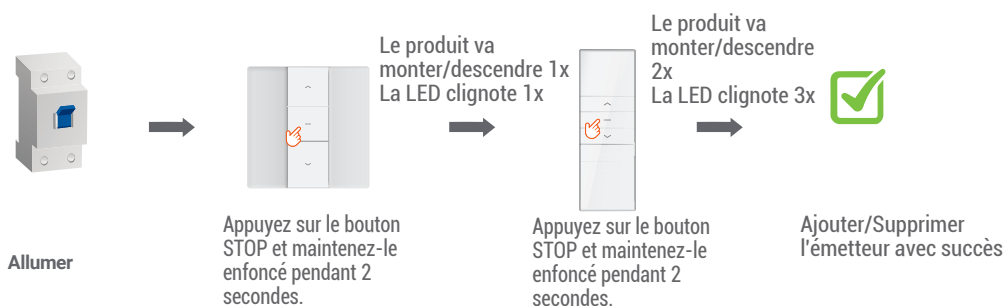


Changer de direction

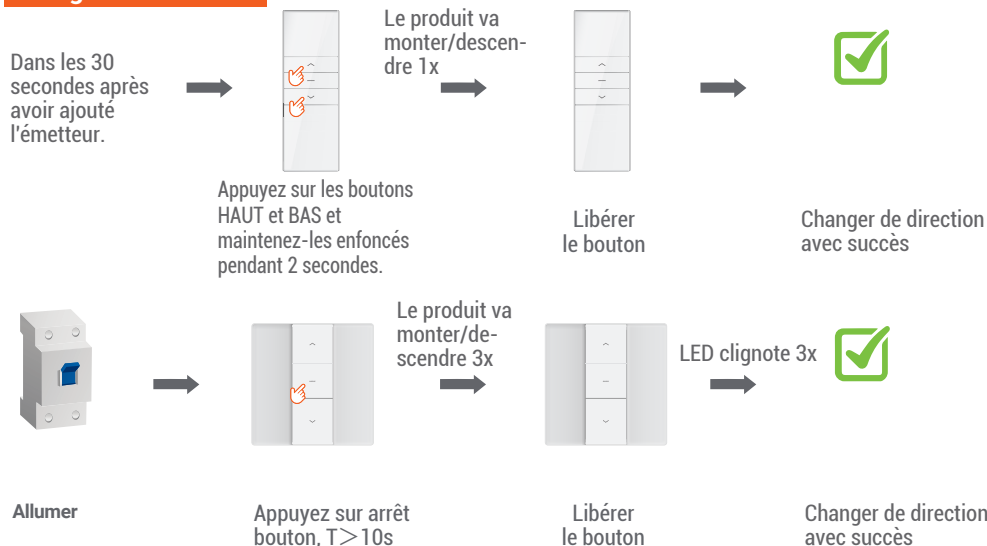


Fonction Jog-move


Mode mouvement continu

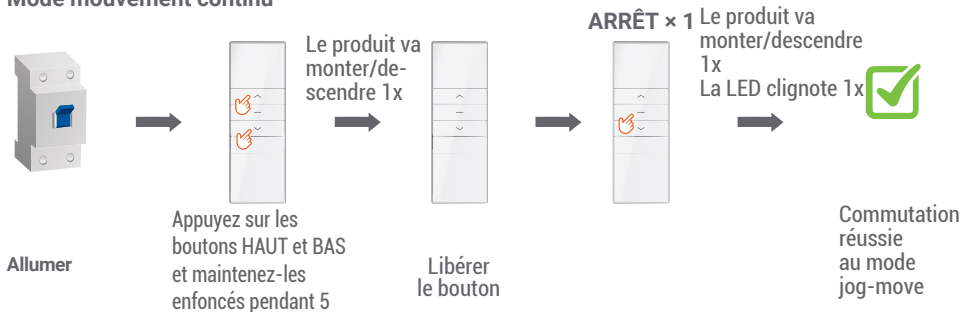

Mode jogging-mouvement

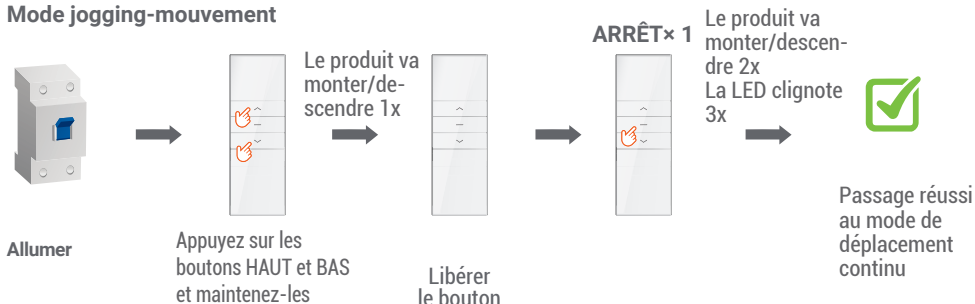


Fonction de blindage sans fil

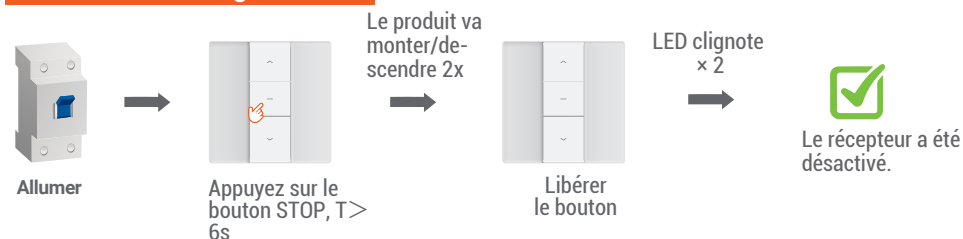

Le bouton d'appui court de la tête de limite du moteur peut restaurer la fonction de réception sans fil.

Réinitialiser en mode usine

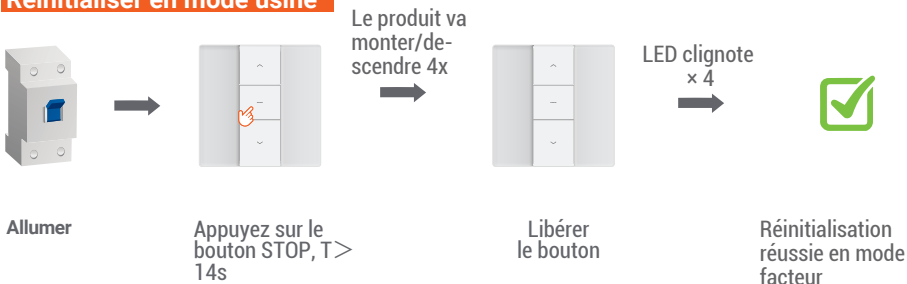



Brel Nederland b.v.
info@brel-home.com