



1. Montage handleiding, Hardhouten fundering met vloer

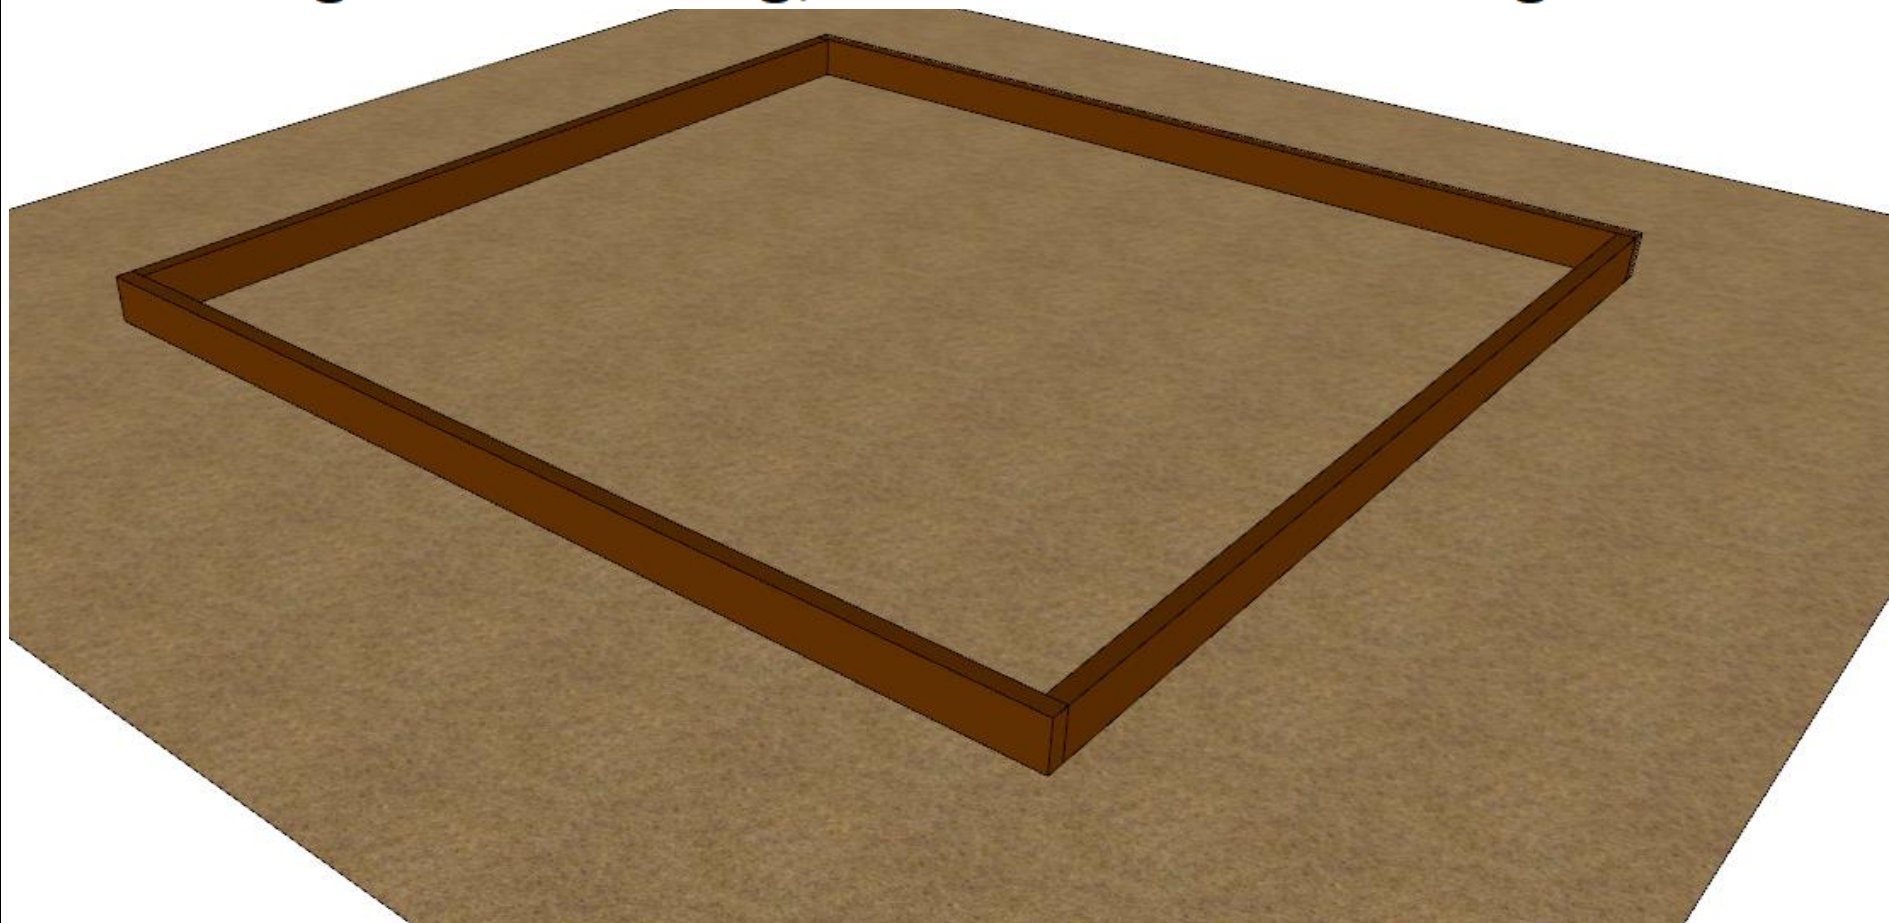


1. Als eerste legt u de hardhouten fundering zo egaal mogelijk op uw zandbed

2.

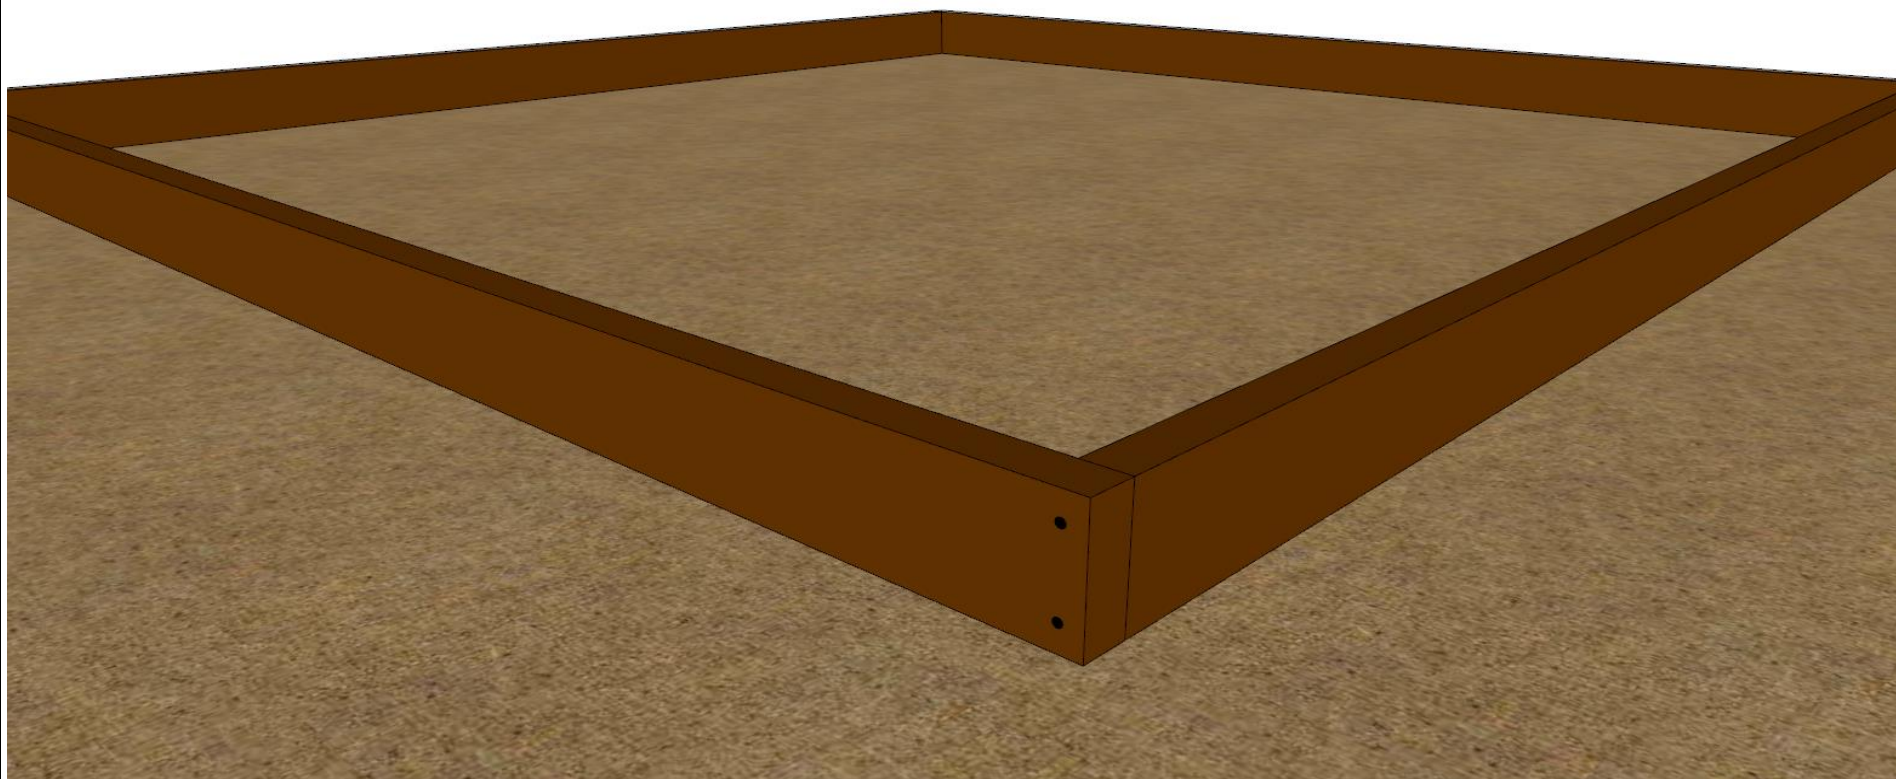


2. Dan schroeft u de hoekverbindingen vast met schroeven van 12 cm.
3. De schroefgaten dienen van te voren te worden vorgeboord.

3.

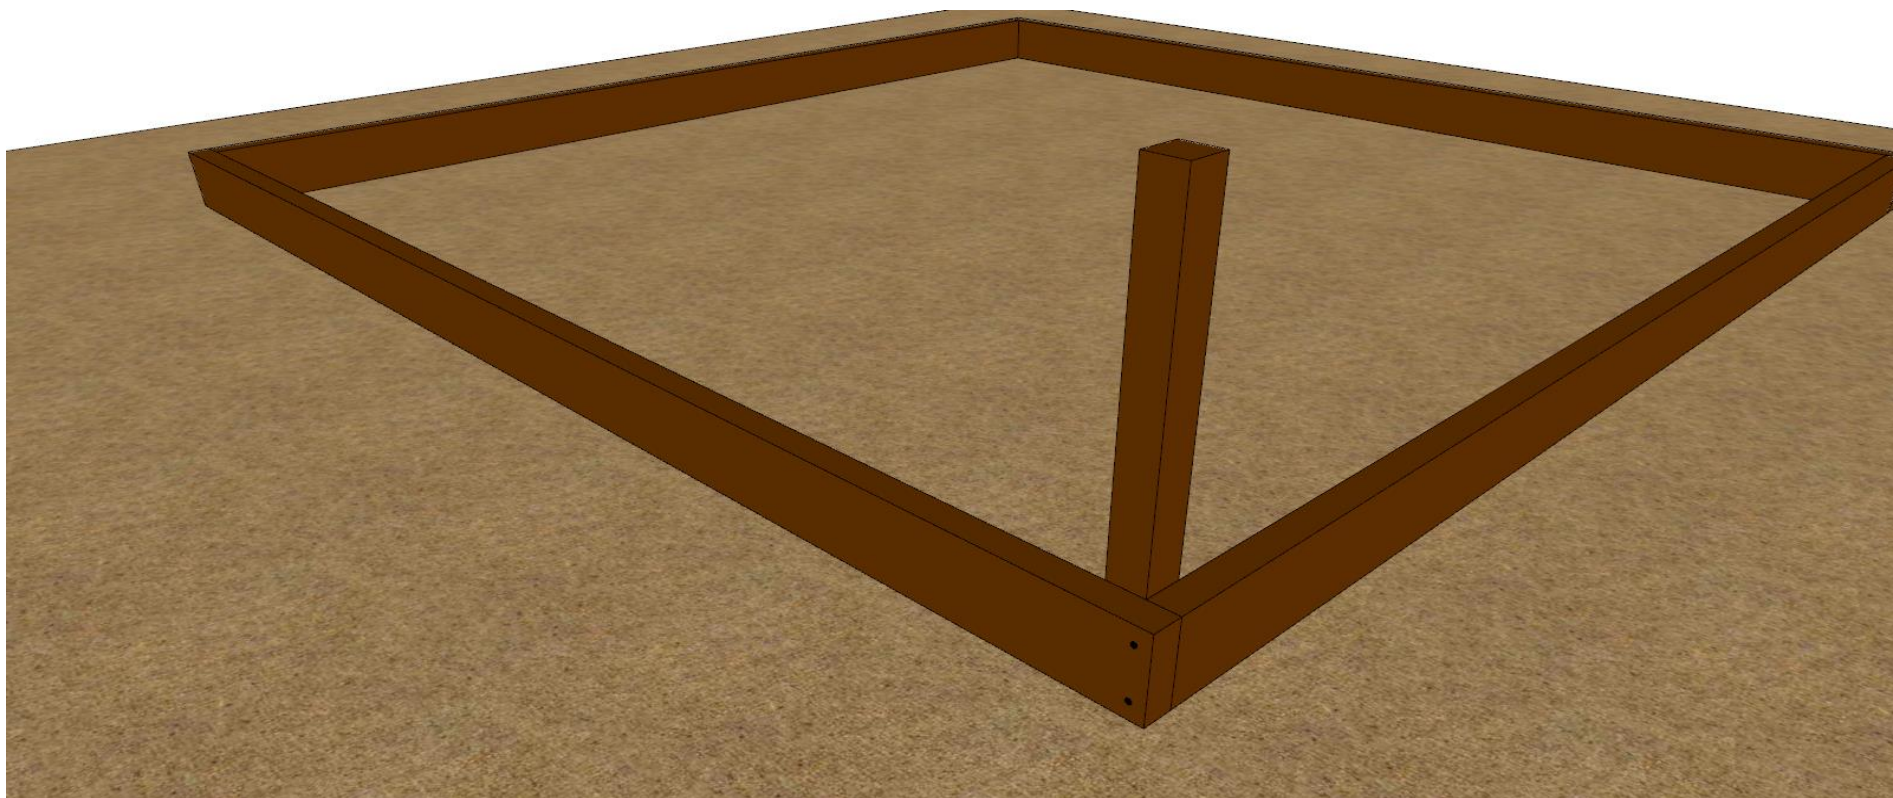


4. Dan slaat u op de hoeken de piketpalen in de hoeken in de grond.

4.

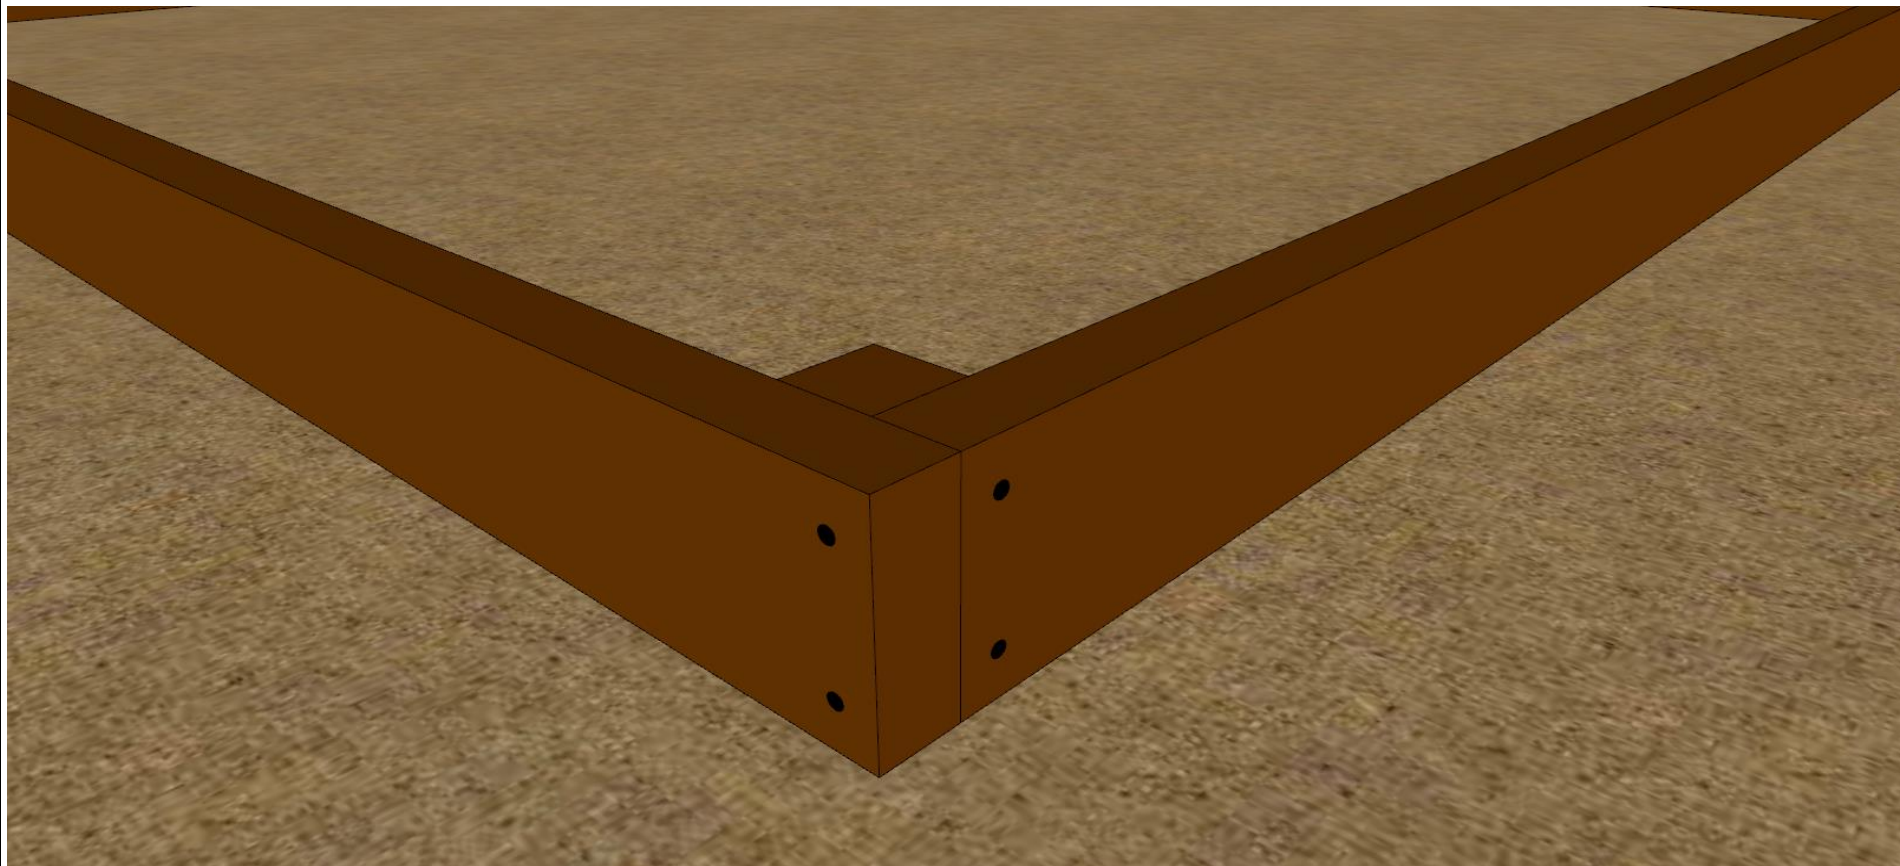


5. Als u dan de piketpalen op de hoeken in de grond geslagen heeft, kunt u alle balken vastschroeven aan de piketpalen met schroeven van 12 cm. Ook deze dienen voorgeboord te worden.

5.

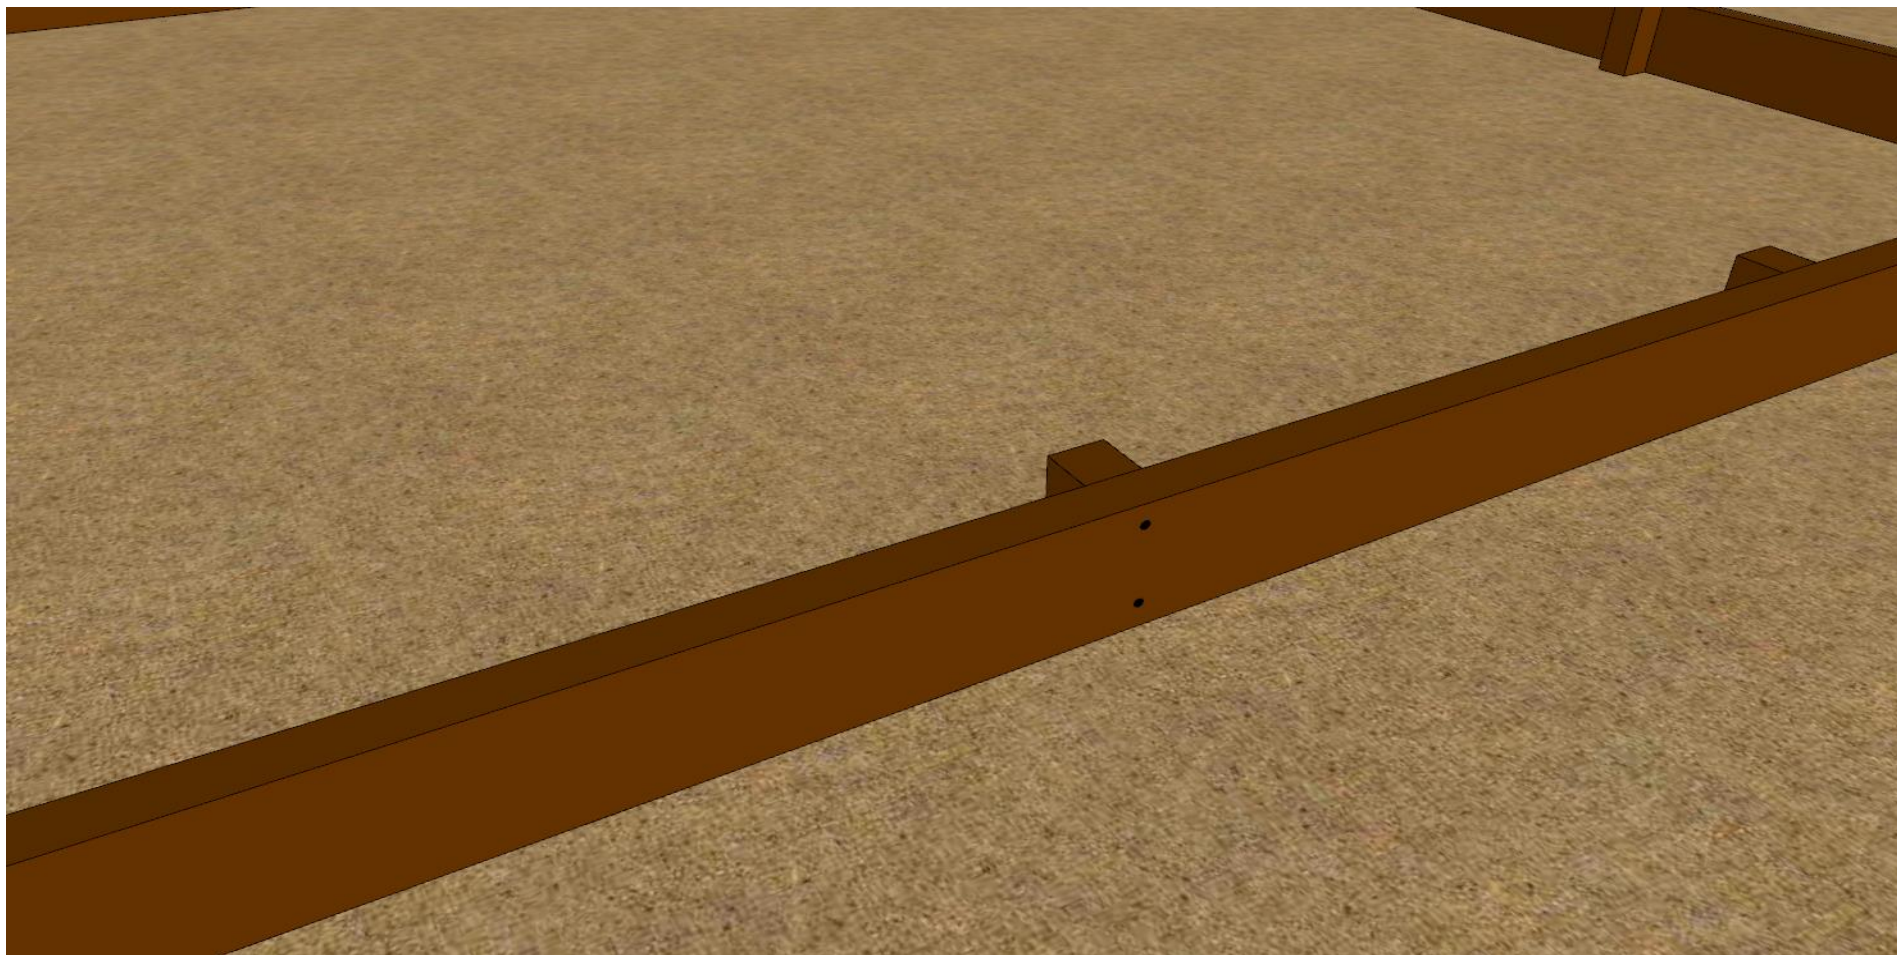


6. Daarna slaat u alle piketpalen in de grond, en schroeft ze af met schroeven van 12cm, ook deze dienen voorgeboord te worden.

6.

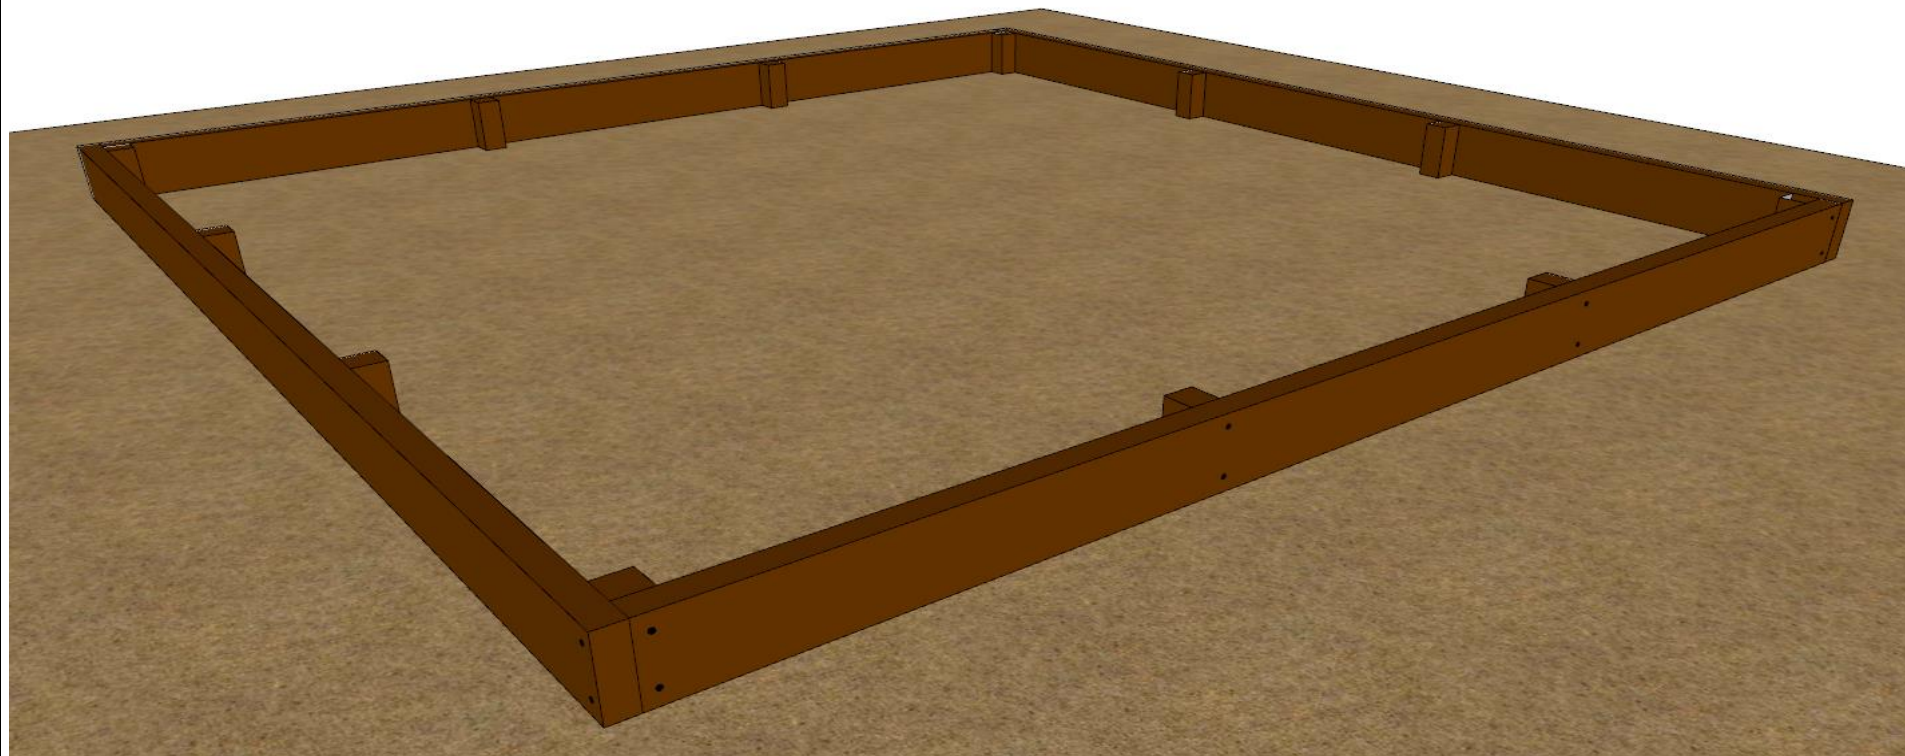


7. Zo ziet het eind resultaat eruit van u hardhouten fundering.

7.

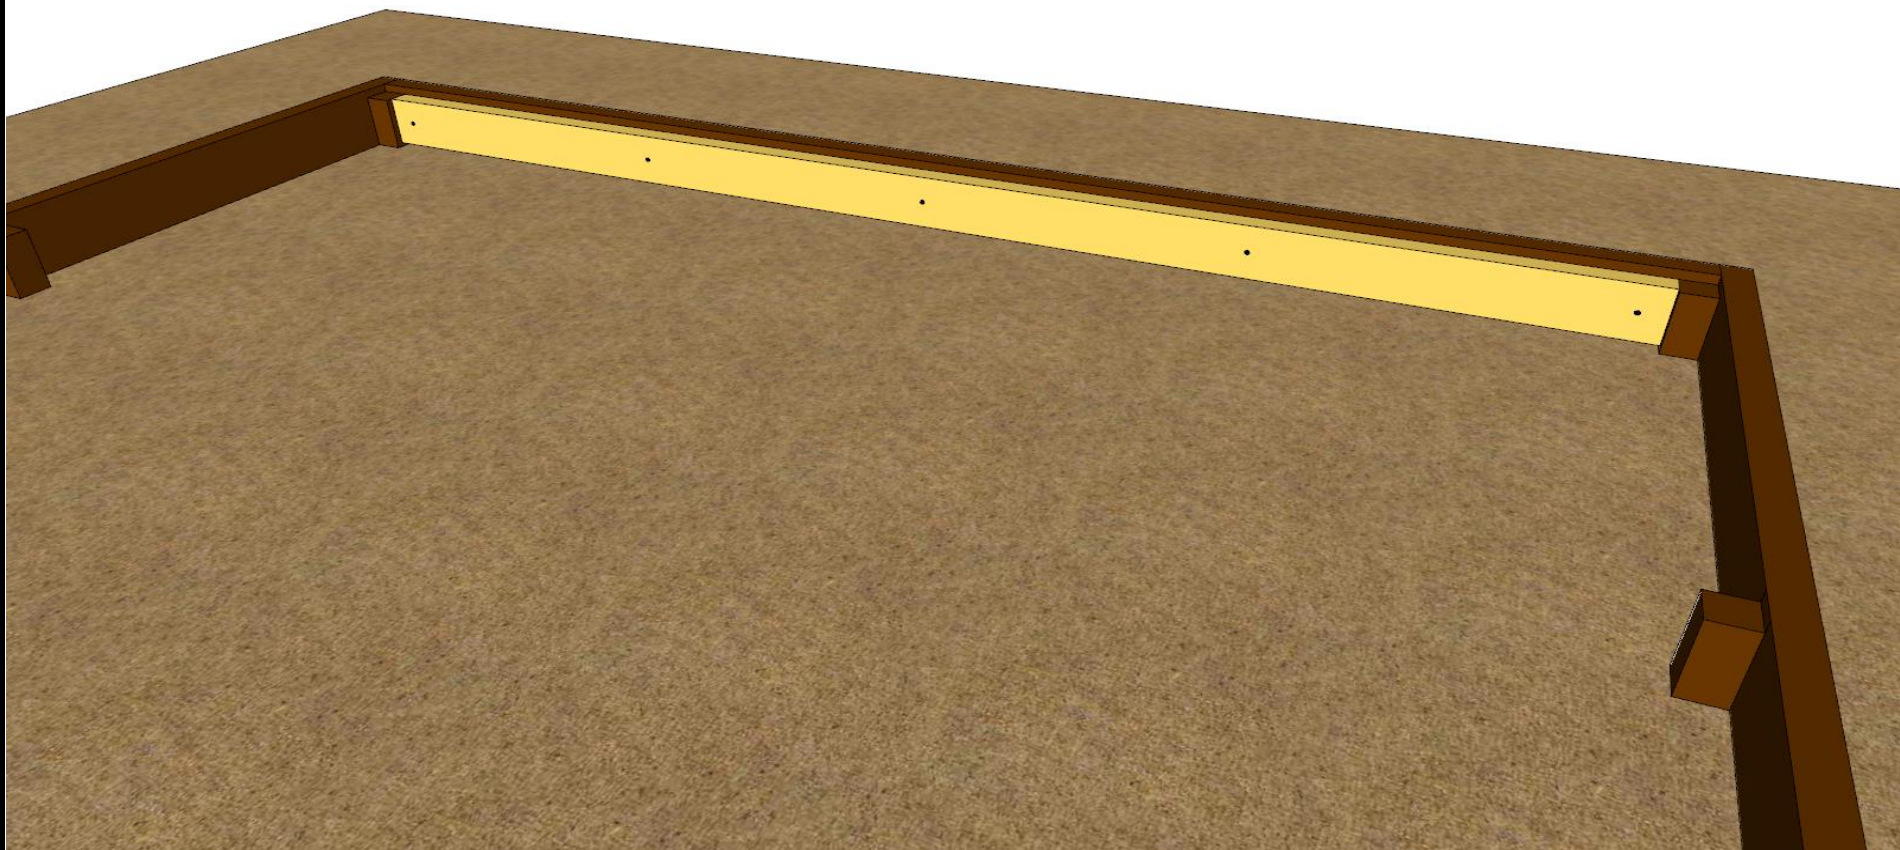


8. Dan schroeft u de balk van 12cm tegen de hardhouten ringbalk aan met schroeven van 9cm.

8.

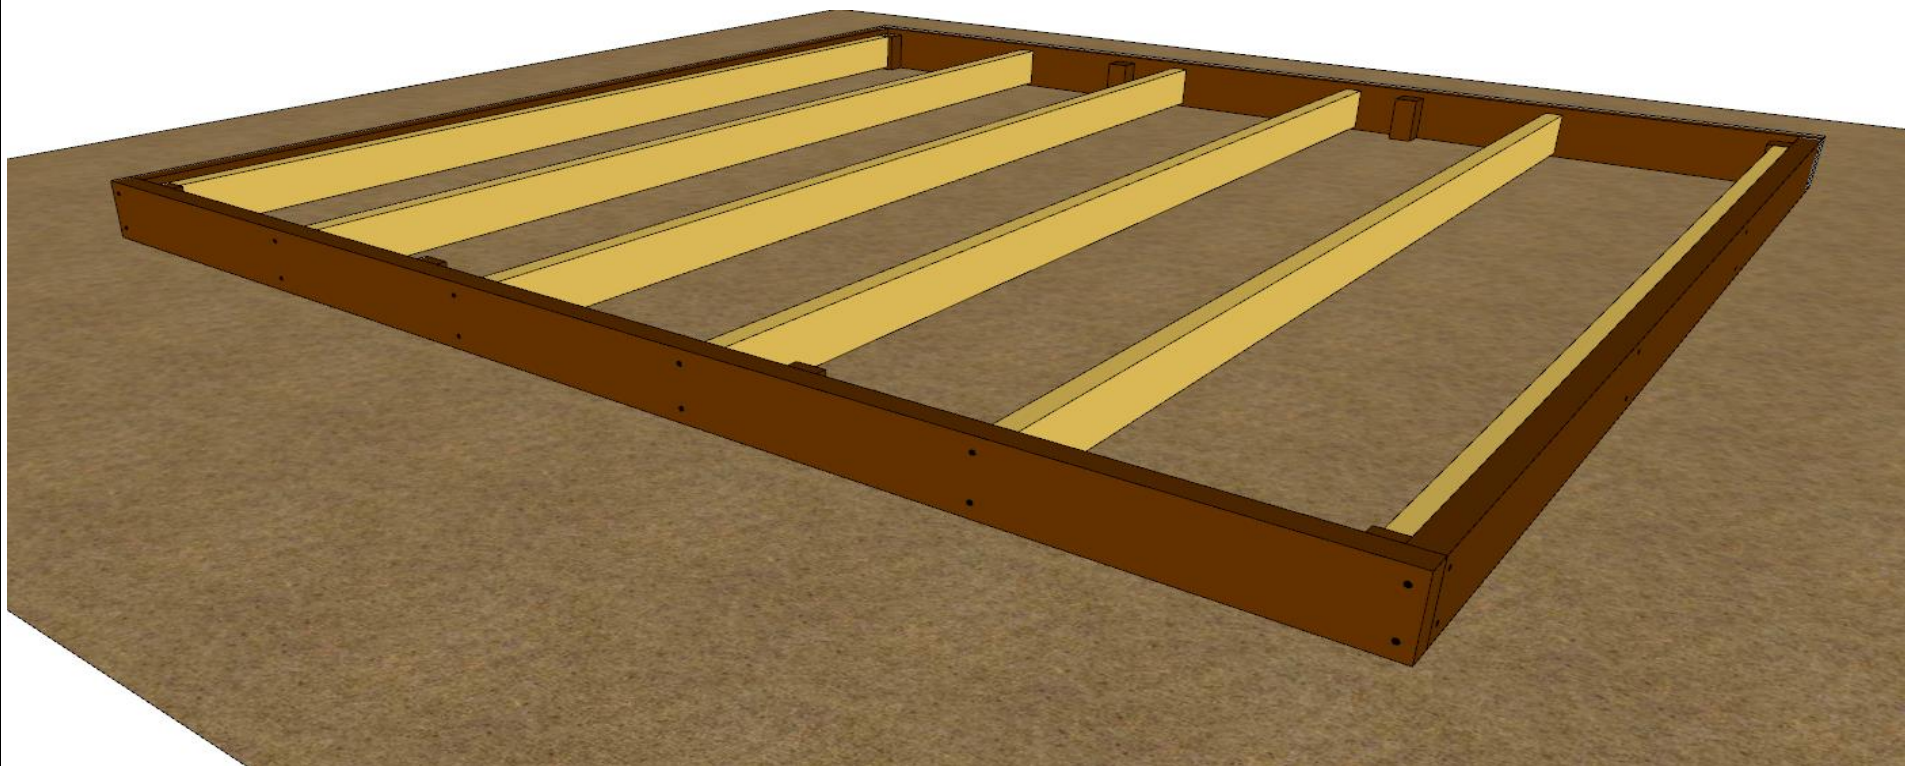


9. Daarna schroeft u de vloerbalken tussen de ringbalken, de tussenmaat daarvan vindt u op de bouwtekening.

9.

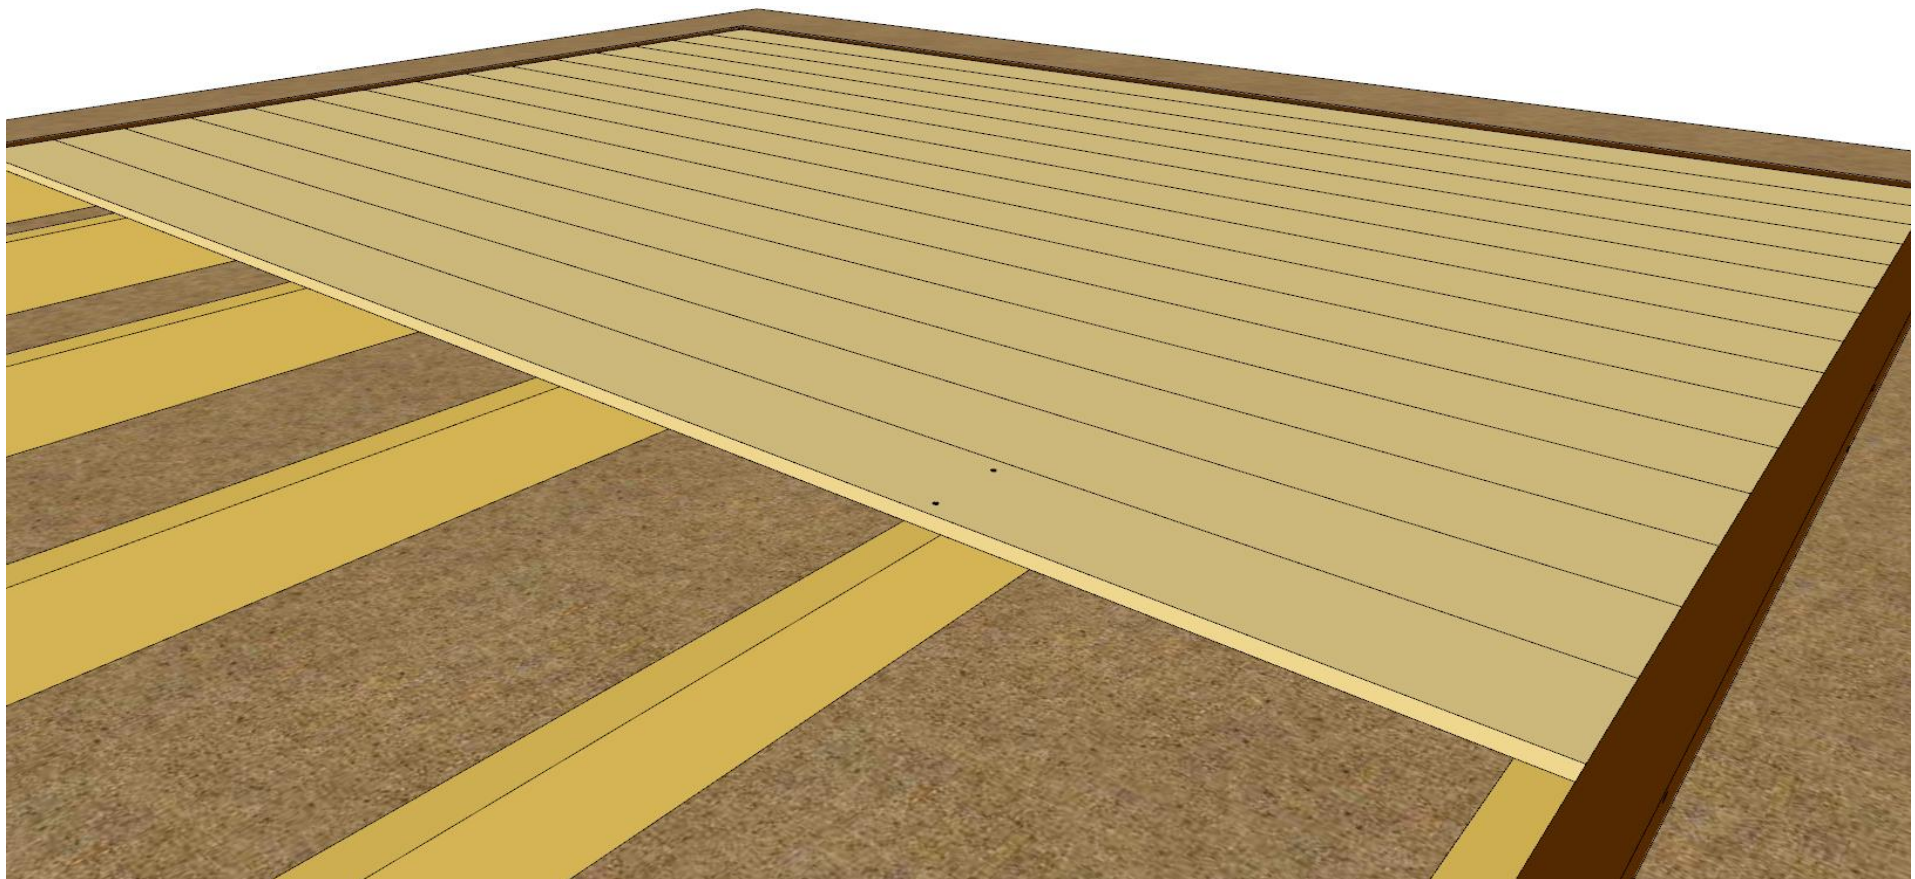

10. Dan legt u de planken op de balken en spijkt u ze vast met de meegeleverde spijkers.

10.

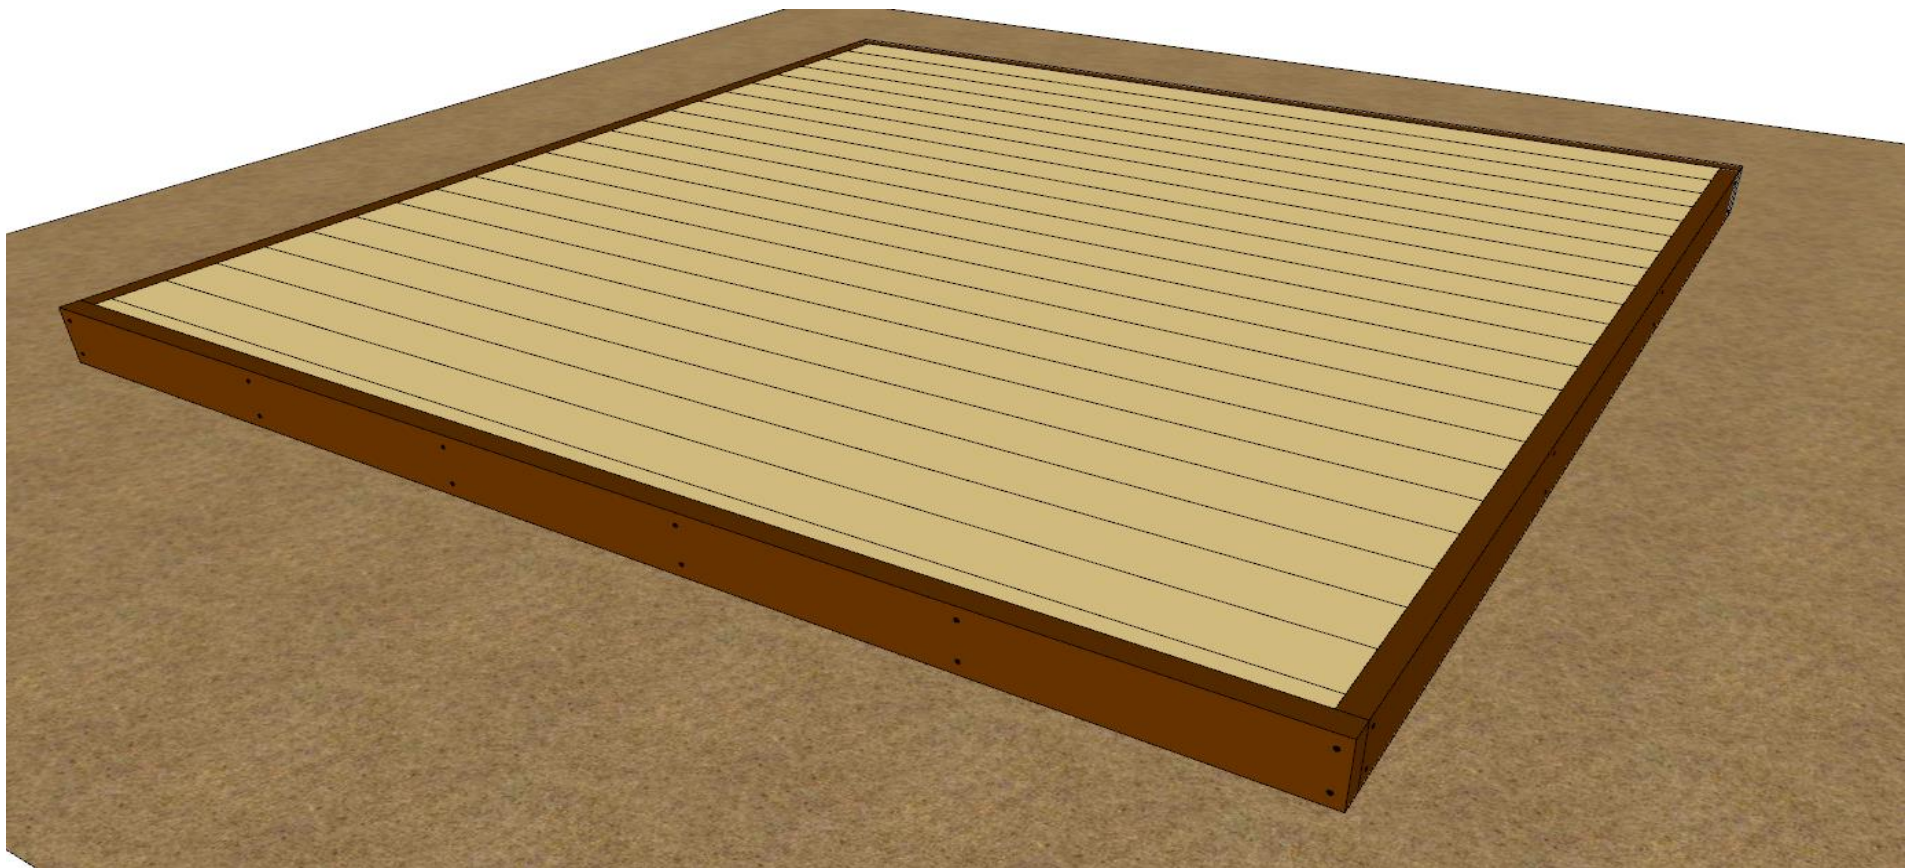

11. Dit is dan u eindresultaat van u hardhouten fundering met vloer.