



## 1. Montage handleiding, Hardhouten fundering

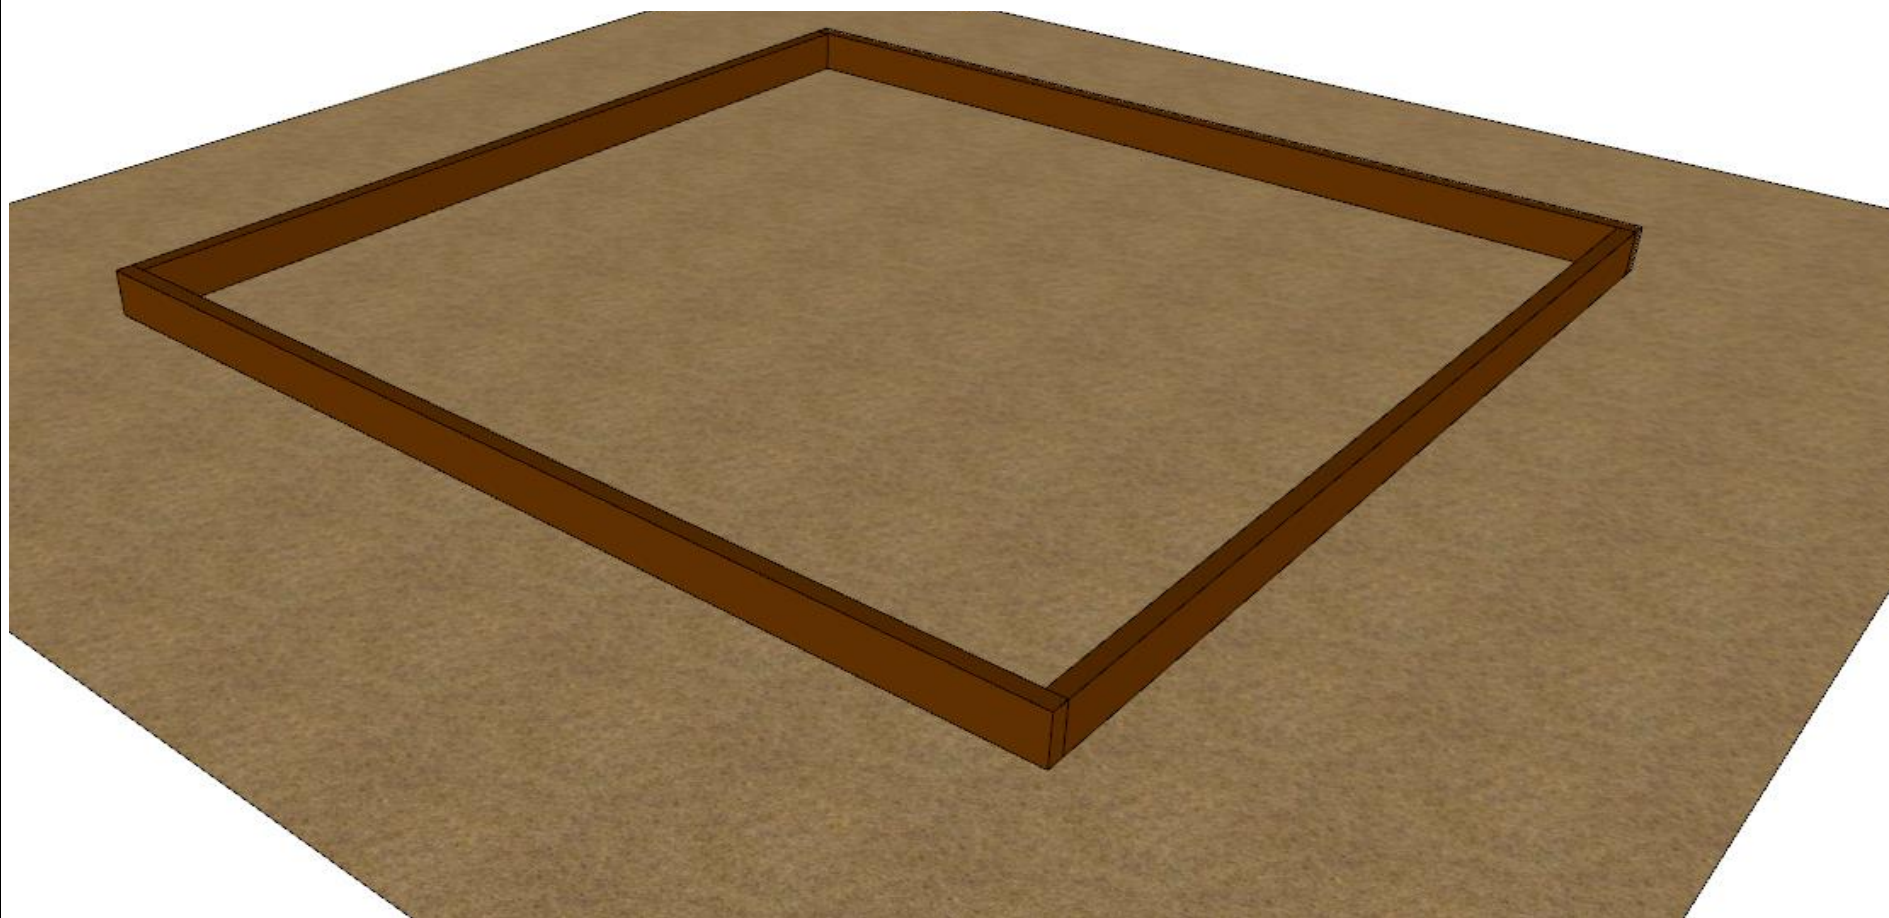


1. Als eerste legt u de hardhouten fundering zo egaal mogelijk op uw zandbed

**2.**

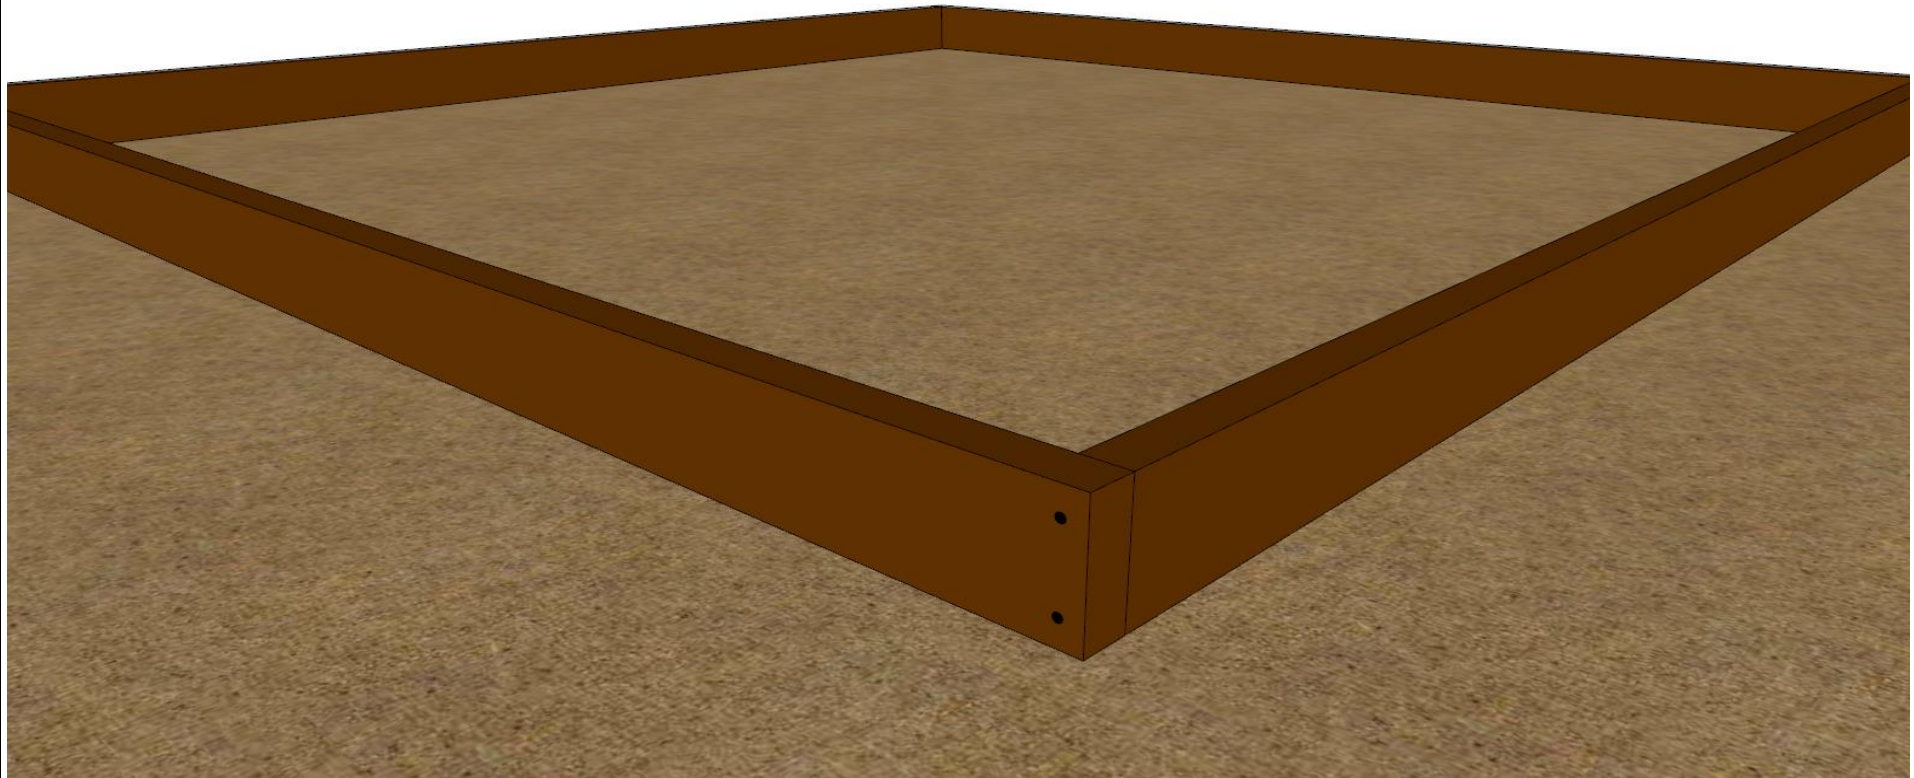

2. Dan schroeft u de hoekverbindingen vast met schroeven van 12 cm.
3. De schroefgaten dienen van te voren te worden vorgeboord.


**3.**

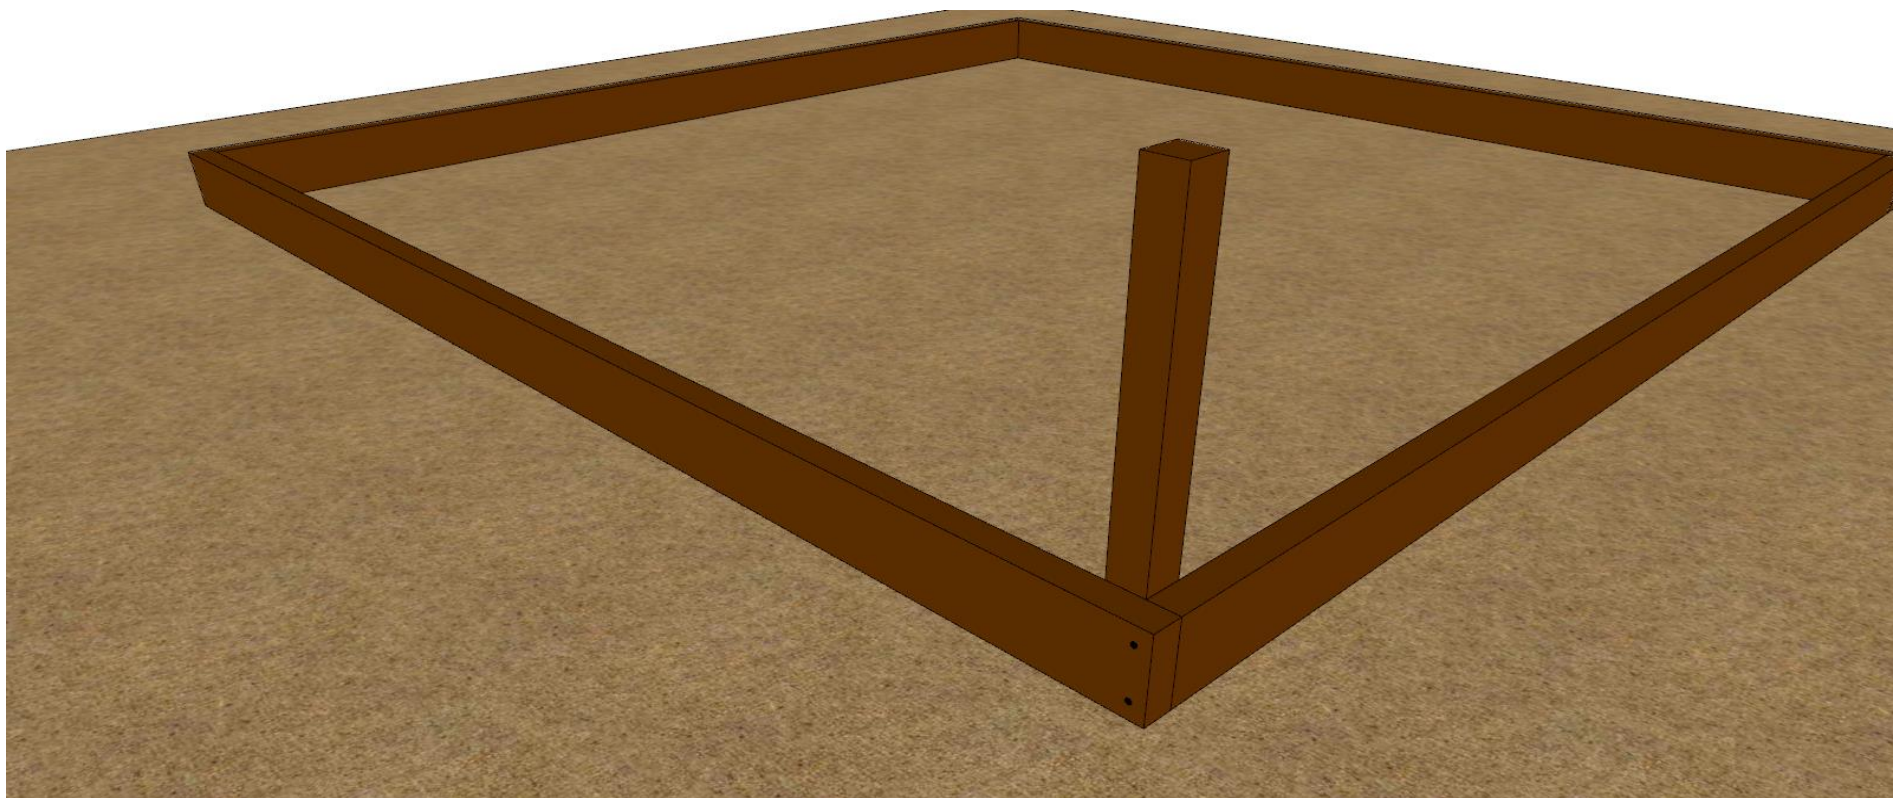

4. Dan slaat u op de hoeken de piketpalen in de hoeken in de grond.




4.

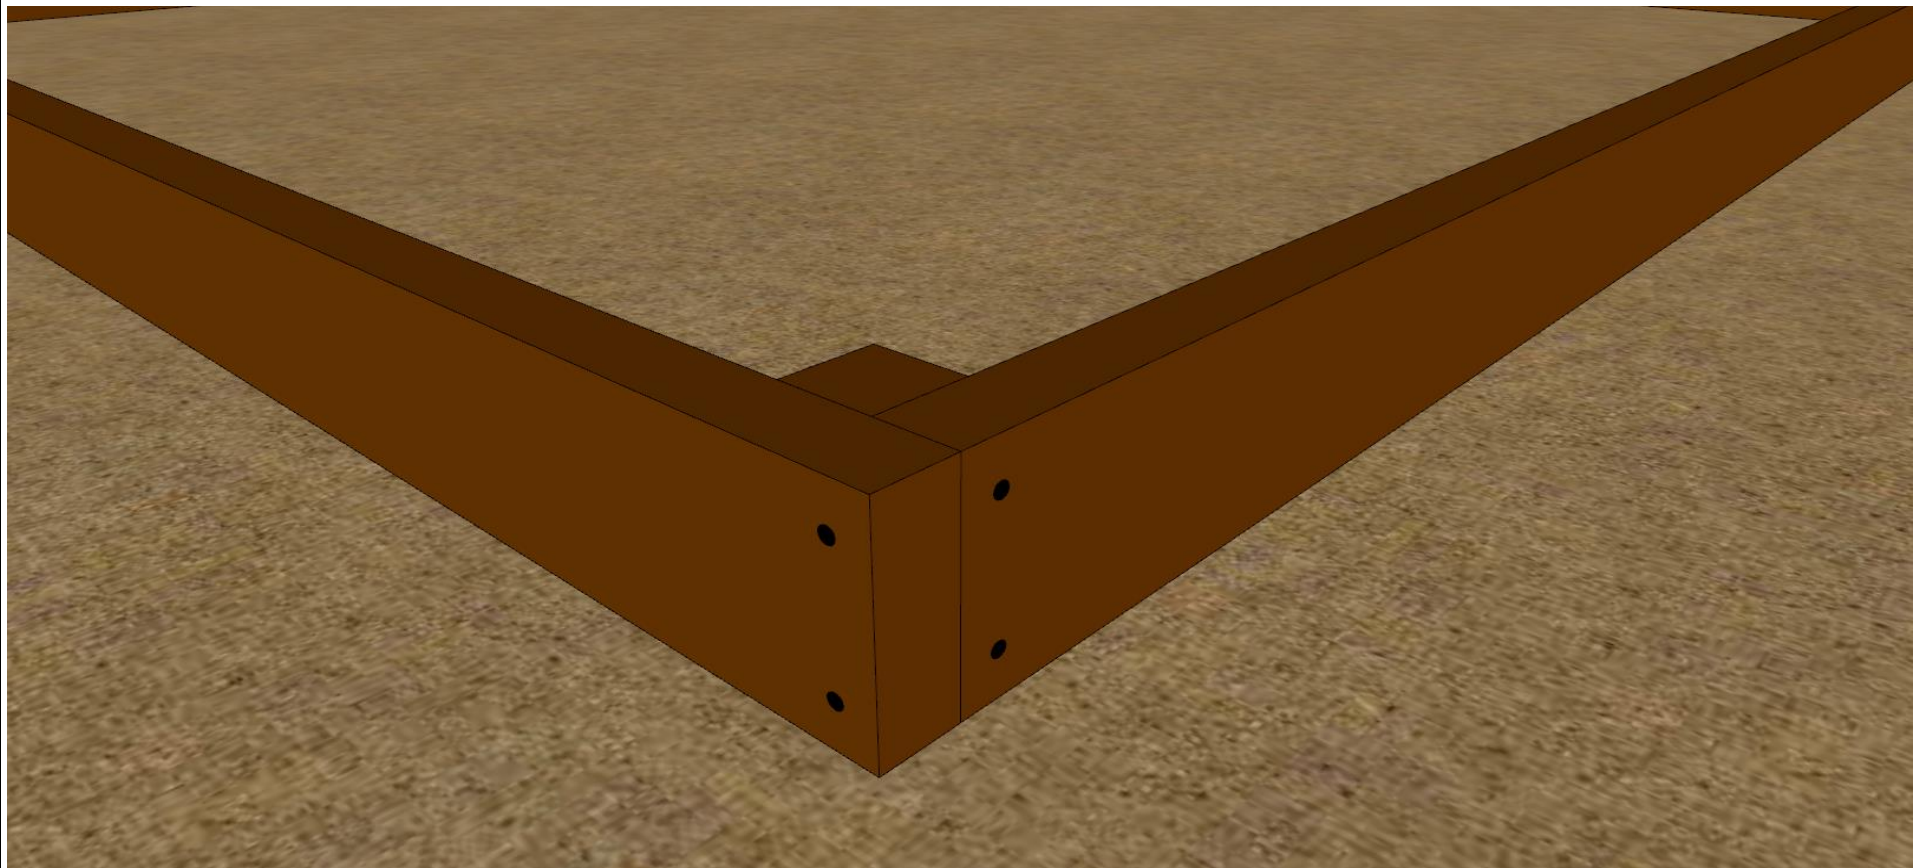

5. Als u dan de piketpalen op de hoeken in de grond geslagen heeft, kunt u alle balken vastschroeven aan de piketpalen met schroeven van 12 cm. Ook deze dienen te worden voorgeboord te worden.


**5.**

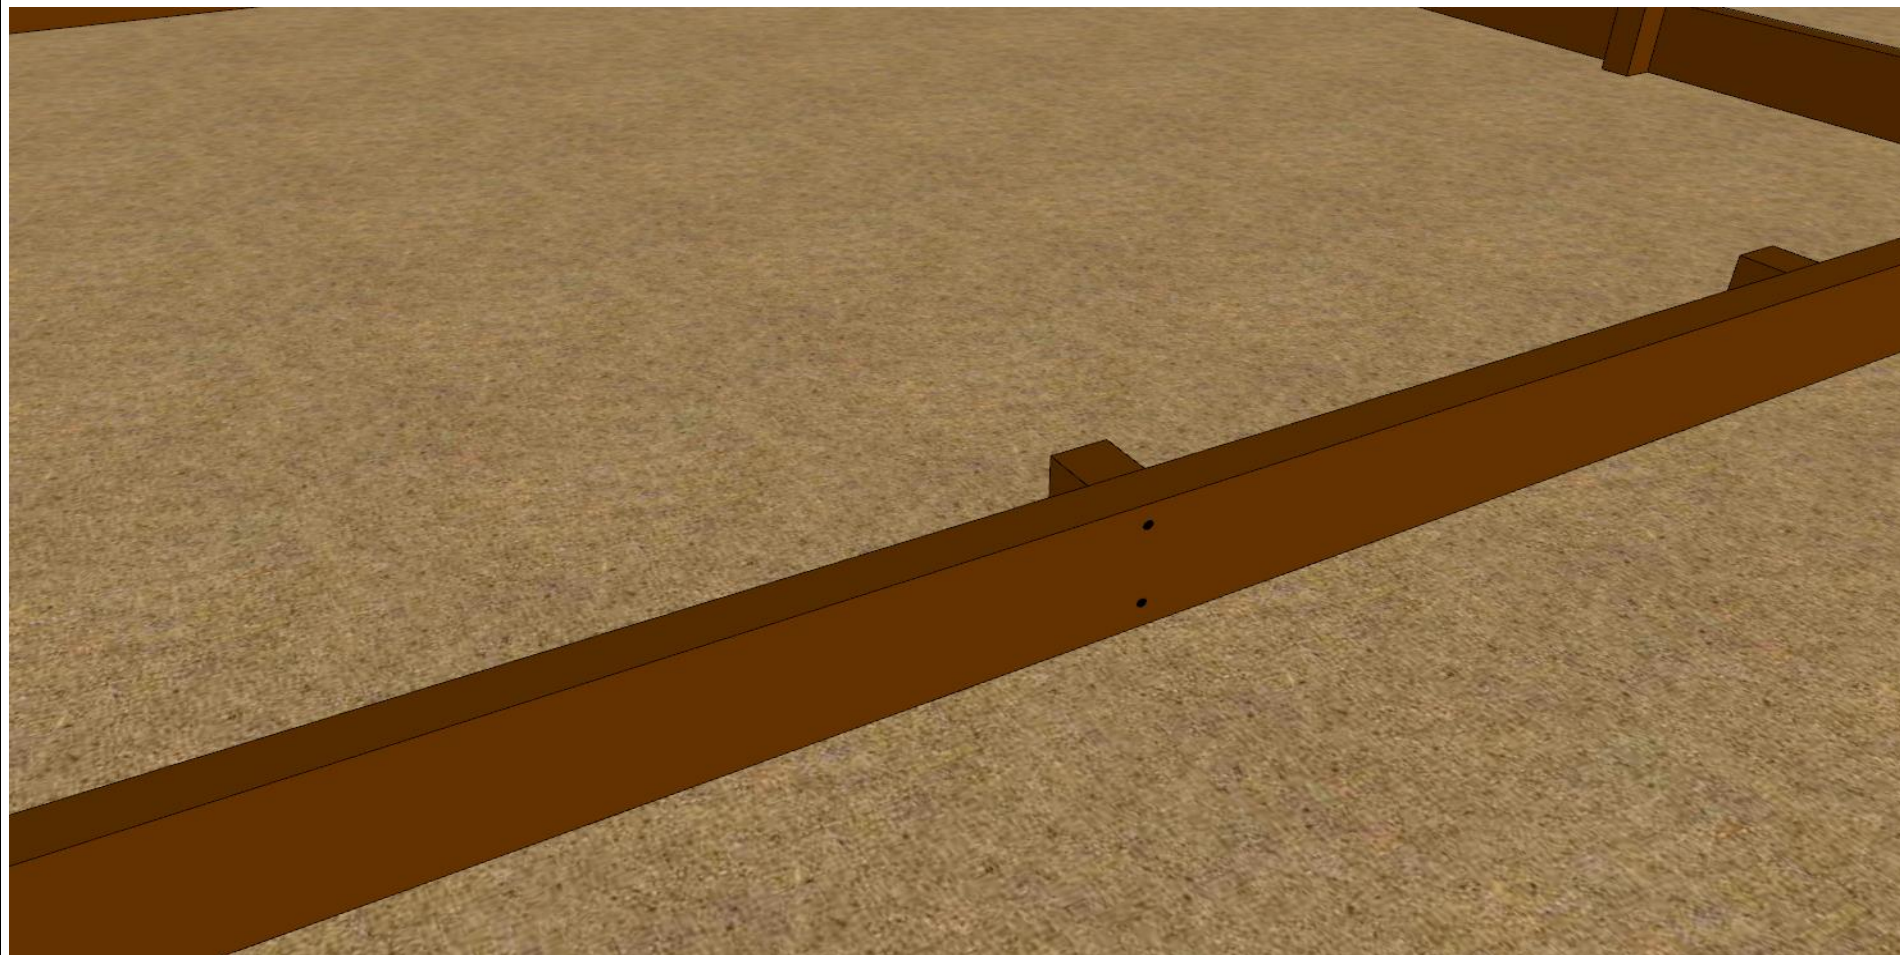

6. Daarna slaat u alle piketpalen in de grond, en schroeft ze af met schroeven van 12cm, ook deze dienen voorgeboord te worden.



**6.**

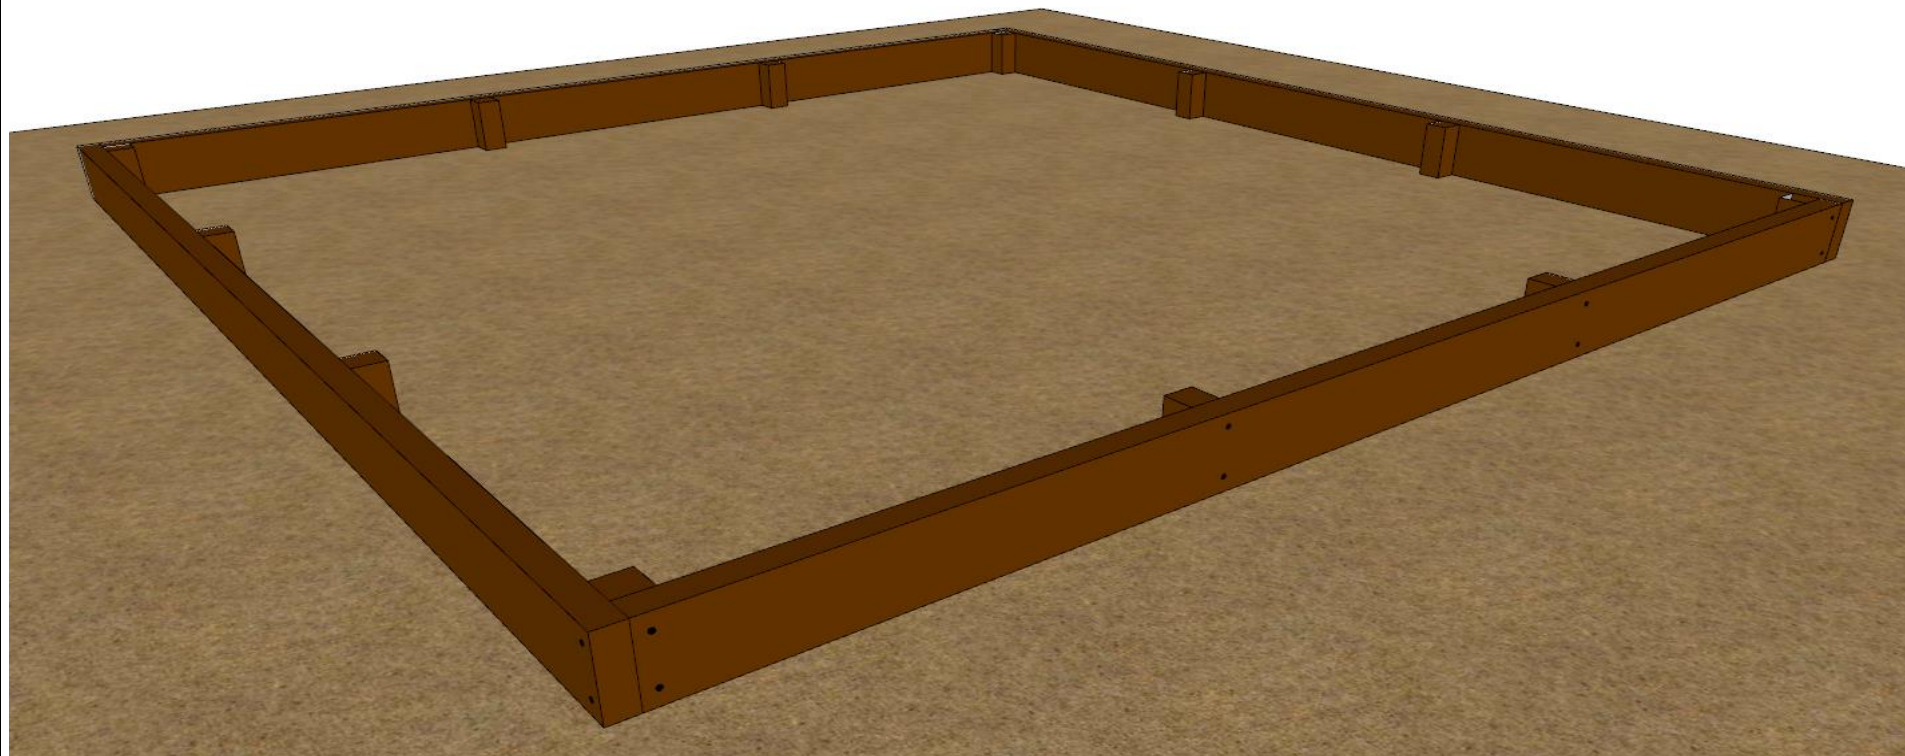

7. Zo ziet het eind resultaat eruit van u hardhouten fundering.