



1. Montage handleiding, Tuinhuis + overkapping

Aan de binnenzijde van de wand, kunt u 5 schroeven van 9 cm in de wand vastschroeven.
Zo worden de wanden aan elkaar geschroefd in iedere hoek.

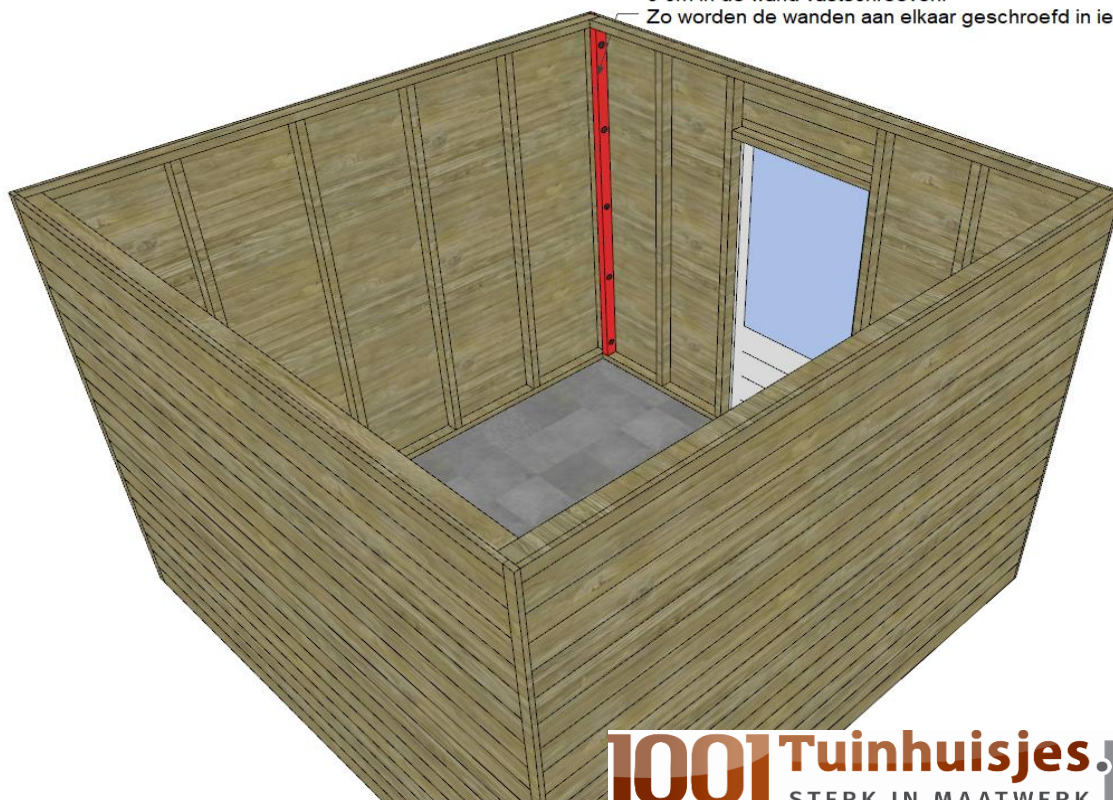

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK


2.

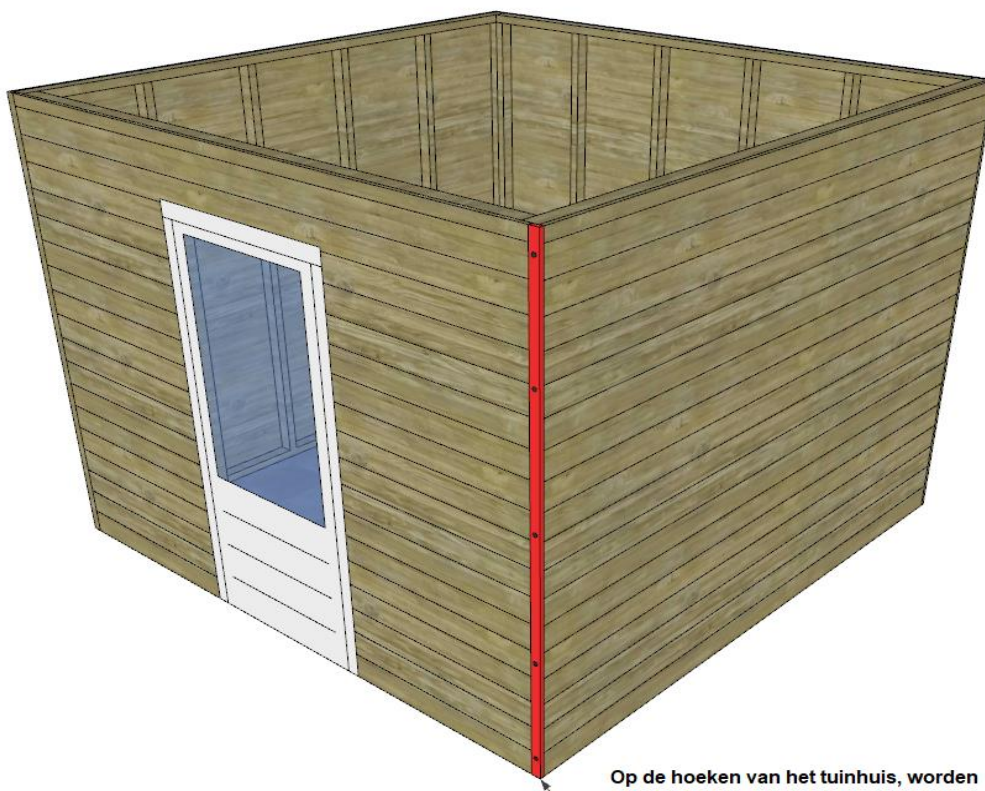

Op de hoeken van het tuinhuis, worden afwerklatten gemonteerd.
Deze worden vast gespijkerd met RVS bolkop spijkers.

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

3.

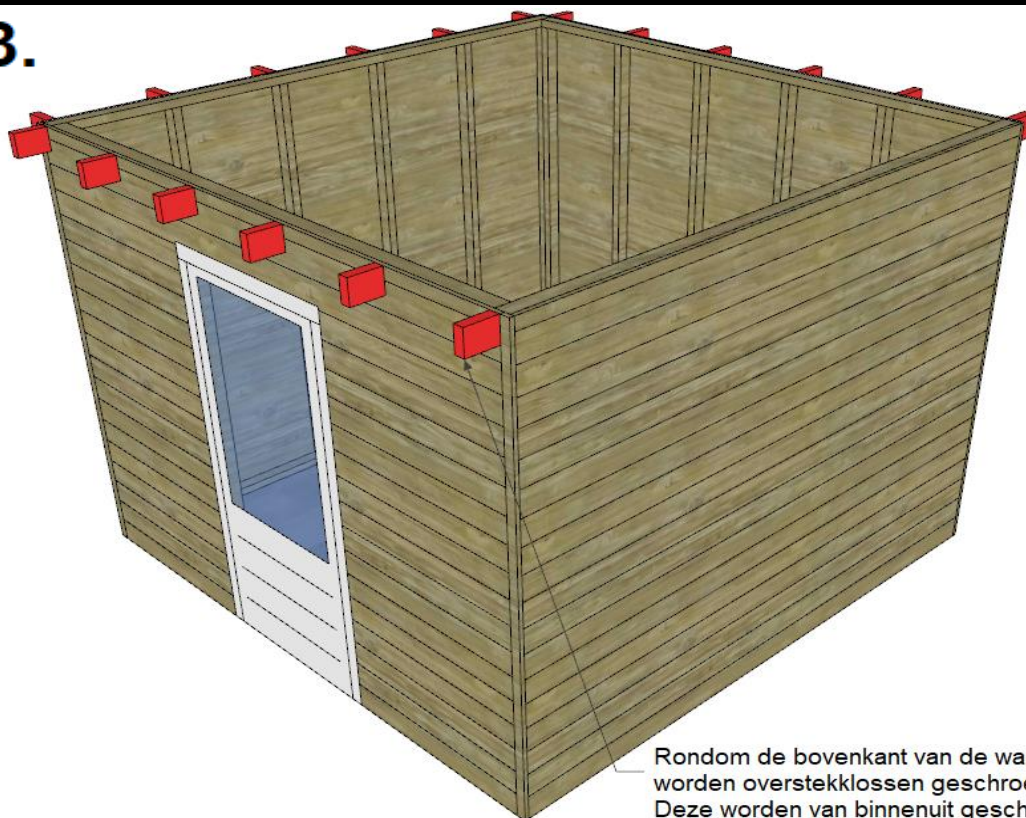


Rondom de bovenkant van de wanden, worden oversteekklousen geschroefd. Deze worden van binnenuit geschroefd, met schroeven van 12 cm. 2 schroeven per oversteekklos.

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

4.


Aan de binnenzijde van het tuinghuis, komen opzetbalken. U vindt de afmetingen van de juiste hoogte op uw persoonlijke bouwtekening. Op de opzetbalken worden de dakbalken (gordingen) geplaatst. De opzetbalken worden met schroeven van 9 cm van binnenuit vastgeschroefd.

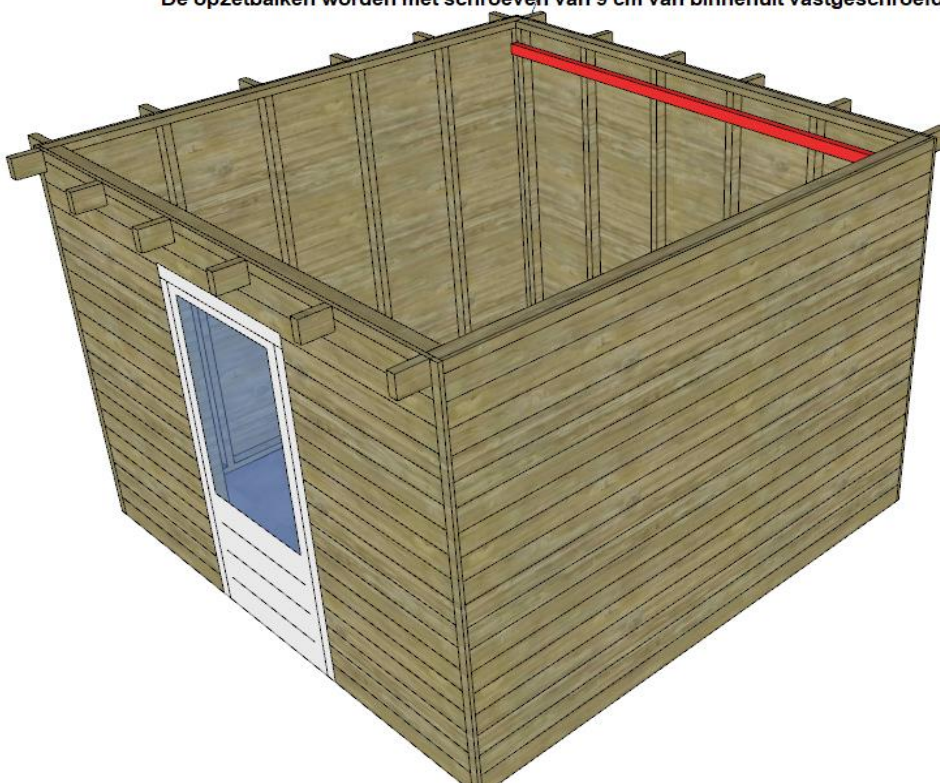

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

5.

De dakbalken (gordingen) komen te liggen op de opzetbalken. U vindt de juiste tussenmaat van de gordingen op uw bouwtekening. Aan de onderzijde schroeft u door de opzetbalken heen, een schroef van 12 cm in de gordingen.

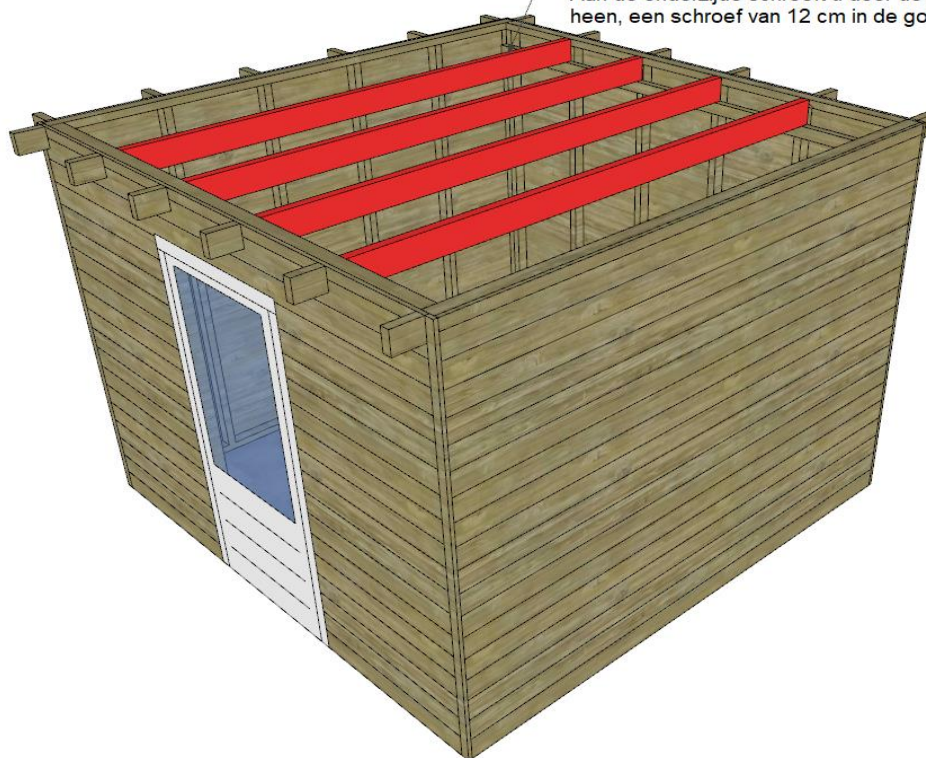


1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

6.


De ringbalken komen op de inkepingen van de staanders te liggen. U kunt de ringbalken met schroeven van 9cm aan de staanders vastschroeven.

De ringbalken aan het tuinhuis, worden van binnenuit de wand van het tuinhuis, vastgeschroefd met 2 schroeven van 12 cm.

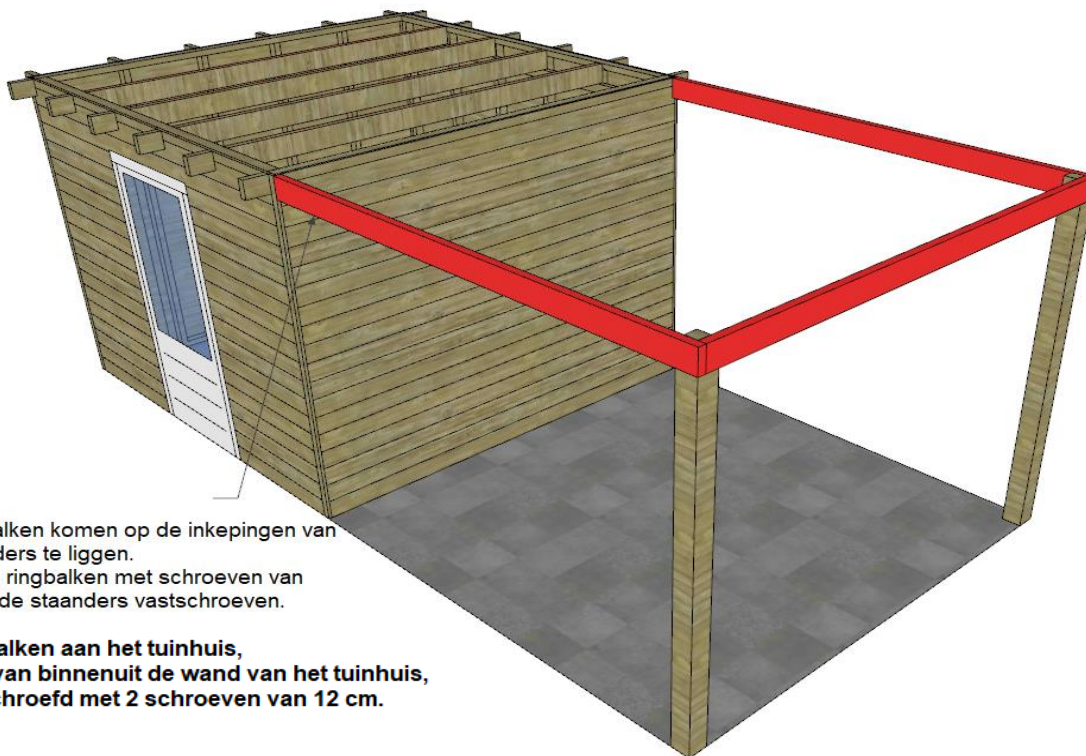

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

7.

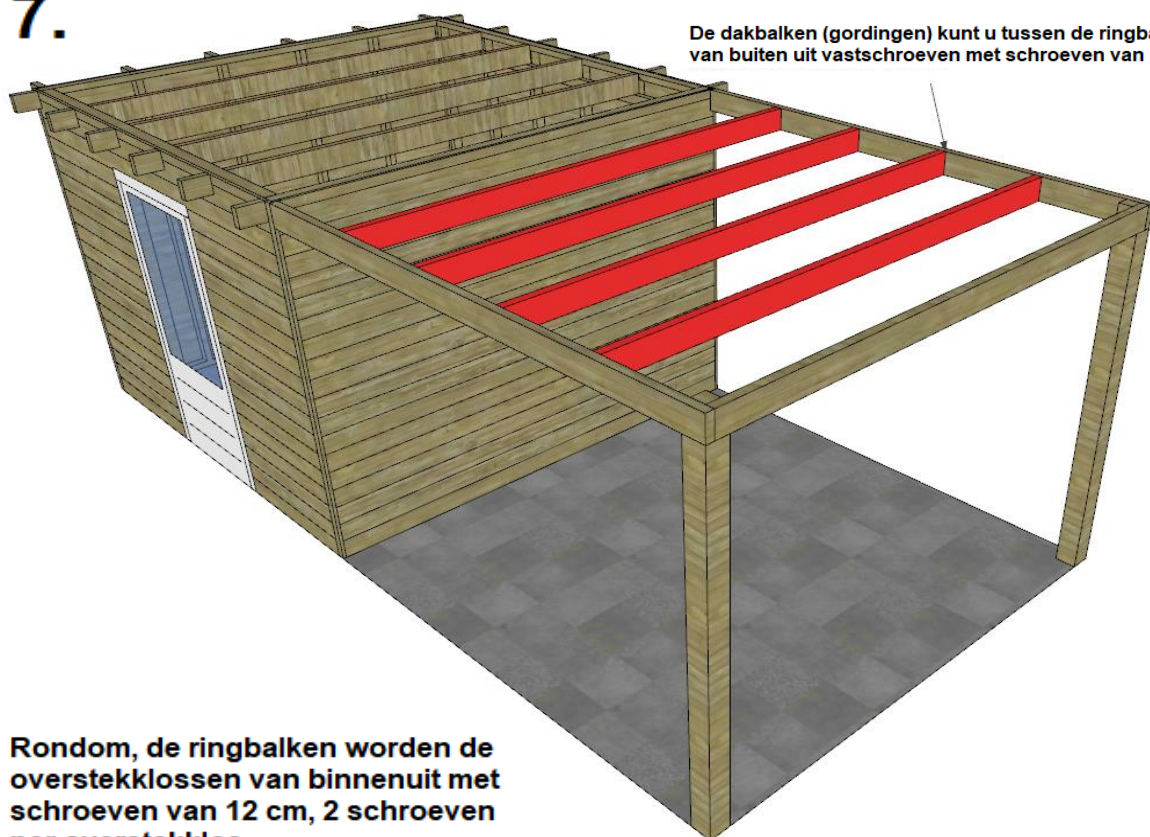


De dakbalken (gordingen) kunt u tussen de ringbalken van buiten uit vastschroeven met schroeven van 12 cm.

Rondom, de ringbalken worden de overstekkllossen van binnenuit met schroeven van 12 cm, 2 schroeven per overstekklous.

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK


8.

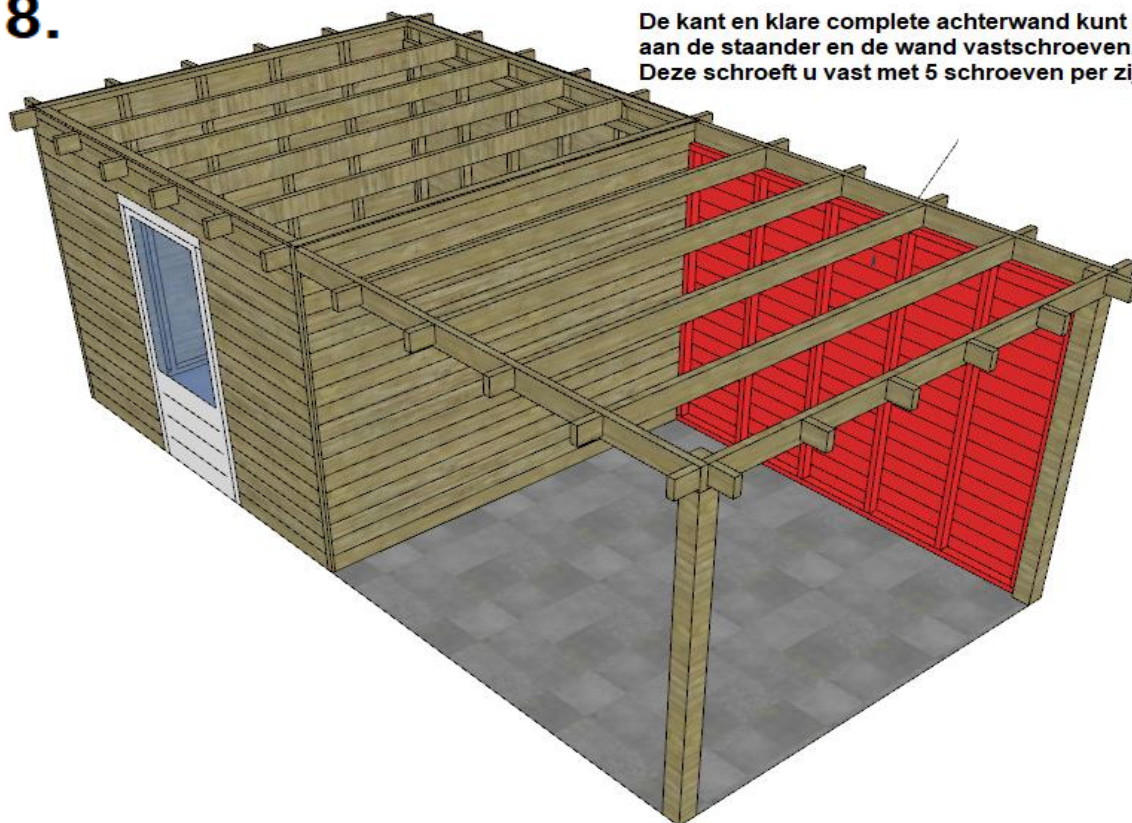

De kant en klare complete achterwand kunt u aan de staander en de wand vastschroeven. Deze schroeft u vast met 5 schroeven per zijde.

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK


9.

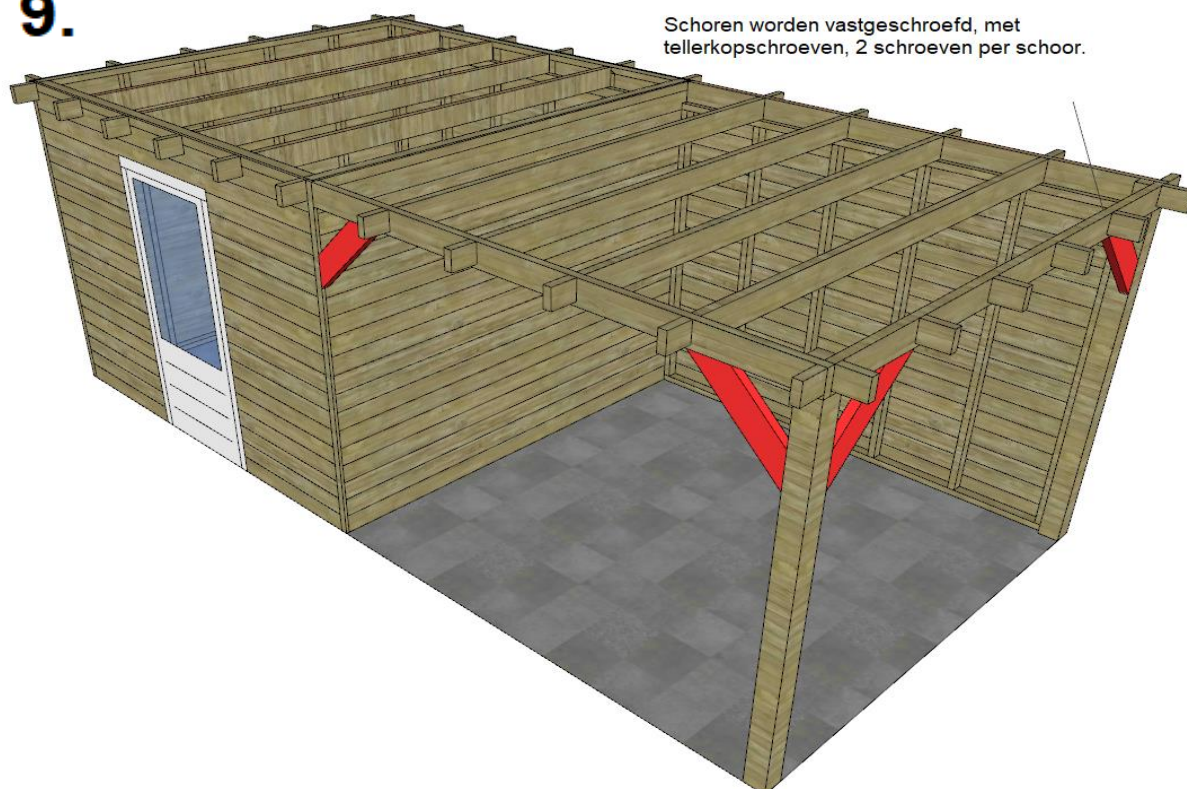

Schoren worden vastgeschroefd, met tellerkopschroeven, 2 schroeven per schoor.

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

10.

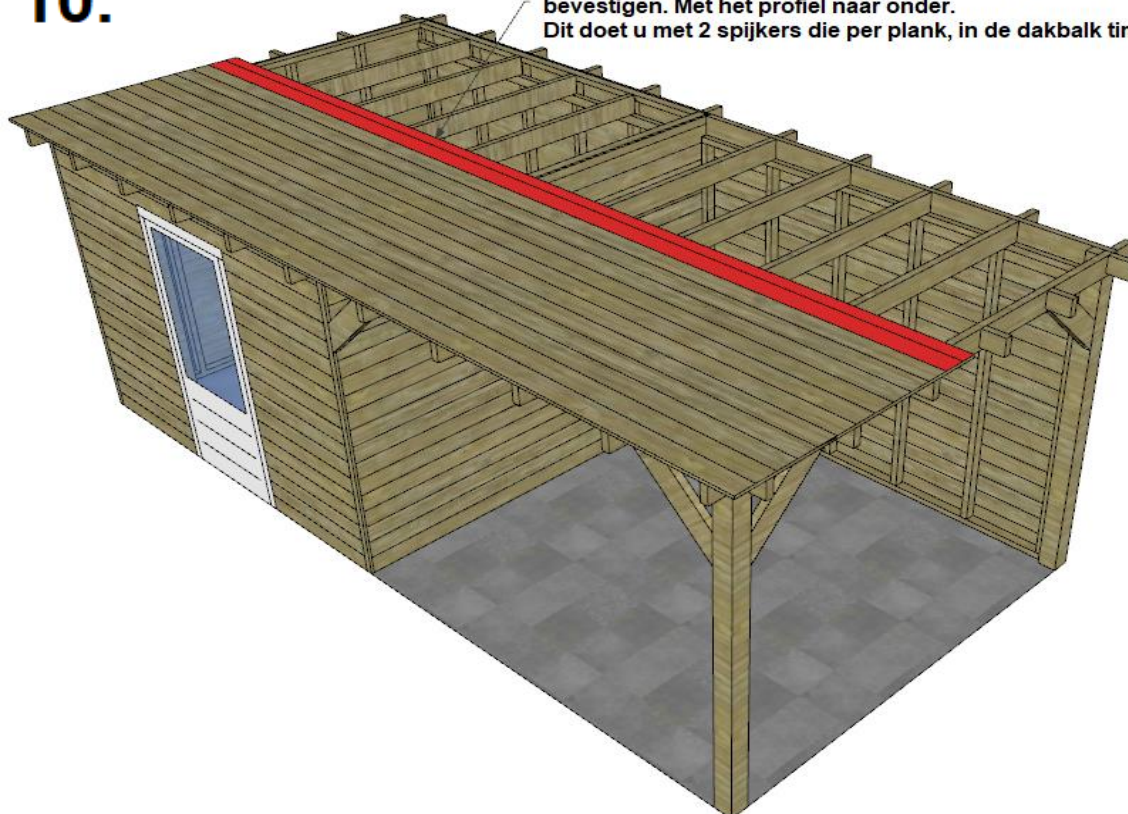

Dan kunt u de dakplanken op de dakbalken (gordingen) bevestigen. Met het profiel naar onder. Dit doet u met 2 spijkers die per plank, in de dakbalk timmert.

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

11.

Rondom het dak komt een boeiboord, deze wordt vastgeschroefd, met schroeven van 5 cm. 2 schroeven per overstekklos. De boeiboorden zijn altijd in overlengte. Deze kunt u terplekke afzagen.



Tip: begin aan de voorzijde met de boeiboord. Maak de zijkanten er tussen, dan ziet u aan de voorzijde nooit een zaagsnede.

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

12.

Ga hierna verder met de montage handleiding Epdm dak rubberfolie.



1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK