



1. Montage handleiding, Tuinhuis kubus

Aan de binnenzijde van de wand, kunt u 5 schroeven van 9 cm in de wand vastschroeven. Zo worden de wanden aan elkaar geschroefd in iedere hoek.

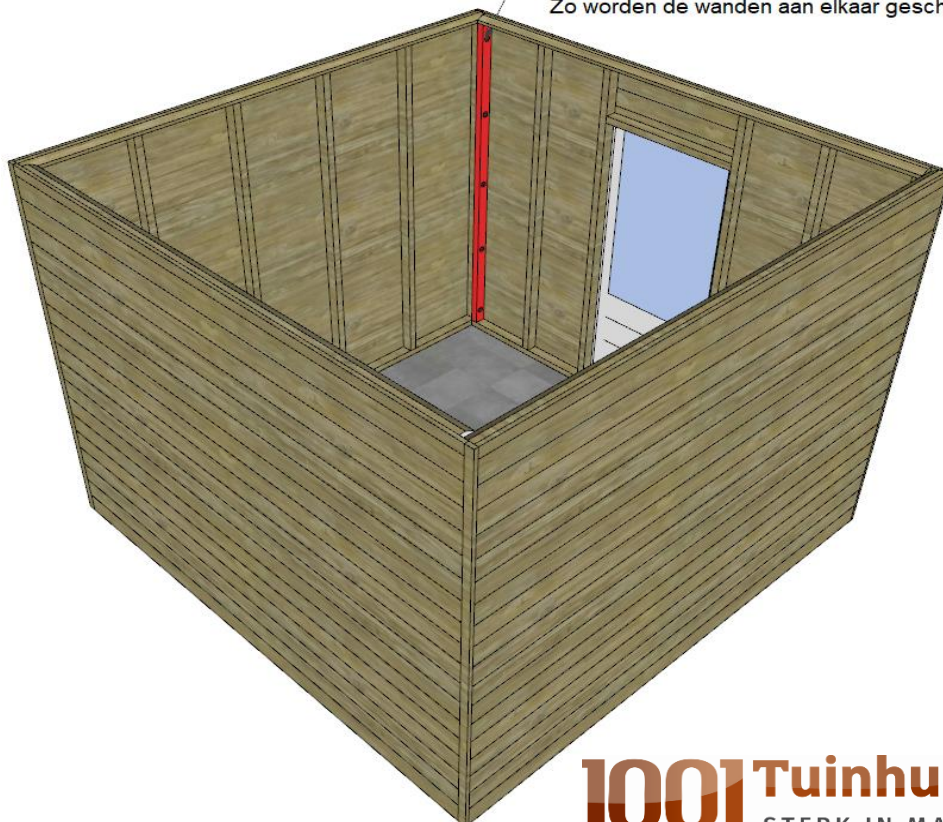

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

2.

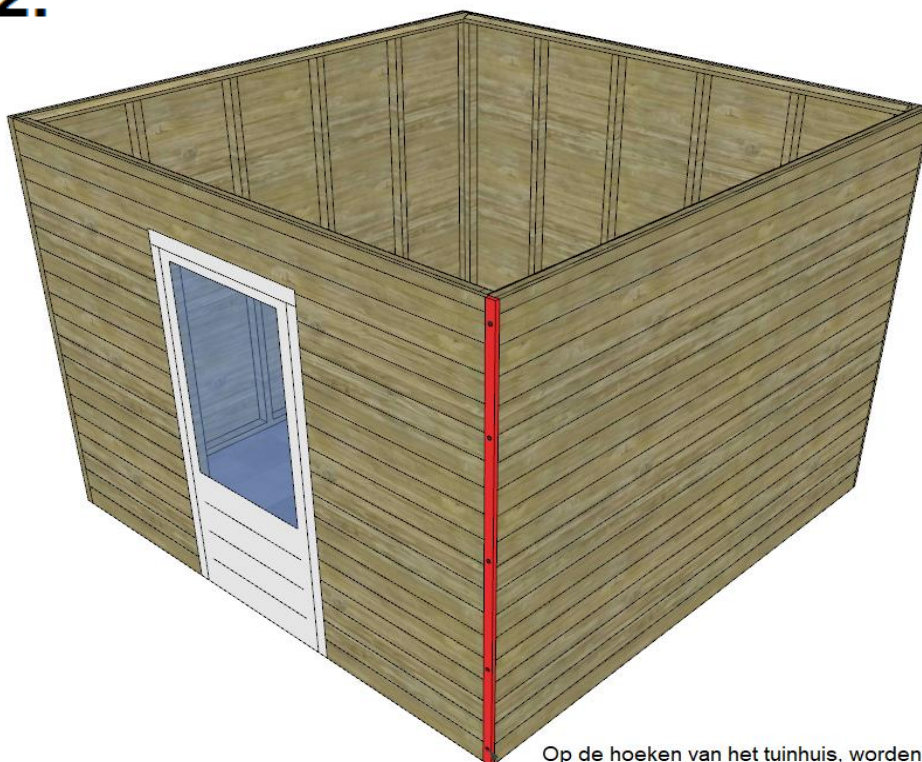


Op de hoeken van het tuinhuis, worden afwerklaten gemonteerd. Deze worden vast gespijkerd met RVS spijkers.

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

3.


Aan de binnenzijde van het tuinhuis, komen opzetbalken.
Let op! hierop worden de dakbalken (gordingen) geplaatst.
Met deze opzetbalken bepaalt u het afschot van het dak.
De opzetbalken worden met schroeven van 9 cm van binnenuit vastgeschroefd.
Kijk voor de juiste balken maten op uw persoonlijke
bouwtekening.

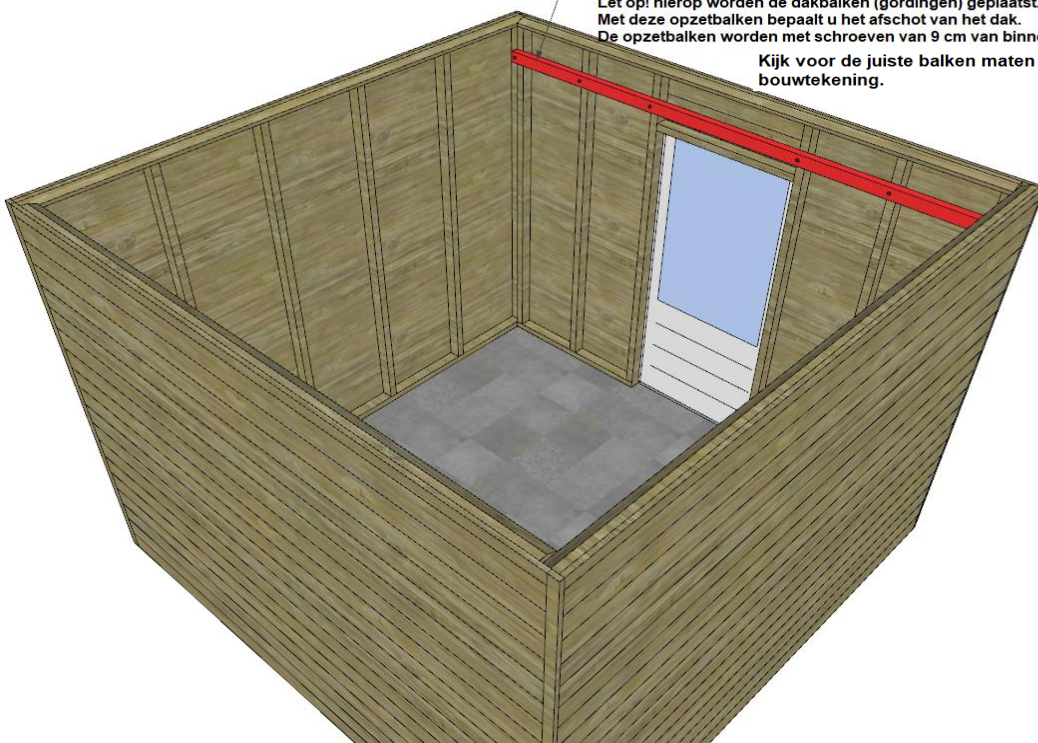

1001Tuinhuisjes.**NL**
STERK IN MAATWERK


4.

De dakbalken (gordingen) komen te liggen op de opzetbalken.
U vindt de juiste tussenmaat van de gordingen op uw bouwtekening.
Aan de onderzijde schroeft u door de opzetbalken heen, een schroef
van 12 cm in de gordingen.

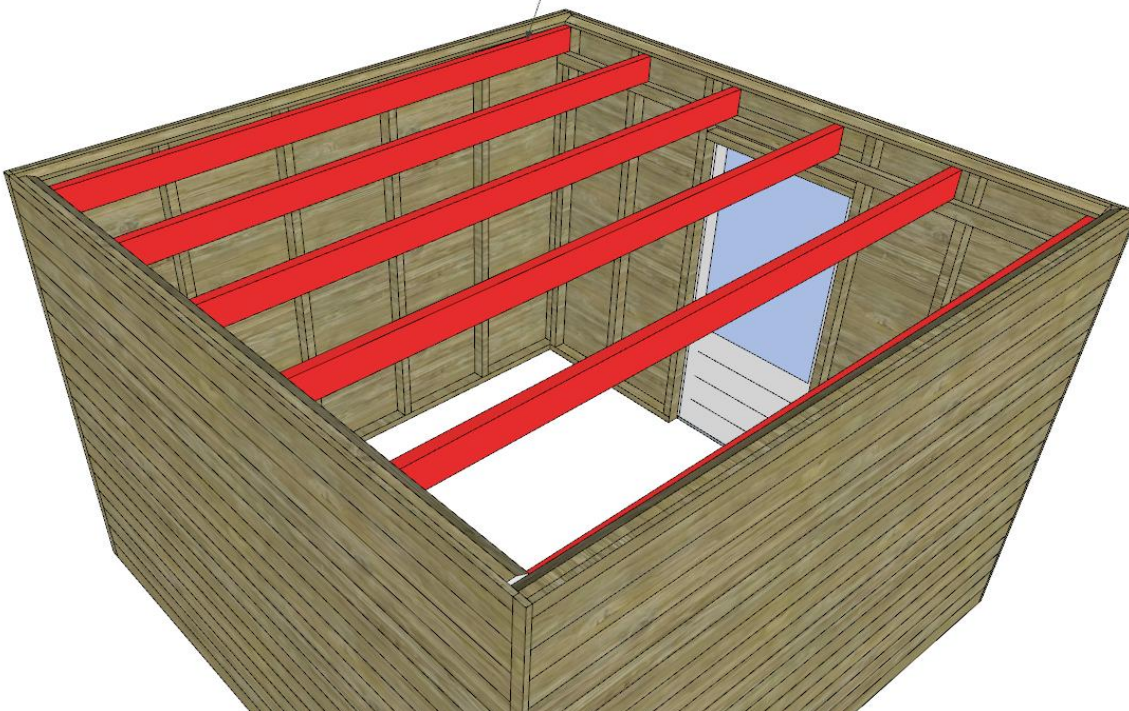

1001Tuinhuisjes.**NL**
STERK IN MAATWERK


5.

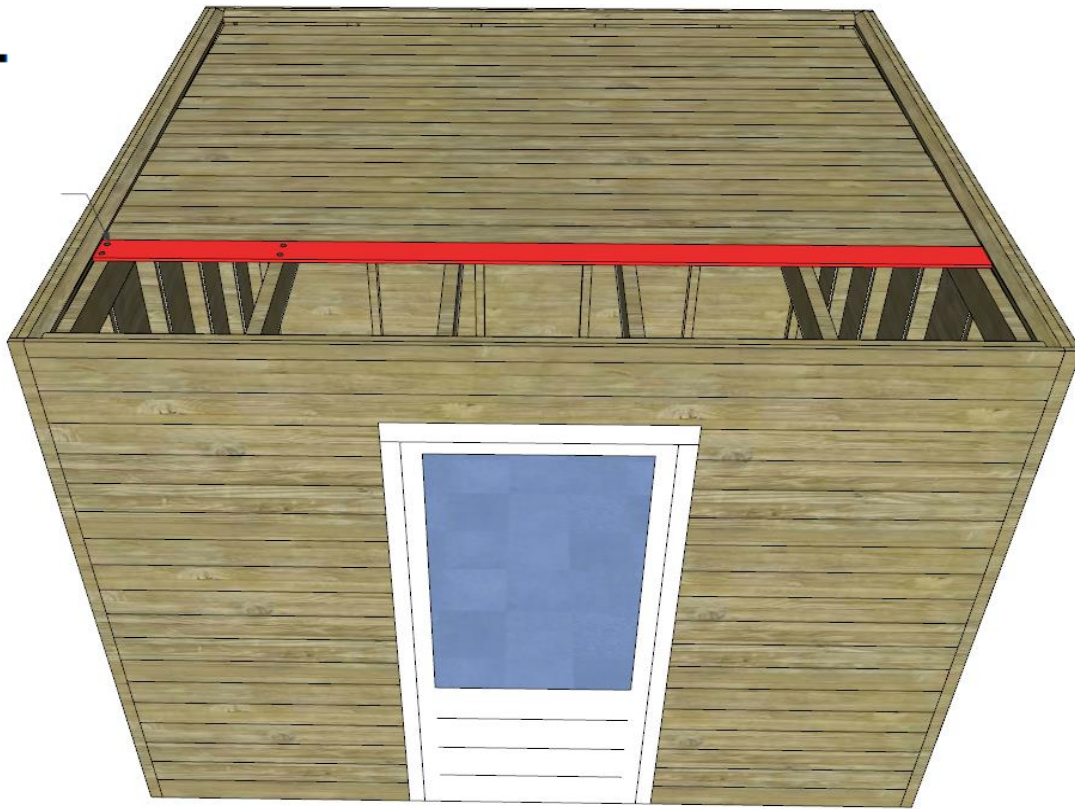

Dan begint u met het monteren van de dakplanken.
De dakplanken worden met het profiel op de
dakbalken gespijkerd. Deze spijkt u vast met 2 spijkers
in de gordingen (dakbalken).

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

6.

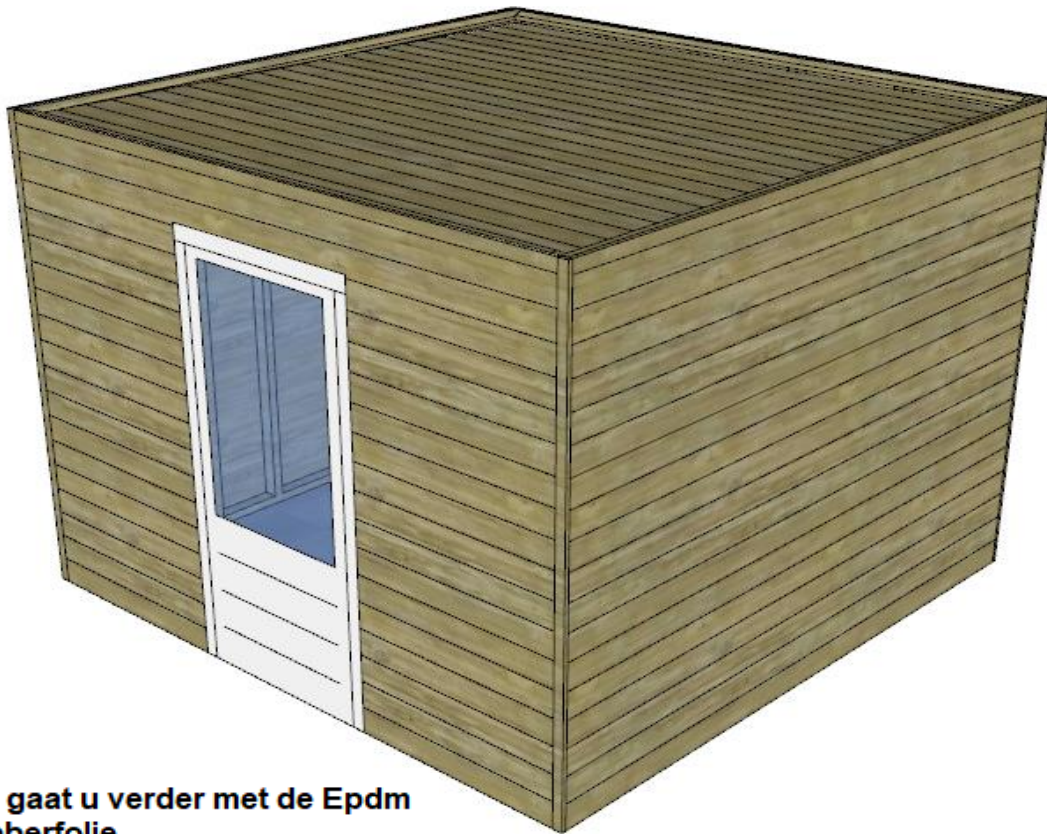

Daarna gaat u verder met de Epdm
dak rubberfolie.
Hier hebben wij een aparte montage
handleiding van.

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK