



1. Montage handleiding, Tuinhuis geïsoleerd

Aan de binnenzijde van de wand, kunt u met 5 schroeven van 9cm de wanden in de hoeken/koppelen vastschroeven.

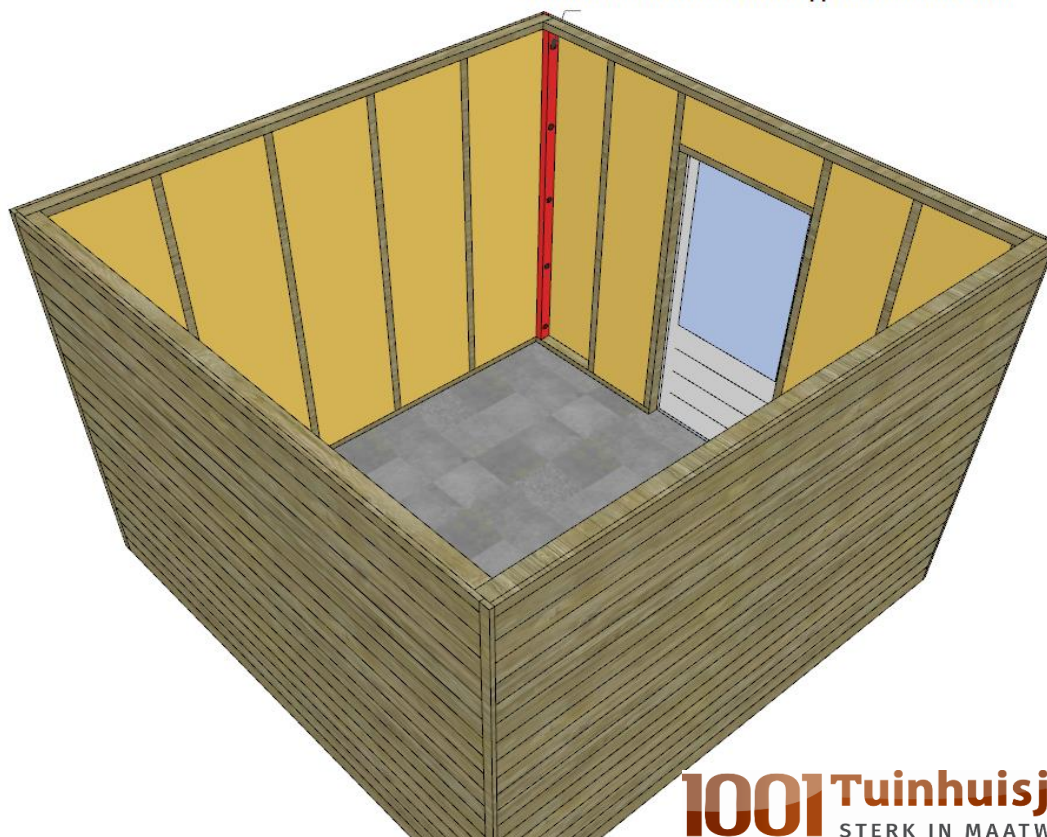

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK


2.

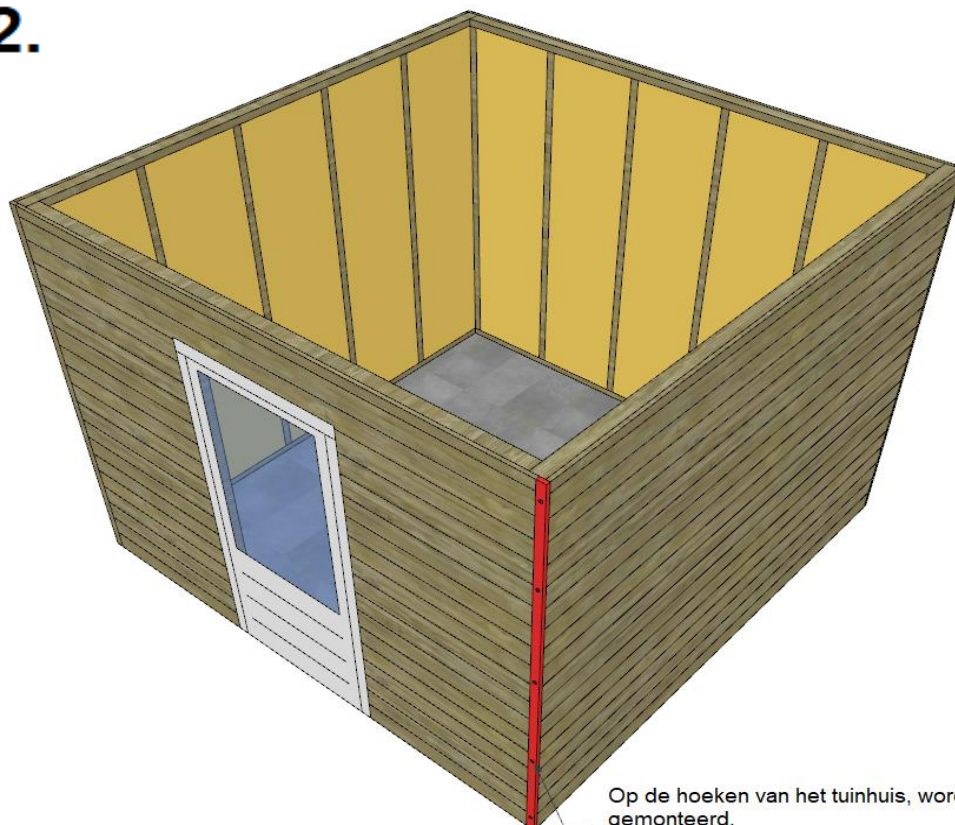

Op de hoeken van het tuinhuis, worden afwerklatten gemonteerd.
Deze worden vast gespijkerd met RVS Bolkop spijkers.

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

3.

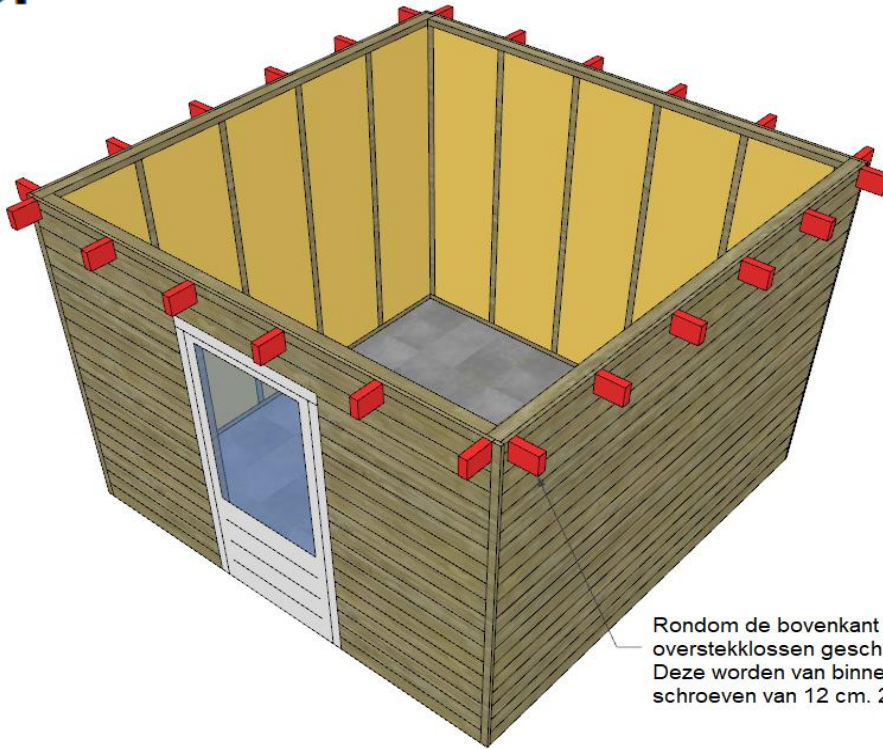


Rondom de bovenkant van de wanden, worden oversteeklossen geschroefd. Deze worden van binnenuit geschroefd, met schroeven van 12 cm. 2 schroeven per oversteekklos.

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

4.

Aan de binnenzijde komen multiplex platen, Deze worden vastgespijkerd aan de balken in het framework.

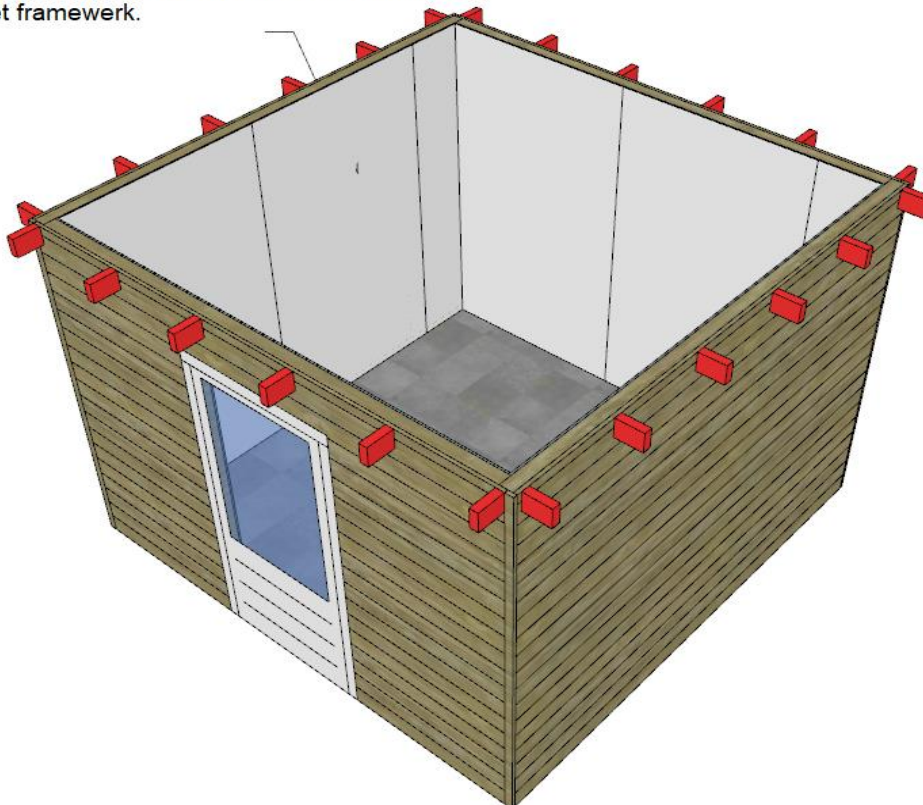

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

5.


Aan de binnenzijde van het tuinhuis, komen opzetbalken.
Let op! Hierop worden de dakbalken (gordingen) geplaatst.
De opzetbalken worden met schroeven van 9 cm van binnenuit vastgeschroefd.
U vindt de afmeting tussen de opzetbalk en de dakrand op uw bouwtekening.



1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

6.


De dakbalken (gordingen) komen te liggen op de opzetbalken.
U vindt de juiste tussenmaat van de gordingen op uw bouwtekening.
Aan de onderzijde schroeft u door de opzetbalken heen, een schroef van 12 cm in de gordingen.

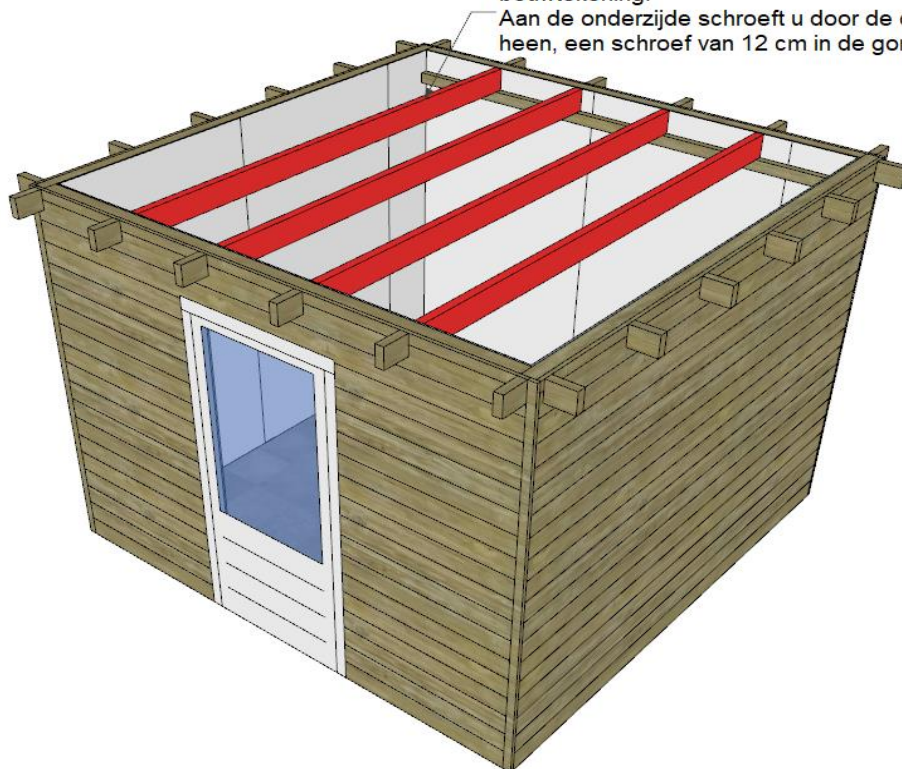

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

7.


Dan gaat u beginnen met het vast timmeren van de dakplanken. De dakplanken worden met het profiel naar onder vastgespijkerd, met 2 spijkers op de dakbalken (gordingen). Mogelijk kunt u de laatste dakplank op breedte maat zagen.

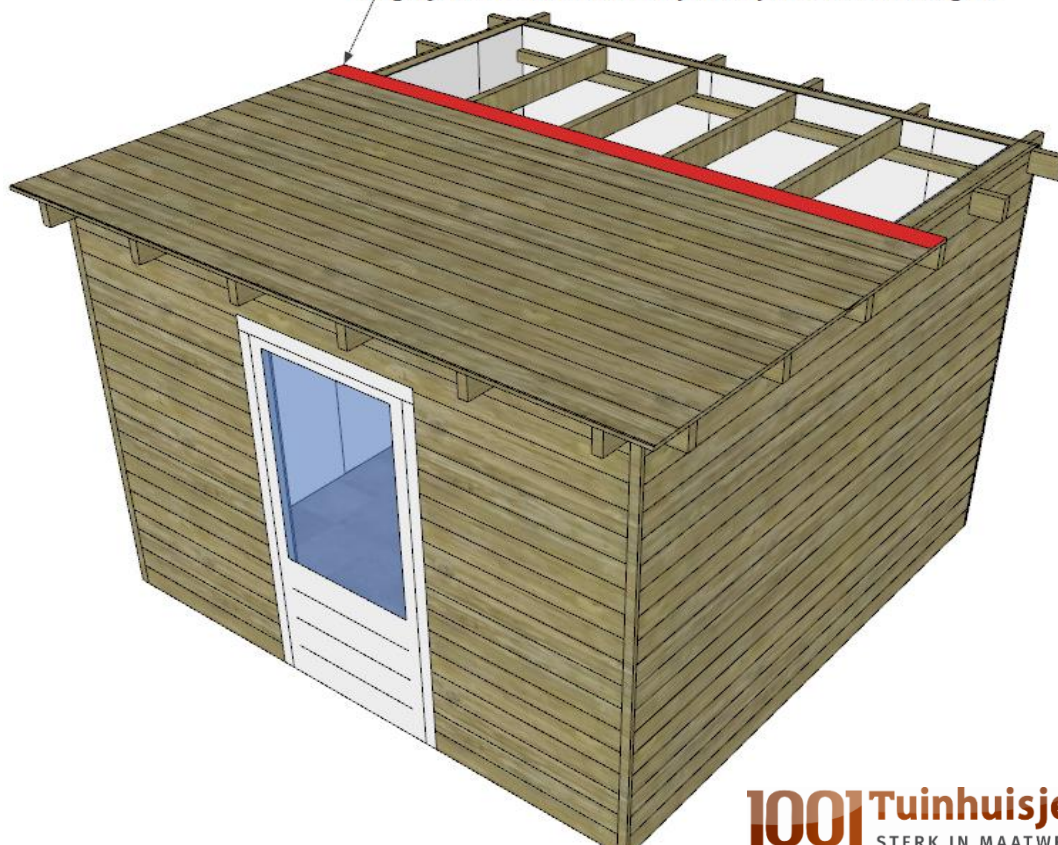

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

8.


Het resultaat wanneer alle dakplanken, op het dak vast gespijkerd zijn.

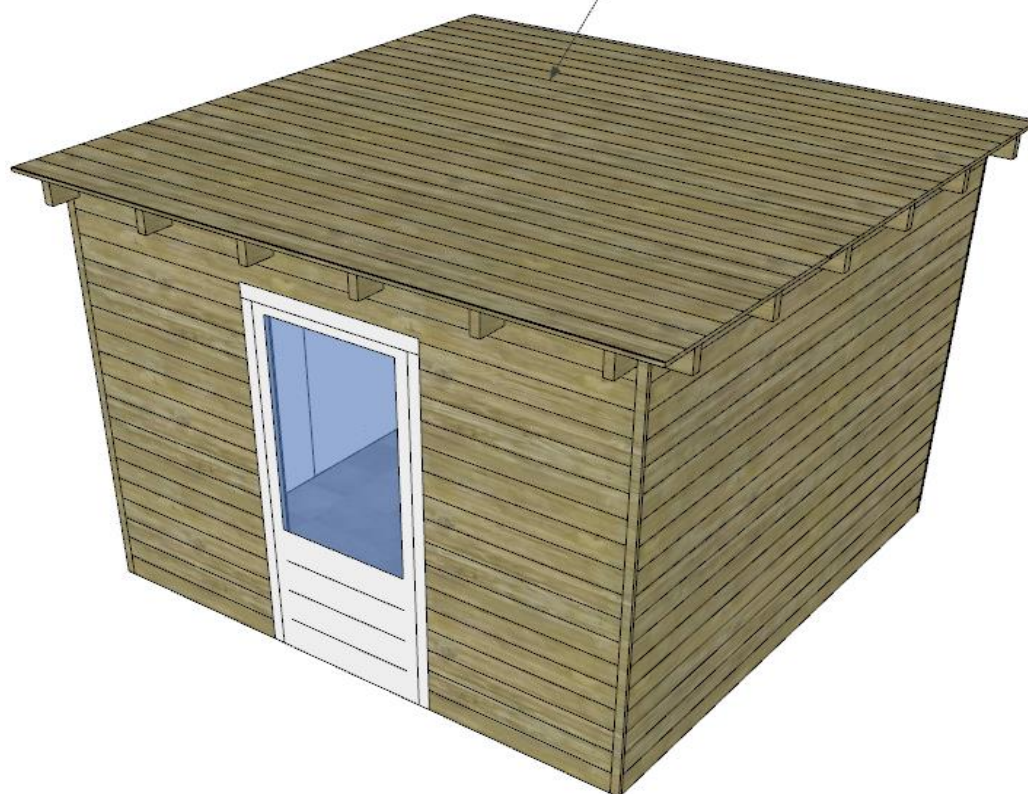

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

9.


Daarna gaat u de dakisolatie (PIR platen) aanbrengen op het dak.
Deze worden vastgeschroefd in de gordingen met schroeven van 5 cm.
Mogelijk kunt u de passtukken PIR platen op maat snijden.

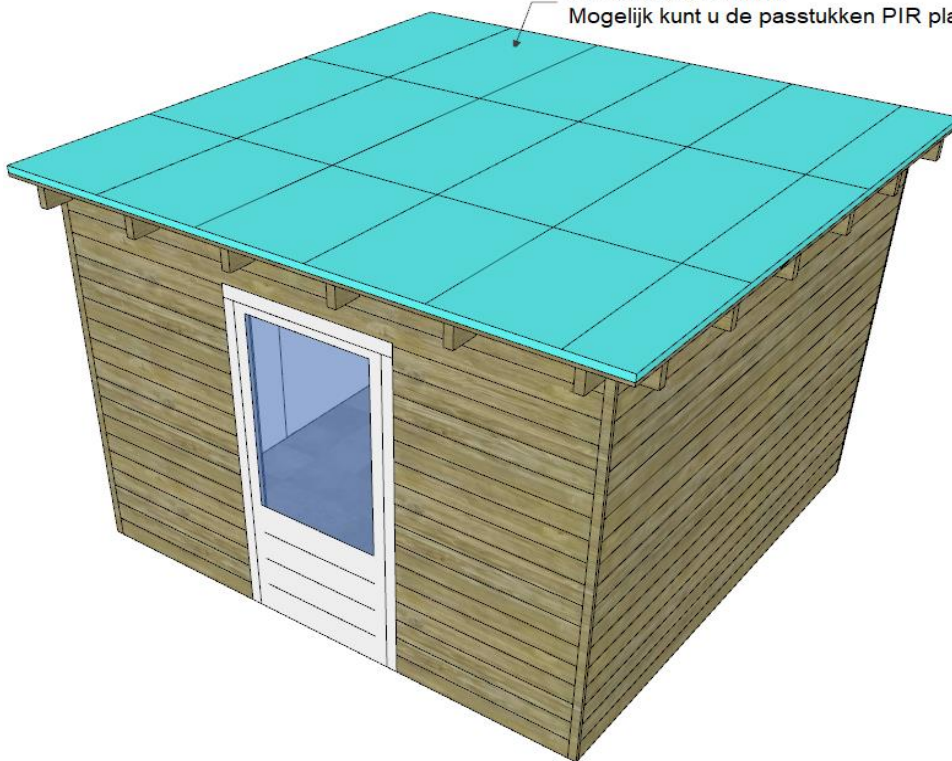

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

10.


Aan de overstekkllossen, komt een boeiboord te hangen.
Deze schroeft u vast met schroeven van 5 cm per overstekklos.

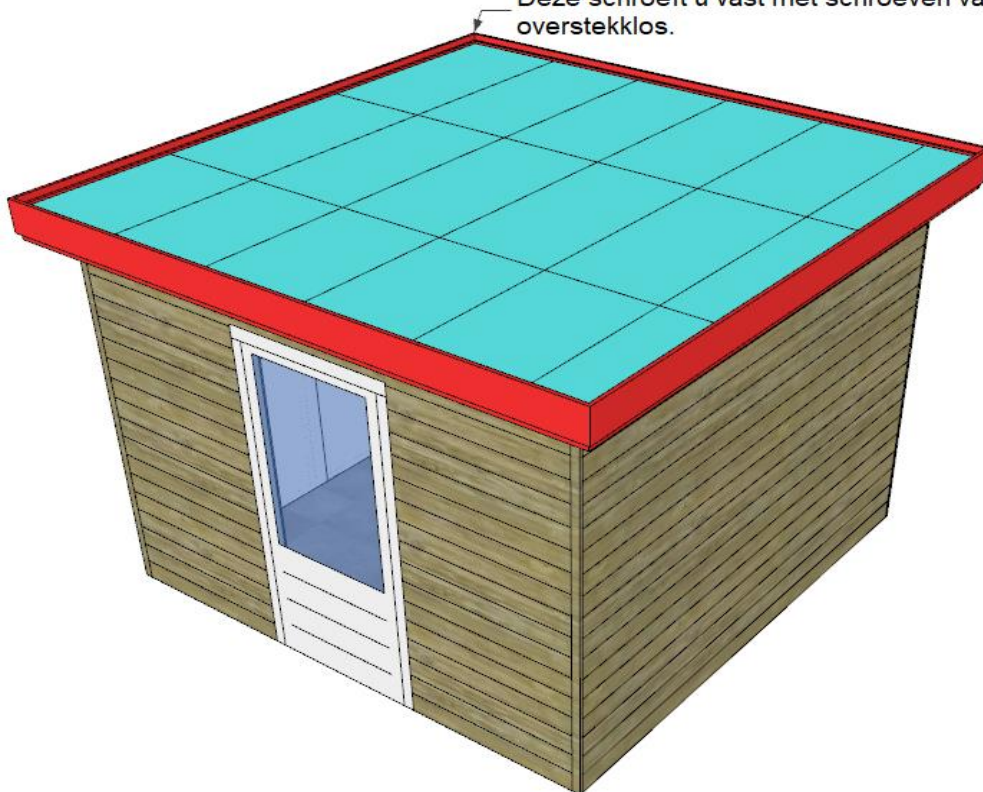

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

11.

Eind resultaat van deze montage handleiding.
Ga hierna verder met de montage handleiding Epdm dak rubberfolie.

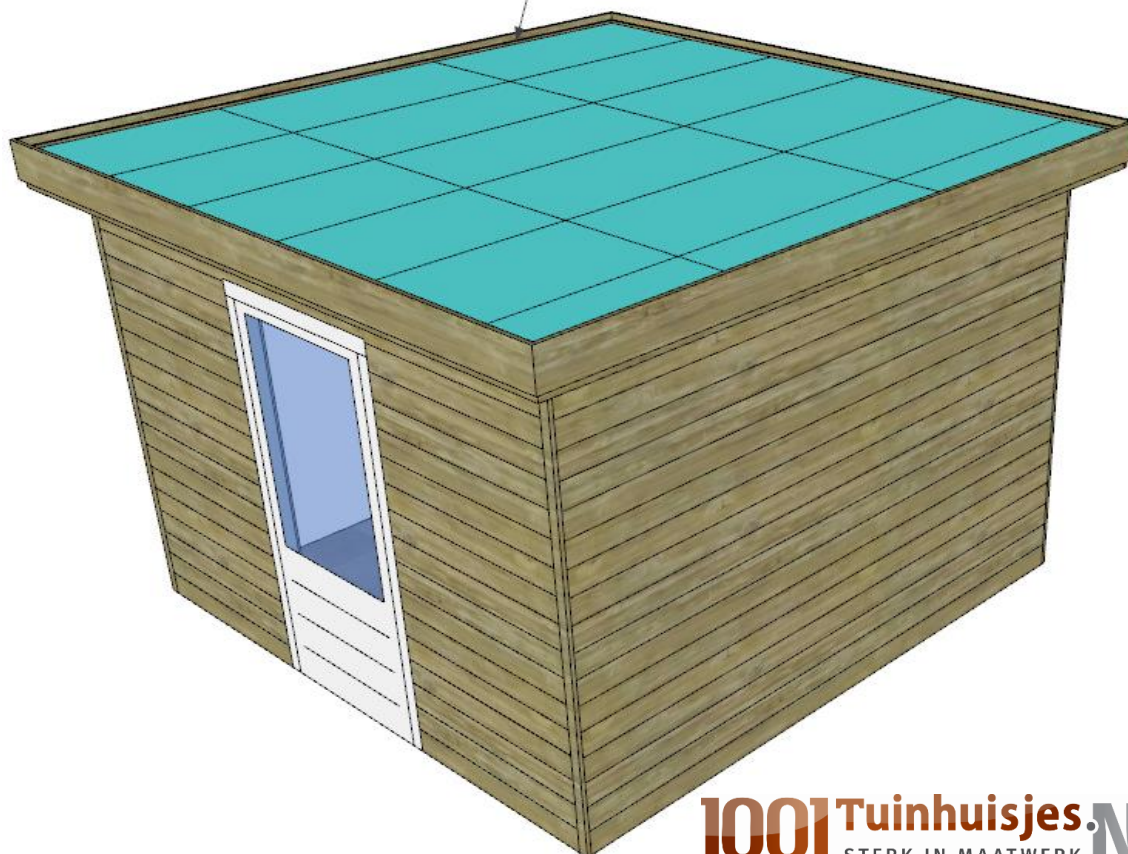

1001 Tuinhuisjes.**NL**
STERK IN MAATWERK