



Aan de binnenzijde van de wand, kunt u 5 schroeven van 9 cm in de wand vastschroeven. Zo worden de wanden aan elkaar geschroefd in iedere hoek.

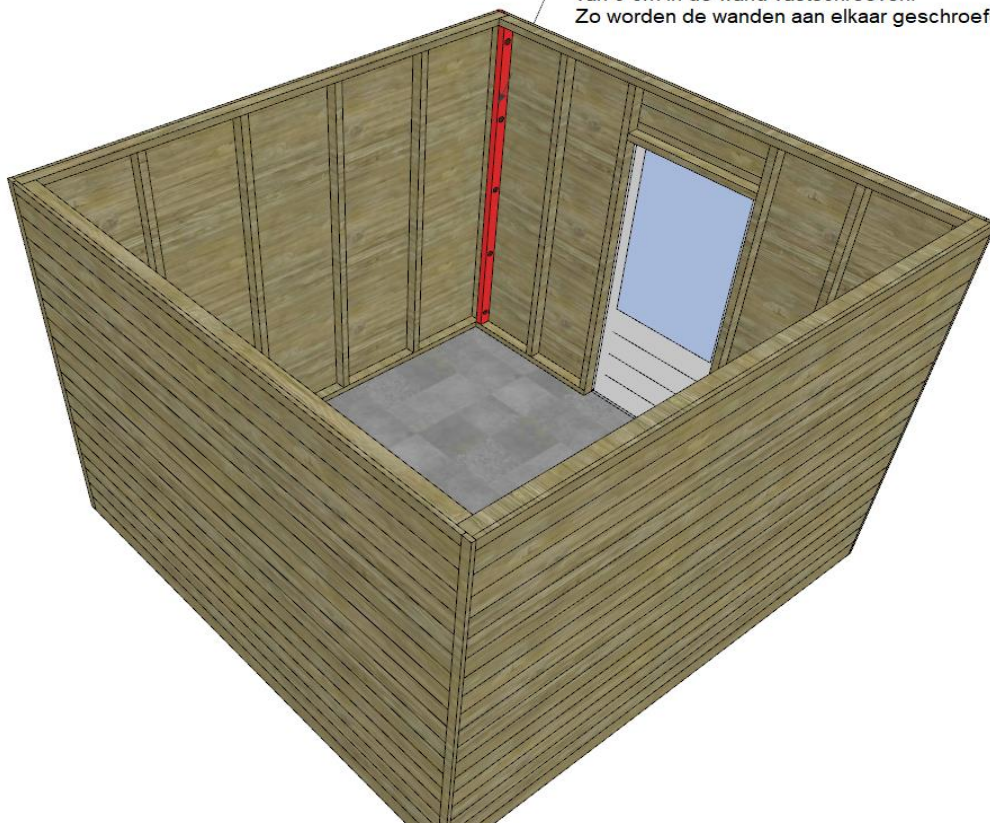


**1001Tuinghuisjes.NL**  
STERK IN MAATWERK

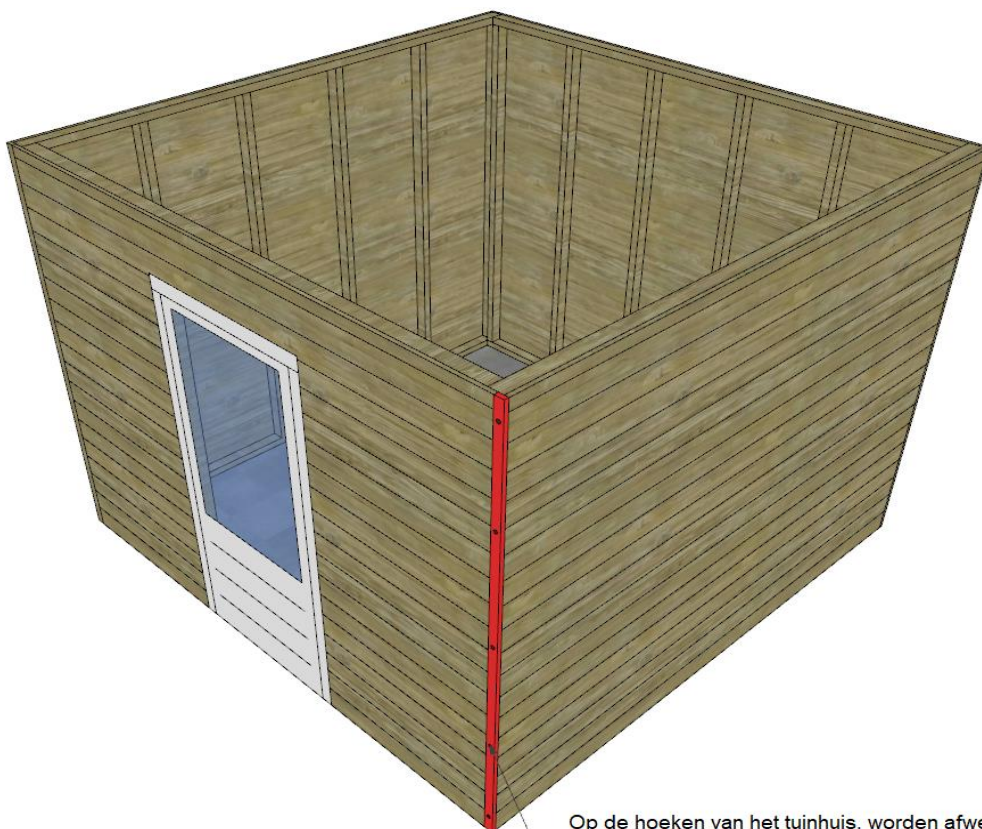


Op de hoeken van het tuinhuis, worden afwerklaten gemonteerd. Deze worden vast gespijkerd met RVS Bolkop spijkers.

**1001Tuinghuisjes.NL**  
STERK IN MAATWERK

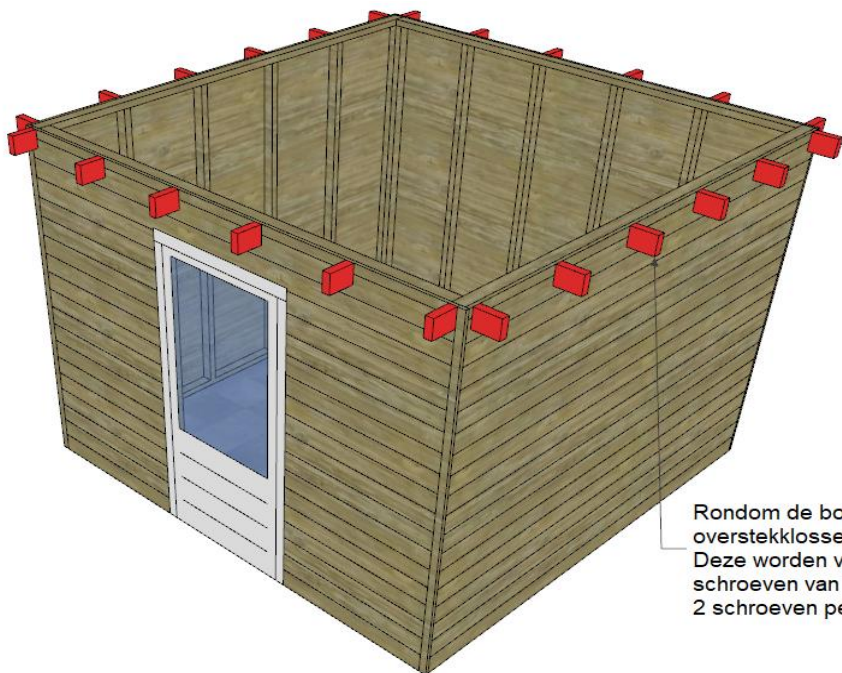

Rondom de bovenkant van de wanden, worden oversteekklossen geschroefd. Deze worden van binnenuit geschroefd, met schroeven van 12 cm. 2 schroeven per oversteekklos.


**1001Tuinhuisjes.NL**  
STERK IN MAATWERK

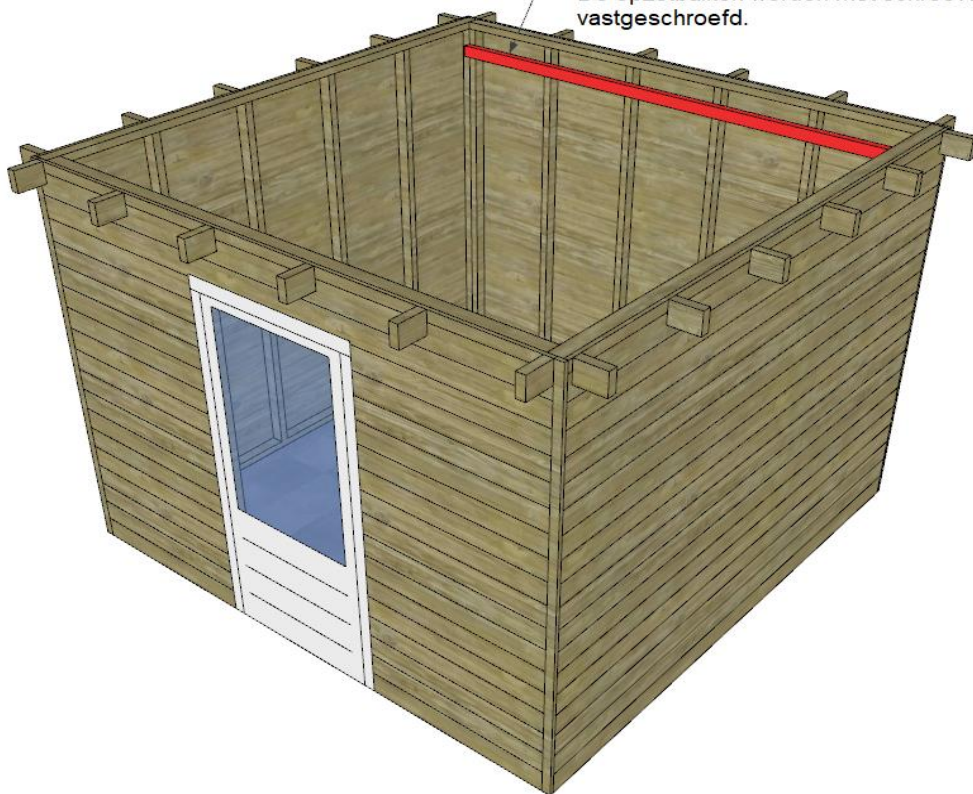

Aan de binnenzijde van het tuinhuis, komen opzetbalken. Let op!, deze komen onder de dakbalken te hangen. De opzetbalken worden met schroeven van 9 cm vastgeschroefd.


**1001Tuinhuisjes.NL**  
STERK IN MAATWERK

De dakbalken (gordingen) komen te liggen op de opzetbalken.  
U vindt de juiste tussenmaat van de gordingen op uw bouwtekening.  
Aan de onderzijde schroeft u door de opzetbalken heen, een schroef van 12 cm in de gordingen.

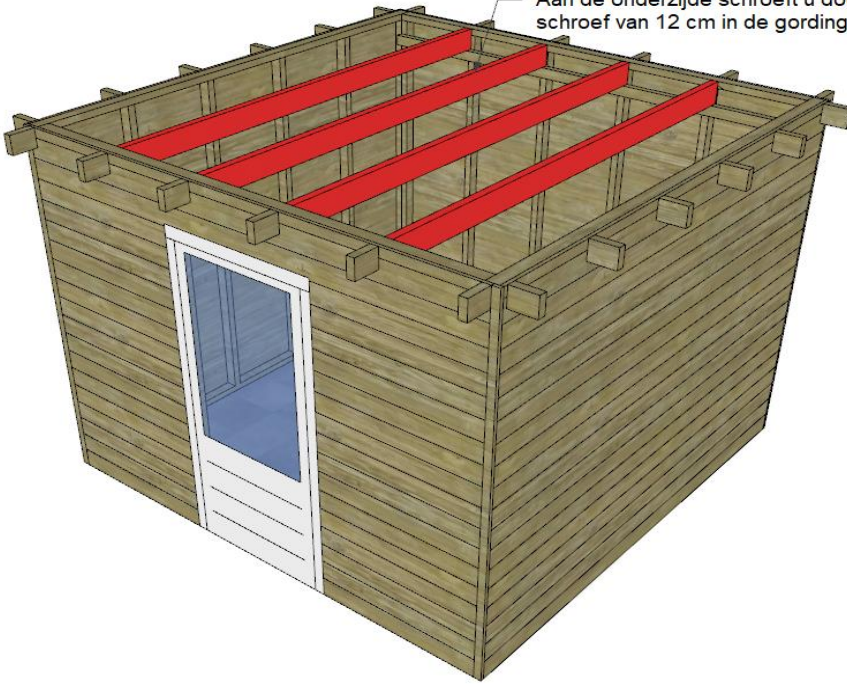

**1001**Tuinhuisjes.**NL**  
STERK IN MAATWERK

Dan gaat u beginnen met het vasttimmeren van de dakplanken.  
De dakplanken worden vastgespijkerd, met 2 spijkers per gording.  
Mogelijk kunt u de laatste dakplank op breedte maat zagen.

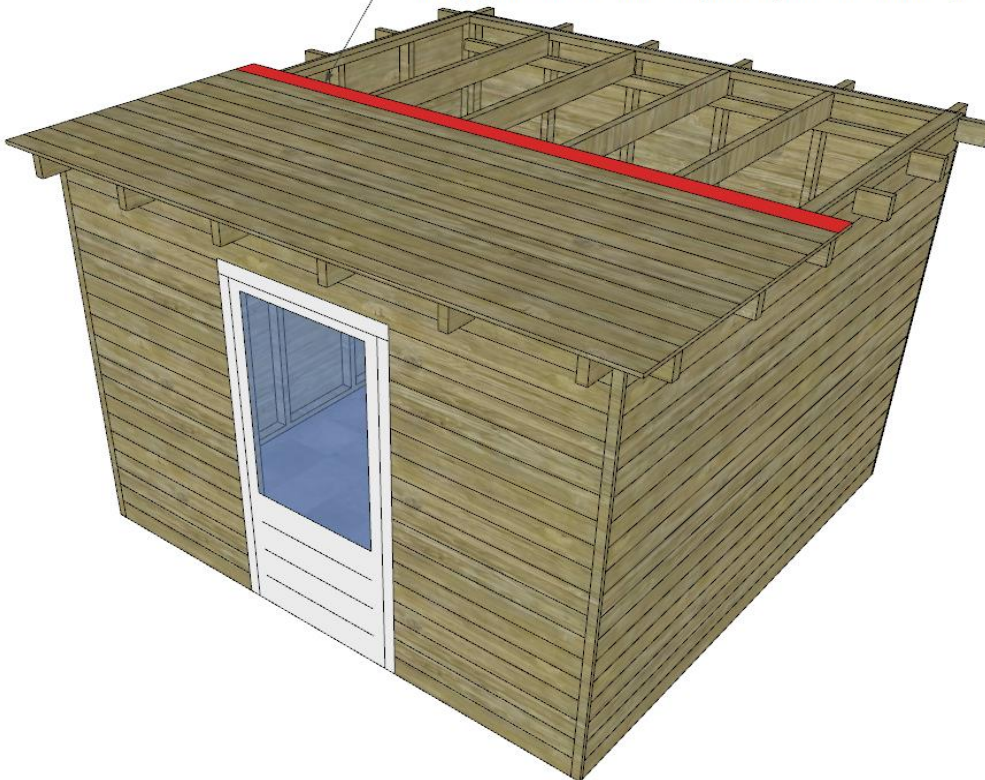

**1001**Tuinhuisjes.**NL**  
STERK IN MAATWERK

Aan de oversteekklossen, komt een boeiboord te hangen.  
Deze schroeft u vast met schroeven van 5 cm per oversteekklos.



**1001**Tuinhuisjes.**NL**  
STERK IN MAATWERK



**1001**Tuinhuisjes.**NL**  
STERK IN MAATWERK