



1. Montage handleiding, Tuinhuis zadeldak

Aan de binnenzijde van de wand, kunt u 5 schroeven van 9 cm in de wand vastschroeven. Zo worden de wanden aan elkaar geschroefd in iedere hoek.

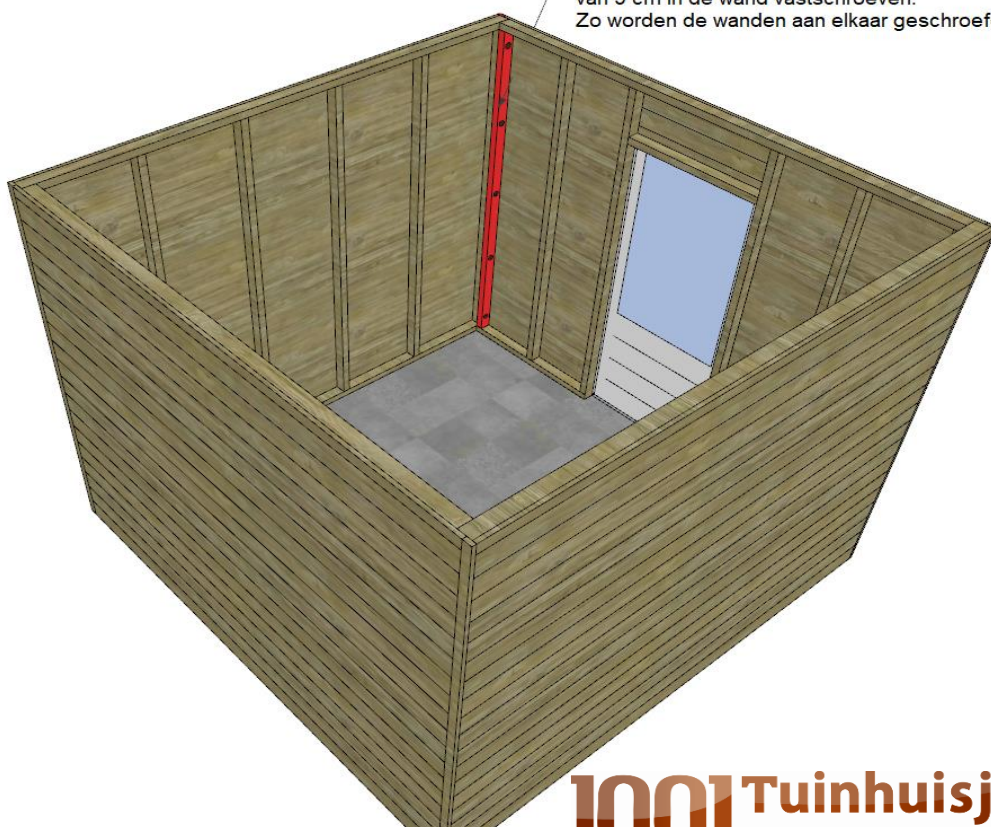

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

2.

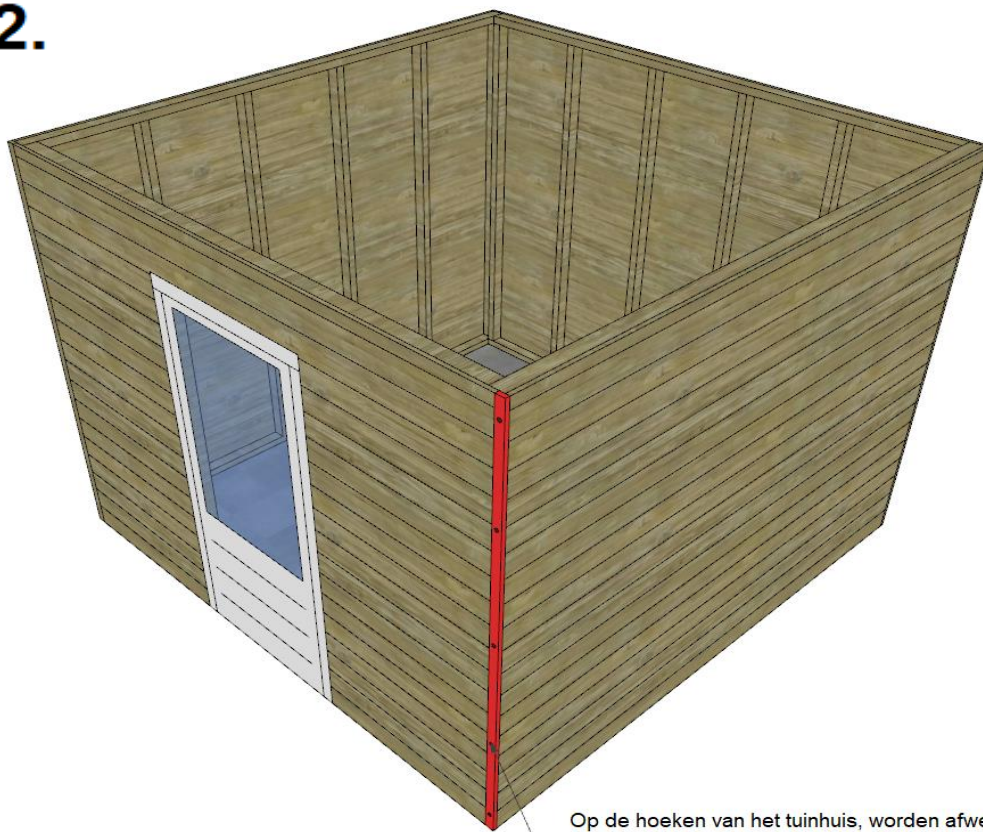


Op de hoeken van het tuinhuis, worden afwerklaten gemonteerd. Deze worden vast gespijkerd met RVS Bolkop spijkers.

1001Tuinhuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

3.


Dan begint u met de topgevels op de wanden te zetten. Deze schroeft u vast op de wanden met schroeven van 9cm.

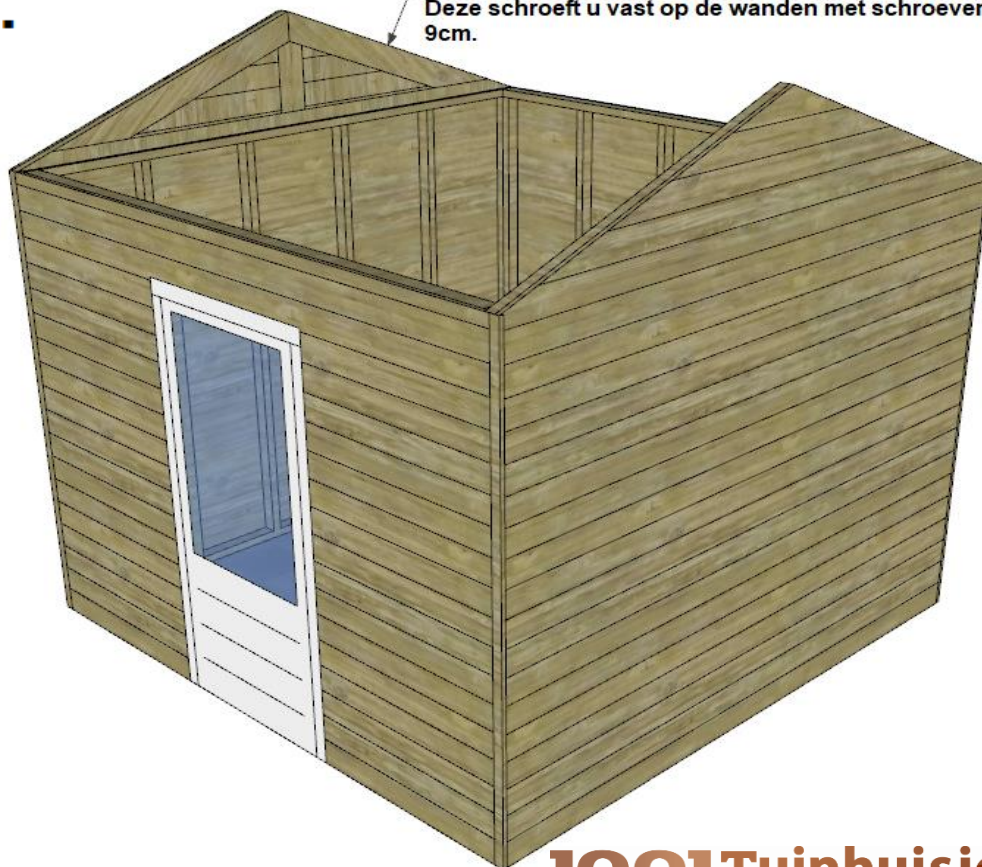

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

4.


Dan begint u met de metalen dakbalk (gording)dragers, aan de topgevels te spijkeren. Daarna gaat u de dakbalken (gordingen) in de metalen gordingdragers hangen en spijkt u deze vast.

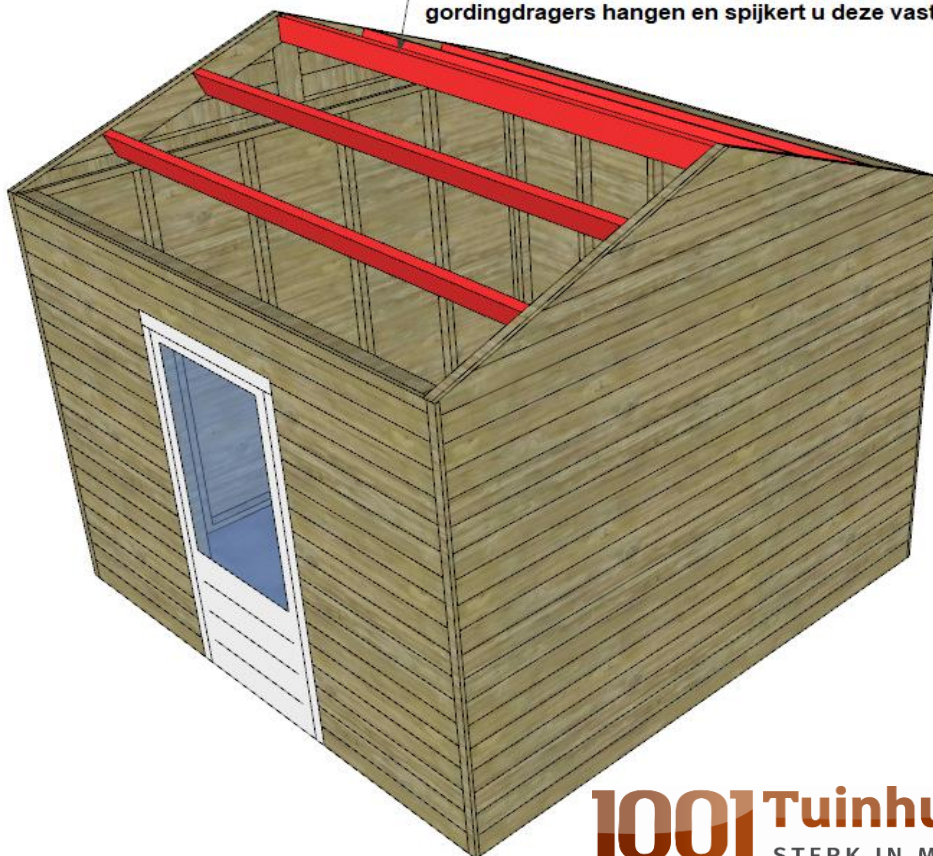

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

5.

Dan gaat u de oversteekklossen bevestigen.
Deze schroeft u van binnenuit door met 2 schroeven van 12cm.

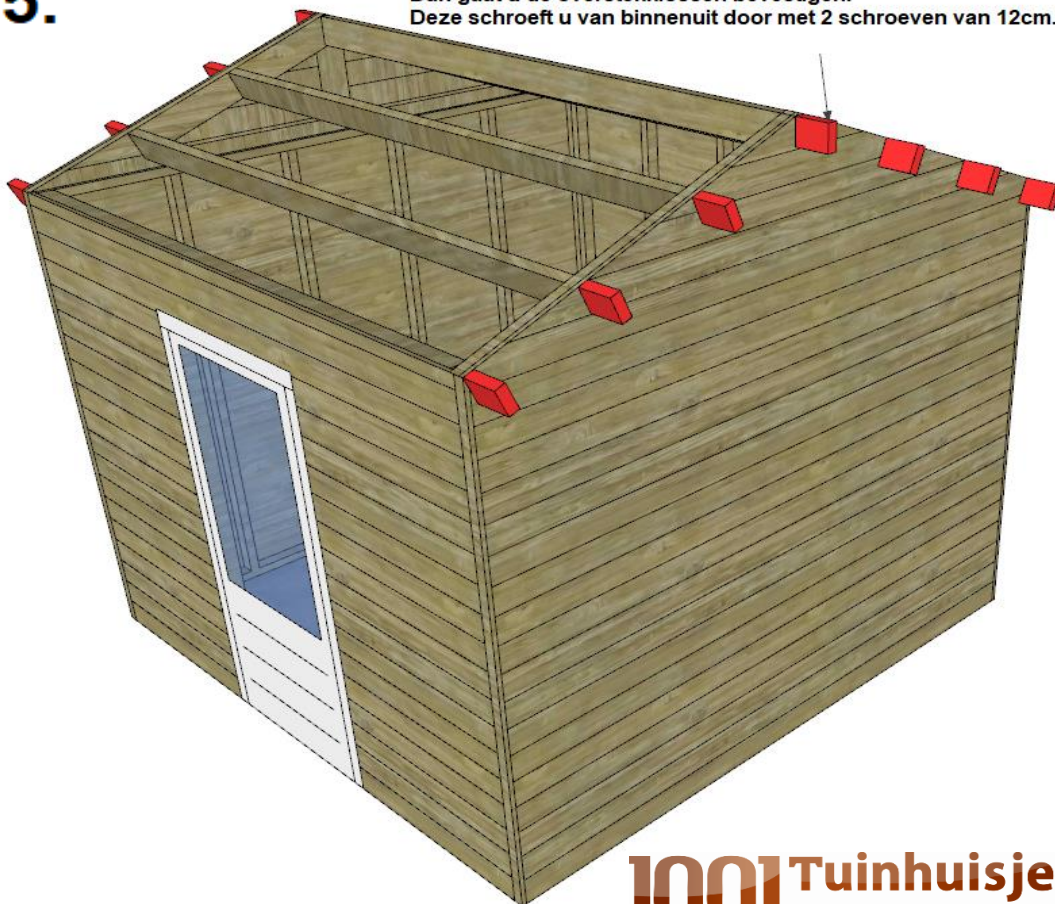


1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

6.

Dan gaat u de dakplanken vastspijkeren op de dakbalken (gordingen).
Deze spijkt u vast met 2 spijkers per dakbalk (gording).

De dakplanken worden het met profiel op de
dakbalken (gordingen) gespijkerd.

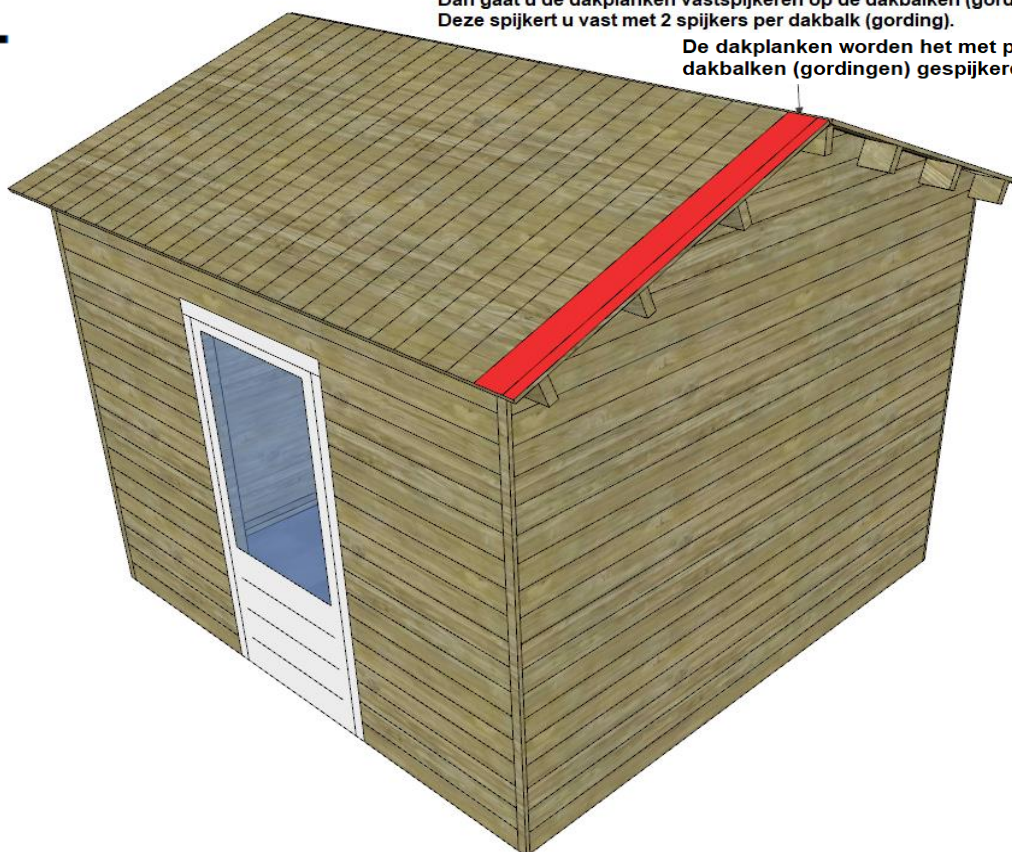

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

7.


Dan begint u met de dakbedekking, dat kunnen dakshingles, metalen dakpanplaten of dakpannen zijn. Ga hierna verder met de montage handleiding dakshingles, metalen dakpanplaten of dakpannen.



1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK


8.

Dan bevestigt u de windveren tegen de overstekkllossen. Deze schroeft u met schroeven van 5 cm vast, 2 schroeven per overstekklos.
Op de windveer schroeft u de smalle windveer vast.
Let op! Zaag de windveren pas af, als u de dakgoot heeft gemonteerd.

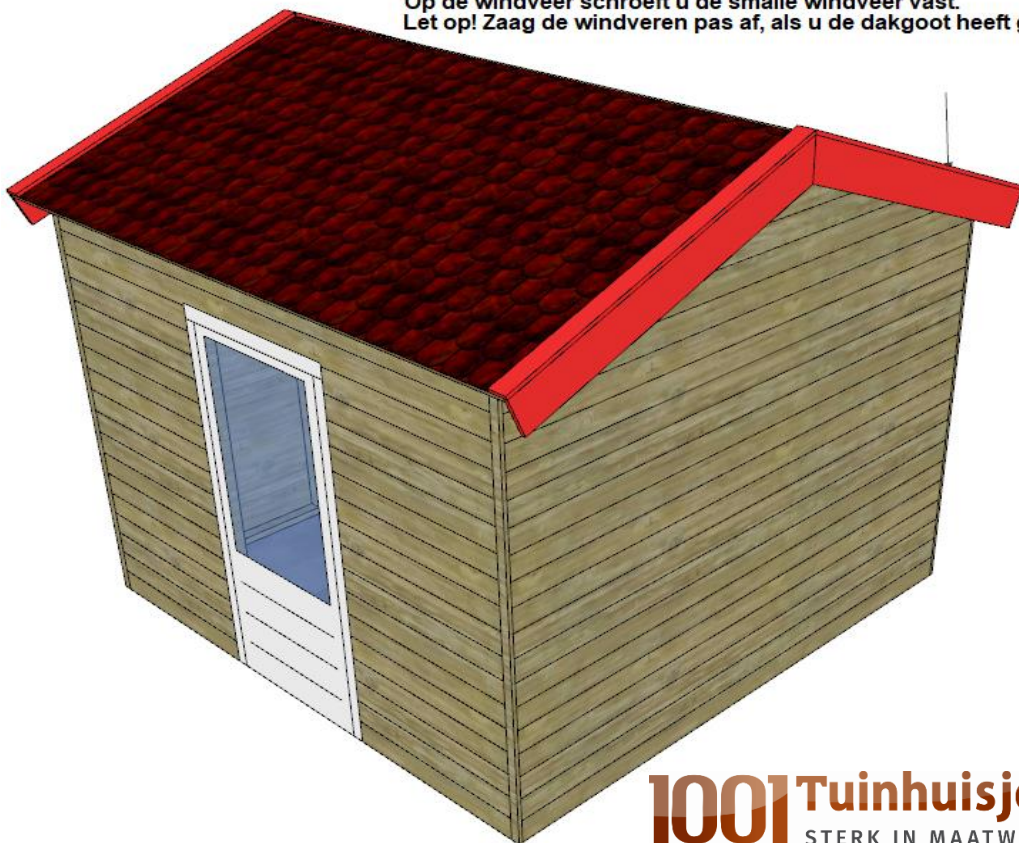

1001Tuinghuisjes.NL
STERK IN MAATWERK

9.

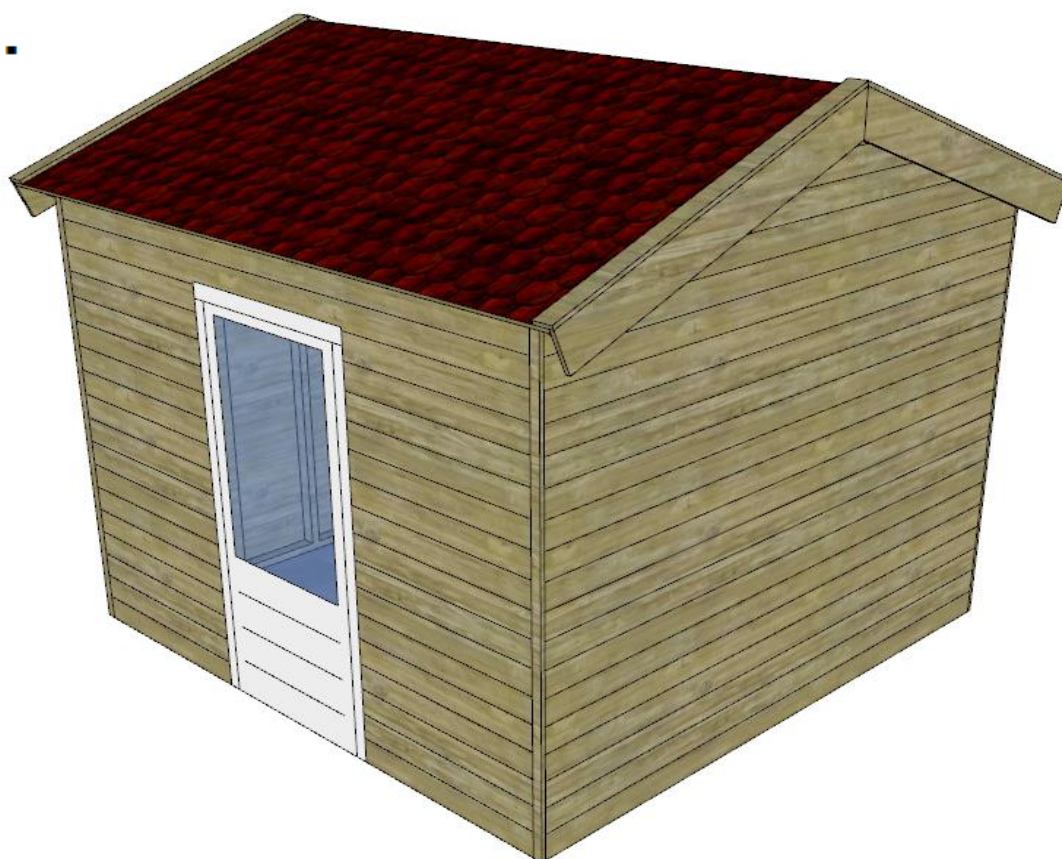

1001 Tuinhuisjes.**NL**
STERK IN MAATWERK