

**1. Verankering kozijnen**
**a. Onderdorpels op peilniveau:**

- Ankers 50-100mm vanuit de hoek.
- Bij houten dorpels verdeling h.o.h. maximaal 550mm.
- Bij overige dorpels verdeling h.o.h. maximaal 300mm.
- Altijd een anker t.p.v. een tussenstijl.

**b. Overige onderdorpels:**

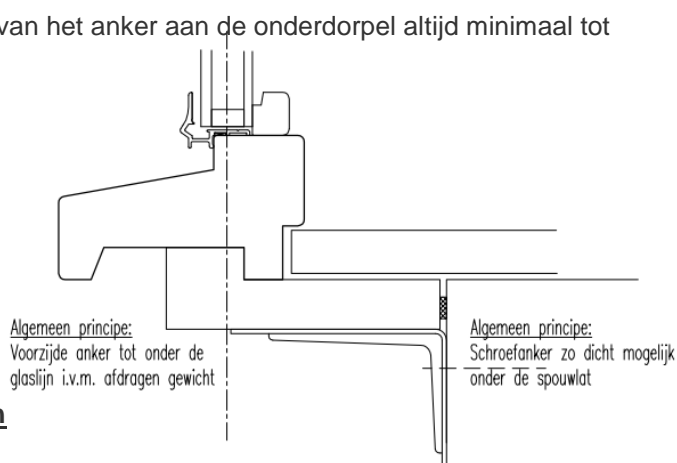
- Ankers 50-100mm vanuit de hoek.
- Verdeling h.o.h. maximaal 550mm.
- Altijd een anker t.p.v. een tussenstijl.

**c. Stijlen en bovendorpels:**

- Ankers 50-100mm vanuit de hoek.
- Verdeling h.o.h. maximaal 700mm.
- Bij verankering aan de vloer altijd een slobgat in het anker t.p.v. de vloer, zodat de vloer kan nazakken zonder dat het kozijn naar beneden wordt gedrukt.

**d. Afmeting ankers:**

- Let op dat de voorzijde van het anker aan de onderdorpel altijd minimaal tot de glaslijn komt.  
Zie afbeelding.


**2. Aandachtspunten stellen kozijnen**
**a. Deurkozijnen:**

- Kozijn waterpas en te lood stellen
- Hangnaad bovendorpel moet evenwijdig lopen. Eventueel het kozijn onder een stijl wat ondervullen zodat de hangnaad evenwijdig is.
- Bij dubbele deuren sluitnaad langs de bovendorpel controleren en zorgen dat deze evenwijdig en in één lijn doorlopen. Indien noodzakelijk het kozijn onder één van de hangstijlen ondervullen.
- Let op dat de sluitstijlen recht blijven bij het verankeren en/of metselen!

**b. Schuifpuiën:**

- Kozijn waterpas en te lood stellen.
- Controleren of de sluitnaad evenwijdig loopt en eventueel het kozijn onder een stijl ondervullen om dit te bereiken.

**c. Overige kozijnen:**

- Kozijn waterpas en te lood stellen.
- Draaiende delen controleren op werking.

**Bij vragen of onduidelijkheden kunt u bellen met onze service: 0315 657 113.**