

EU DECLARATION OF CONFORMITY

This document is the conformity declaration concerning safety relays, conform to the Machine Directive 2006/42/CE, EMC Directive 2014/30/UE, RoHS2 Directive 2011/65/EU

ELECTROMECHANICAL SAFETY MODULES

Range	Information	Standards
AWAX26XXL	SIL CL 3	EN 62061
	PL e	ISO 13849-1
	SIL 3	IEC 61508
	PELV/SELV	IEC 60204-1
	Switching elements	IEC 60947-5-1
	Conforms to	UL Std. 508
	Cert. to	CSA C22.2 n°14

Performance Level (PL) = e
 Safety category = 4 or SIL3
 MTTFd = 415 years
 DC = 99 %
 CCF = 90 %
 TM= 20 years

Test conditions :

Switching Current = DC13-5 A / 24 V or AC15-5 A / 250 V

Power Supply = 24 V PELV/SELV or 24 VAC

Ambient Temperature = +25 °C

Serial number coding & example

YEAR WEEK NAME OPERATOR / NAME TEST MANAGER POSITION

11 36 AB CD 03

Name of Technical authority : Christophe PAYS from COMITRONIC-BTI



This product range is intended to monitor an emergency stop or safety sensor. The safety modules is designed and manufactured following UL508 / CSA C22.2 regulation. Safety modules must be used following diagram and directives described in our data sheet.

Noisy le Grand, 7 june 2017
 Technical Manager
 Christophe PAYS



Notice technique du boîtier AWAX26XXL

Vous venez de faire l'acquisition d'un produit BTI, nous vous remercions de votre confiance. Afin de vous garantir une haute fiabilité, ce produit de nouvelle technologie a été développé et fabriqué avec le plus grand soin.

1. Domaine d'application

L'AWAX26XXL est destiné au contrôle des capteurs mécaniques, des capteurs à procédé ACOTOM® (marque BTI), ou des coups de poing d'arrêt d'urgence ayant au moins deux lignes NF. Ce module dispose de quatre lignes de sécurité (3 NO + 1 NF) ayant chacune un pouvoir de coupure AC1 8A/250V. Ce produit peut-être utilisé en accord avec EN ISO 13849 ou SIL3 en accord avec EN 62061. Les sorties de sécurité de l'AWAX26XXL doivent être testées à intervalles réguliers par l'utilisateur ou de manière cyclique par l'ensemble du système dans lequel il est utilisé. Il est recommandé de tester le système au moins une fois par mois.

2. Instructions de montage

L'utilisateur doit installer les fusibles externes comme indiqué dans le schéma de câblage §6. Boîtier 22.5mm encliquetable sur rail DIN symétrique 35mm suivant DIN 50022. Le couple de serrage des borniers est de 0.68 Nm. Le diamètre maximum des fils de câblage est de 2.08 mm² (14 AWG). Afin de fournir une protection électrique suffisante aux opérateurs contre les chocs électriques, le câblage entre le boîtier AWAX26XXL et les autres éléments du système, (par exemple les boutons d'arrêt d'urgence), doit être effectué par des câbles de tension nominal de 250V. Ce produit doit être installé dans un environnement IP54.

3. Fonctionnement

Choisir le mode de réarmement par le switch situé à l'arrière du boîtier. Connecter un capteur ou interrupteur de sécurité. Etat de départ : lignes 13/14, 23/24, 33/34 ouvertes et 41/42 fermée. LED ON allumée.

Mode normal (N)

- Le système est réarmé par un contact NO (BP). Lorsque le contact se ferme et si les lignes T11/T12 et T21/T22 sont fermées, alors les lignes 13/14, 23/24, 33/34 se ferment et la ligne 41/42 s'ouvre. Les LED V1 et V2 s'allument.
- Le contact C/V doit s'ouvrir sinon il y aura détection d'un défaut lors du prochain cycle de fonctionnement (verrouillage et LED V1 allumée).
- Si les 2 lignes T11/T12 et T21/T22 s'ouvrent simultanément, les lignes de sécurité basculent dans leur état de départ et les LED V1/V2 s'éteignent. Si une seule ligne (ex:T11/T12) s'ouvre, seule la LED V1 s'éteint, les lignes de sécurité basculent dans leur état de départ et le boîtier reste verrouillé dans cette position : l'action sur le contact C/V n'aura aucun effet. Vérifier la ligne T21/T22 dans l'exemple.

Switch en mode réarmement automatique (SR)

Le contact de réarmement est remplacé par un fil. Attention : le boîtier se réarme automatiquement dès la disparition du défaut. Son application est interdite dans le contrôle d'accès de zone. Si lors de la mise sous tension les LED ON et V1 s'allument, vérifier que le switch au dos du boîtier est bien sur "SR".


4. Notes

Il est possible de relier plusieurs arrêt d'urgence avec ouverture positive en série ou plusieurs capteur de la série AMX ou ANATOM. Dans le cas des ANATOM 78S, nous limitons le nombre de capteurs en série à 30, pour les ANATOM 6S nous limitons à 5. Le client doit s'assurer qu'il n'y a pas de masquage de défaut lors d'une connexion de capteurs en série.


5. Caractéristiques techniques

Alimentation (Un)	24VAC 50Hz/60Hz ou 24VDC provenant d'une alimentation de classe 2 ou d'un transformateur protégé par un fusible 4A Max listés UL
Tolérance sur Un	-15 % / +10 %
Consommation DC/AC	< 2W (DC) ; < 5VA (AC)
Protection électrique	DLC : Disjoncteur électronique à limitation de courant
Lignes de sécurité	AC1 8A-250V/AC15 5A-250V/DC13 5A-24V
Puissance commutée mini	50 mW ou 10mA/5V
Temps de réponse	< 20ms
Cycle de commutation	Mode SR : 5Hz/10mA et 0,1Hz/8A
Température	-20 °C / +60 °C
Indice de protection	IP20
Dimensions LxHxP	22,5 x 100 x 111mm
Poids	178 g

6. Exemple de Câblage AWAX26XXL mode N

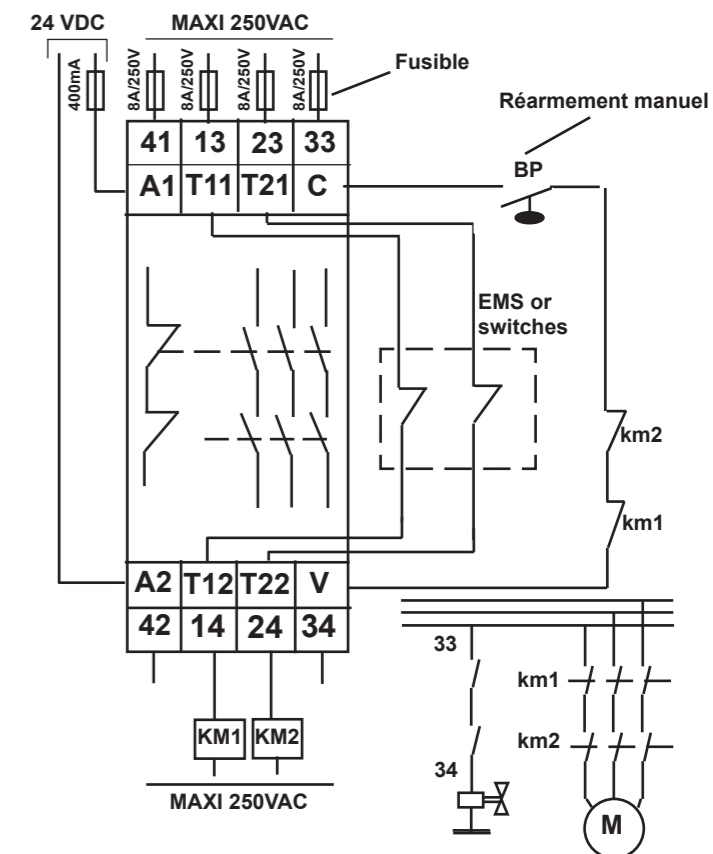

7. Exemple de Câblage AWAX26XXL mode SR

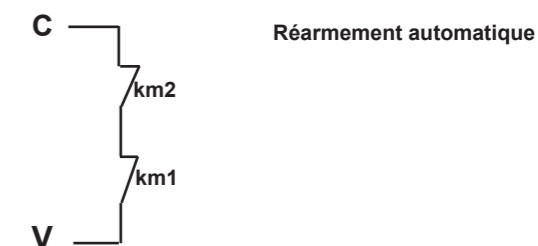

AWAX26XXL safety module technical data sheet

Thank you for your confidence in BTI products.
This product has been designed and manufactured to the highest quality standards.

1. Application field

The AWAX26XXL has been designed to monitor mechanical switches, switches using the process ACOTOM® (BTI's trademark), or the emergency push buttons with 2 NC lines at least. This module has 4 safety outputs (3 NO + 1 NC), each one with a switching capacity of AC1 8A/250V. The safety relay can be used in applications up to Kat4 PLe acc. EN ISO 13849 or Sil3 acc. EN 62061. The safety outputs of AWAX26XXL must be tested by the user in regular test intervals unless it is cyclically tested by the application itself where it is implemented. The test interval depends typically on the safety analysis of the global system where it is implemented. It is recommended to test the system at least once a month.

2. Mounting instructions

The user is to install external fuses acc. the wiring example. 22.5mm wide case mountable on a symmetrical DIN rail 35mm according to DIN 50022. The tightening couple of the terminals is 0.68 Nm. Use 60/75°C copper wire only. The maximum diameter of the wiring cable is 2.08mm² (14 AWG). To provide a sufficient protection for the operators against electrical shock, the complete wiring between the safety relay unit AWAX26XXL and all external elements (e.g. emergency stop buttons) has to be performed by cables with isolation which is dimensioned for a nominal voltage of 250V even if the nominal voltage on the cable itself is only 24Vac/dc. The safety relay is to be installed in an IP54 environment.

3. Operating mode

Select the reloading mode with the switch placed at the back of the module. Connect one switch or safety switch. Starting mode: the lines 13/14, 23/24, 33/34 are opened and 41/42 is closed. LED ON lit up.

Manual reset (N)

- The system is reset by a NO contact (BP). When the contact closes and if T11/T12 and T21/T22 lines are closed, then the 13/14, 23/24, 33/34 lines close and the 41/42 line opens. The LED V1 and V2 light on.
- The C/V contact should open. If not, a fault will be detected at the next working cycle (locking and LED V1 lit up).
- If the 2 T11/T12 and T21/T22 lines open simultaneously, the safety lines change to their starting mode and the LED V1/V2 turns off. If only one line (ex: T11/T12) opens, only the LED V1 turns off, the safety lines change to their starting mode and the module will stay locked in this position: an action on the C/V contact will not have any effect. Check the T21/T22 line in this example.

Automatic reset mode (SR)

The reset contact is replaced by a wire.
Caution: the module is resetted automatically as soon as the failure disappears. Its application has been prohibited in the access control of zone.
If the LED ON and V1 light at the time of the switching on, check that the switch at the back of the module is on "SR".


4. Note

It is possible to connect several emergency stop in series with positive opening or more AMX Series Sensor or Anatom. In the case of ANATOM 78S, we limit the number of sensors in series to 30. For the ANATOM 6S, we limit to 5. The customer must ensure that there is no masking of default when connecting to sensors in series.


5. Technical Characteristics

Supply voltage (Un)	24Vac/dc to be provided by a Class 2 power supply or a UL transformer protected by a UL Listed fuse rated 4A max.
Tolerance	-15 % / +10 %
Power consumption	2W (DC) ; < 5VA (AC)
Electrical protection	DLC : Electronic current-limiting circuit-breaker
Switching output	AC1 8A-250V/AC15 5A-250V/DC13 5A-24V
Minimal Switching power	50 mW or 10mA/5V
Response time	< 20ms
Switching rate	SR Mode : 5Hz/10mA and 0,1Hz/8A
Temperature	-20 °C / +60 °C
Protection class	IP20
Dimensions WxHxP	22,5 x 100 x 111mm
Weight	178 g

6. Wiring example AWAX26XXL-N

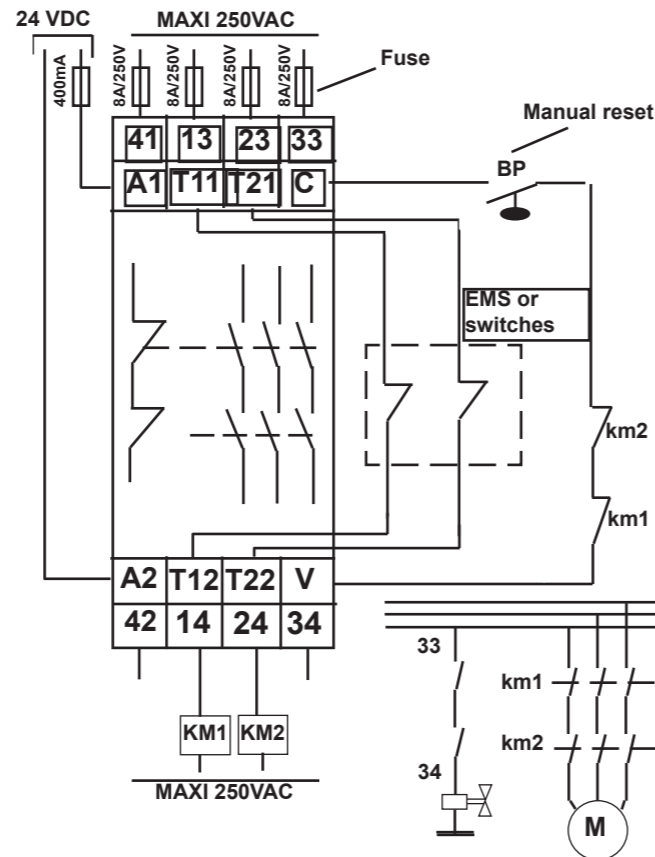

7. Wiring example AWAX26XXL-SR

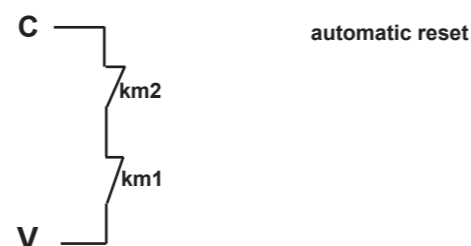

Betriebsanleitung für den Baustein AWAX26XXL

Sie haben soeben ein BTI-Produkt erworben, und wir danken für Ihr Vertrauen.
Um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewährleisten, ist das Produkt mit neuer Technologie entwickelt und mit größter Sorgfalt hergestellt worden.

1. Anwendungsbereich

Das AWAX26XX wurde für die Überwachung von mechanischen Schaltern, von Schaltern nach dem ACOTOM®-Verfahren (Marke BTI) oder von Not-Aus-Tastern mit mindestens zwei Schliesser entwickelt. Der Baustein ist mit 4 Sicherheitsausgänge (3Ö+1S) mit je einem Schaltleistung von AC1 8A/250 V ausgestattet. Das Sicherheitsrelais kann in den Abbildungen bis zu Kat4 PLe in Übereinstimmung mit EN13849 oder Sil3 in Übereinstimmung mit EN62061 benutzt werden. Die Sicherheitsausgänge des AWAX 26XXL müssen in regelmäßigen oder auf zyklische Zeiträumen durch das Steuersystem, in dem es eingesetzt wird, geprüft werden. Es wird empfohlen, das System mindestens einmal im Monats testen.

2. Montage und Anschluß

Der Benutzer muss externes Wechselstrom Sicherungen installieren wie das Verdrahtungsbeispiel. 22.5mm breites Gehäuse mit Steck-Schraub-Klemmen für 35mm Schiene, nach DIN 50022. Anzugsmoment der Klemmschrauben ist max. 0.5 Nm. Maximaler Anschlussquerschnitt 1.5mm². Um einen ausreichenden elektrischen Schutz für den Bediener gegen elektrischen Schlag zu liefern, muss die Anschluss zwischen dem Baustein AWAX 26XXL und den anderen Elementen des Systems (zum Beispiel Not-Aus-Taster) durch Leitungen mit Nennspannung 250 V erfolgen. Das Sicherheitsrelais ist in einem IP54-Umgebung installiert werden.

3. Betriebsweise

Den Reset-Modus am Schalter auf der Rückseite des Geräts einstellen. Einen Sicherheitsschalter anschließen.
Ausgangszustand: Kontakte 13/14, 23/24, 33/34 geöffnet und 41/42 geschlossen. LED ON leuchtet auf.

Normaler Modus (N)

- Das System wird durch einen Schließer-Kontakt (BP) wieder eingeschaltet. Wenn dieser Kontakt schließt und die Kontakten T11/T12 und T21/T22 geschlossen sind, schliessen die Kontakten 13/14, 23/24, 33/34, und der Kontakt 41/42 öffnet. Die LEDs V1 und V2 leuchten auf.
- Der C/V Kontakt muss sich wieder öffnen, sonst wird bei dem nachfolgenden Betriebstakt ein Fehler entdeckt (Ruhestand und LED V1 leuchtet auf).
- Falls die Kontakten T11/T12 und T21/T22 gleichzeitig öffnen, so gehen die Sicherheitskontakte in ihren Ausgangszustand zurück, und die LEDs V1/V2 erlöschen. Falls nur ein Kontakt (z.B.: T11/T12) öffnet, so erlischt nur die LED V1, die Sicherheitskontakte gehen in ihren Ausgangszustand zurück und das Gerät bleibt in dieser Position im Ruhestand: Aktion auf der Kontakt C/V bleibt wirkungslos. Die Leitung T21/T22 muss in diesem Fall geprüft werden.

Schalter im automatischen Reset-modus (SR)

Der Reset-Kontakt wird durch eine Brücke ersetzt.
Achtung: das Gerät schaltet sich automatisch wieder ein, sobald der Fehler beseitigt ist. Diese Anwendung ist bei Schutztüren unter Umständen nicht zulässig. Wenn beim Einschalten die LED ON und V1 aufleuchtet, überprüfen Sie ob der Schalter auf der Rückseite des Gehäuses sich auf "SR" befindet.


4. Hinweis

Es ist möglich, mehrere Not-Aus in Serie mit Zwangsöffnung oder mehr AMX-Serie Sensor oder Anatom zu verbinden. Im Falle der Anatom 78S, begrenzen wir die Anzahl der Sensoren in Reihe 30 und für Anatom 6S beschränken wir bis 5. Der Kunde muss sicherstellen, dass es keine Maskierung der Defekt, wenn eine Verbindung zu Sensoren in Serie.

5. Technische Daten

Betriebsspannung	24VAC 50Hz/60Hz oder 24VDC sind von einer Stromversorgung Klasse 2 oder einem mit einer UL-gelisteten Sicherung 4A max geschützten UL-Transformator bereitzustellen
Toleranz	-15 % / +10 %
Stromverbrauch DC/AC	< 2W (DC) ; < 5VA (AC)
Elektrische Schützung	DLC : Elektronische Abschaltung durch Strombegrenzung
Sicherheitsschaltleistung	AC1 8A-250V/AC15 5A-250V/DC13 5A-24V
Minimale Schaltleistung	50 mW oder 10mA/5V
Ansprechzeit	< 20ms
Switching rate	SR Mode : 5Hz/10mA und 0,1Hz/8A
Temperaturbereich	-20 °C / +60 °C
Schutzart	IP20
Abmessungen B x H x T	22,5 x 100 x 111mm
Gewicht	178 g

6. Anschlußbeispiel mode N

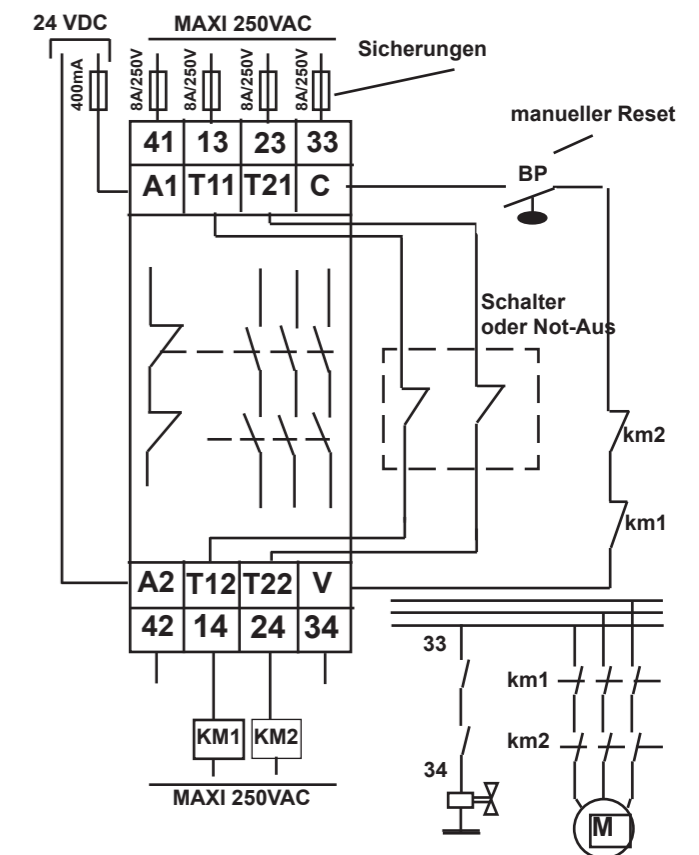

7. Anschlußbeispiel mode SR

