

Installationsanleitung
Installation instructions

Absolut - Drehgeber
Absolute Shaft Encoder

AX65
SSI

HENGSTLER

© by HENGSTLER

Für diese Dokumentation beansprucht die Firma HENGSTLER Urheberrechtsschutz.

Diese Dokumentation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Firma HENGSTLER, weder abgeändert, erweitert oder vervielfältigt, noch an Dritte weitergegeben werden.

ACURO® ist eine eingetragene Marke von Hengstler.

Technische Änderungen und Verbesserungen, die dem Fortschritt unserer Geräte dienen, behalten wir uns vor.

HENGSTLER GmbH

Uhlandstr. 49

78554 Aldingen / Germany

Tel. +49 (0) 7424-89 0

Fax +49 (0) 7424-89 500

E-Mail: info@hengstler.com

www.hengstler.com

© by HENGSTLER

HENGSTLER claims copyright protection for this documentation.

This documentation must not be modified, amended, copied or given to third parties without prior written approval by HENGSTLER.

ACURO® is a registered trademark by HENGSTLER.

We reserve the right to make technical modifications and improvements that serve the advancement of our products.

HENGSTLER GmbH

Uhlandstr. 49

78554 Aldingen / Germany

Tel. +49 (0) 7424-89 0

Fax +49 (0) 7424-89 500

E-Mail: info@hengstler.com

www.hengstler.com

Installationsanleitung

Absolut - Drehgeber
AX65
SSI



Inhaltsverzeichnis

1. Vorwort.....	4
2. Allgemeines.....	4
2.1. Symbolerklärungen / Warnhinweise.....	4
3. Sicherheits- und Betriebshinweise.....	5
3.1. Komponenten des Drehgebers.....	6
3.2. Demontage / Montage der Anschlusshaube.....	6
3.3. Verwendung von Kabel, Verschlussstopfen und Kabeleinführung.....	7
3.4. Anzugsdrehmomente der Anschlusshaube.....	8
3.5. EX - Klassifizierung.....	8
4. Mechanische Daten.....	9
5. Elektrische Daten.....	9
6. Zulässige Kabellängen.....	10
7. Anschlussbelegung.....	10
8. Masszeichnung.....	11
9. Bestellschlüssel.....	12

HENGSTLER

1. Vorwort

Diese Installationsanleitung soll Ihnen den Anschluss und die Inbetriebnahme des Drehgebers ermöglichen.

Dieser Geber ist Ex - geprüft und zugelassen nach ATEX und IECEx. Die entsprechende EG-Baumusterprüfbescheinigung IExU10ATEX1172 X senden wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Voraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen

Deutsch ist die Originalfassung

2. Allgemeines

2.1. Symbolerklärungen / Warnhinweise

Warnhinweise sind in dieser Installationsanleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen. Hinweise sind unbedingt einzuhalten und es ist umsichtig zu handeln, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Warnung!

Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Vorsicht!

Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Hinweis!

Weist auf eine mögliche gefährliche Situation hin, die zu Sach- oder Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.



Tipps und Empfehlungen!

Hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

3. Sicherheits- und Betriebshinweise

Die Absolut - Drehgeber der Modellreihe AX65 sind nach den anerkannten Regeln der Elektrotechnik hergestellte Qualitätsprodukte.

Die Geräte haben das Herstellerwerk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und um einen störungsfreien Betrieb sicherzustellen, sind die technischen Spezifikationen in dieser Dokumentation zu berücksichtigen.

Einbau und Montage des Drehgebers dürfen nur durch eine in den entsprechenden Vorschriften und Richtlinien des Explosionsschutzes geschulten Elektrofachkraft erfolgen!

Bei Nichtbeachten der in dieser Anleitung aufgeführten Handlungsanweisungen und Sicherheitshinweise können erhebliche Gefahren entstehen. Wird der Drehgeber außerhalb der Grenzwerte der technischen Daten betrieben und/oder ist die mechanische und elektrische Anbindung nicht zuverlässig ausgeführt, ist eine korrekte Erfassung der Position nicht gewährleistet.



Warnung!
Nicht in explosiver Atmosphäre öffnen.
Drehgeber nicht unter Spannung öffnen.
Ex-Spalte bei Installation nicht beschädigen.



Hinweis!
Feuchtigkeit und Verschmutzung im Drehgeberinnenraum vermeiden.



Warnung!
Eine generelle Überholung und Reparatur darf nur im Herstellerwerk erfolgen. Der Drehgeber und Anschlusshaube bilden eine Einheit und dürfen nur als Einheit getauscht werden.



Warnung!
Das druckfest gekapselte Gebergehäuse darf nicht im explosionsgefährdeten Bereich geöffnet werden!

Maximal zulässige Drehzahl nicht überschreiten.

Maximal zulässige Wellenbelastung nicht überschreiten. Bei radialer Wellenbelastung größer 50N und bei axialer Wellenbelastung größer 40N ist die Temperaturentwicklung am Drehgeber zu überwachen.

Die Wellenbelastung hat einen maßgeblichen Einfluß auf die Lebensdauer der Kugellager.

Verschleiß von Wellendichtung und Kugellager regelmäßig überprüfen, gegebenenfalls Drehgeber austauschen.

Die Geräte dürfen nur innerhalb der Grenzwerte betrieben werden, wie sie in den technischen Daten vorgegeben sind.

Die maximalen Betriebsspannungen dürfen nicht überschritten werden!

Die Geräte sind nach DIN EN 61010 - Teil 1, Schutzklasse III gebaut.

Sie müssen zur Verhinderung von gefährlichen Körperströmen mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden und sich in einem Bereich mit Potentialausgleich befinden.

Zum Schutz ist eine externe Sicherung zu verwenden (siehe Elektrische Daten).

Anwendungsbereich: Industrielle Prozesse und Steuerungen.

Überspannungen an den Anschlussklemmen müssen auf Werte der Überspannungskategorie II begrenzt werden.

HENGSTLER

Vermeiden Sie die Einwirkung von Schocks auf das Gehäuse - vor allem auf die Geberwelle - sowie axiale und radiale Überbelastung der Geberwelle.

Die maximale Genauigkeit und Lebensdauer der Geber wird nur bei Verwendung einer geeigneten Kupplung garantiert.

Der Drehgeber darf nicht in magnetischen Feldern mit mehr als 15mT parallel zur Drehachse der Welle und 4mT senkrecht zur Drehachse der Welle eingesetzt werden. Dies kann zu Störungen vor allem im Multiturn führen.

3.1. Komponenten des Drehgebers

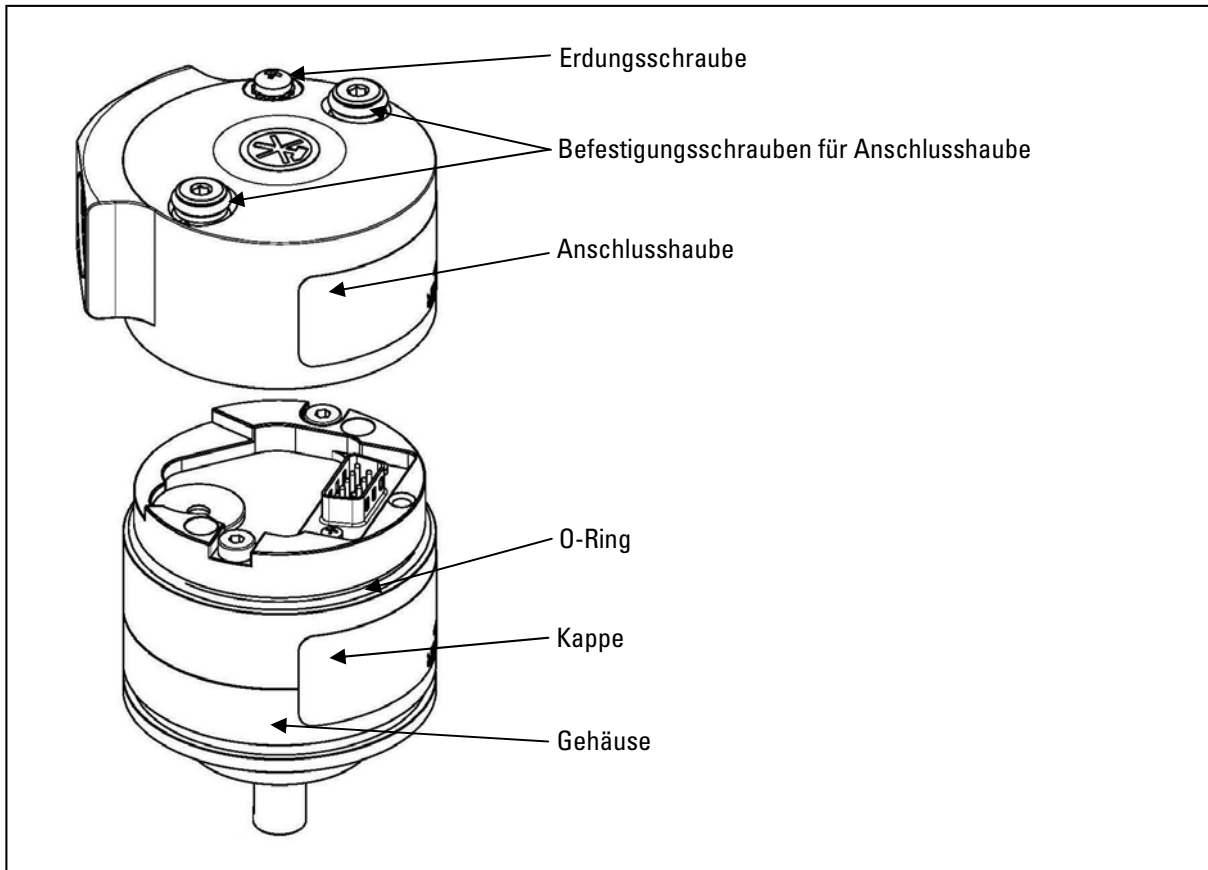


Abbildung 1: Komponenten Drehgeber

3.2. Demontage / Montage der Anschlusshaube

Zum Öffnen des Drehgebers beide Befestigungsschrauben der Anschlusshaube lösen.

Vor dem Verschließen des Drehgebers Loctite 243 jeweils ca. 6mm³ in die beiden obersten Gewindgänge der Gewindebohrungen der Kappe dosieren. Zum Verschließen des Drehgebers die Anschlusshaube auf die Kappe aufsetzen.



Warnung!
O-Ring zwischen Kappe und Anschlusshaube darf nicht beschädigt sein.

Beide Befestigungsschrauben mit einem Drehmoment von 4 Nm innerhalb der Aushärtezeit des Klebstoffs anziehen.



Warnung!
Es dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsschrauben mit montiertem Sicherungsring verwendet werden (Sonderverschlüsse nach EN 60079-0).

Anschlusshaube muss umlaufend ohne Spalt an der Kappe anliegen.



Warnung!
Eine Verwendung des Drehgebers ist nur mit verklebten Befestigungsschrauben zulässig!
Inbetriebnahme nur mit montierter Anschlusshaube.

3.3. Verwendung von Kabel, Verschlussstopfen und Kabeleinführung



Hinweis!
Gewindebohrung für Kabeleinführung ist M20x1,5 nach ISO 292 mit einer Passungstoleranz 6H nach ISO 965-1 und ISO 965-3

Offene Gewindebohrungen für Kabeleinführungen sind für den Transport mit einem roten Griffstopfen verschlossen. Vor Inbetriebnahme ist der Griffstopfen zu entfernen. Der Griffstopfen ist für den Einsatz in einem explosionsgefährdeten Bereich nicht geeignet! Der Griffstopfen bietet keinen Schutz gegen eindringenden Staub und Feuchtigkeit!

Wird bei der Anschlusshaube eine M20x1.5 Gewindebohrung nicht verwendet, muss diese durch einen ATEX zugelassenen Verschlussstopfen, der der EG- Baumusterprüfbescheinigung des Drehgebers entspricht, verschlossen werden.



Hinweis!
Die Auswahl des Kabels, Kabelverschraubung und einer wirksamen Zugentlastung, sowie Erdung des Drehgebers unter Berücksichtigung der EX - Vorschriften unterliegt der Verantwortung des Anlagenerrichters. Die Verschraubungen bzw. Verschlussstopfen müssen zugelassen sein für den Einsatz in Ex db IIC und/oder Ex tb IIIC und/oder Ex db I. Für die Erdung sind wie in 3.4 dargestellt Erdungsschrauben vorgesehen.



Hinweis!
Das Anschlusskabel muss entsprechend dem Temperaturbereich ausgewählt werden. Bei Drehzahlen größer 1000 U/min und Umgebungstemperatur von +60°C ist ein Kabel mit Temperaturbereich bis +125°C erforderlich.



Hinweis!
Bei Installation des Kabels muss eine zusätzliche externe Zugentlastung angebracht werden. Der Abstand zwischen Kabelverschraubung und externer Zugentlastung darf max. 10cm betragen.



Hinweis!
Bei geschirmten Kabeln ist der Schirm beidseitig und großflächig mit Erde zu verbinden. Auch die Leitungen zur Spannungsversorgung sollten vollständig geschirmt sein. Ist dies nicht möglich, sind entsprechende Filtermaßnahmen zu ergreifen.

HENGSTLER

Die Einbauumgebung und Verkabelung hat maßgeblich Einfluss auf die EMV des Gebers, so dass vom Anlagenerrichter die EMV der Gesamten Anlage (Gerät) sicherzustellen ist.

Bei der Weiterverarbeitung des Drehgebers ist auf einen guten ESD - Schutz zu achten.


Zu berücksichtigen sind die auftretenden Temperaturen sowie die jeweiligen Umgebungsbedingungen (Einwirkung von Medien, UV-Licht etc.). Temperaturen durch Eigenerwärmung beachten!
Die Klemmleiste in der Anschlusshaube ist geeignet für Aderquerschnitte von 0,5-1,5mm².

Die Spaltweiten sind kleiner als nach Tabelle in der Norm vorgeschrieben, ebenso überschreiten einige Spaltlängen die Tabellenwerte. Eine Reparatur anhand der Werte in der Tabelle darf damit nicht erfolgen.

3.4. Anzugsdrehmomente der Anschlusshaube

Befestigungsschraube für Anschlusshaube	4Nm
Erdungsschraube	2Nm

Bei Montage von Kabelverschraubung und Kabel ist das Anzugsdrehmoment den Herstellerangaben sowie den Anforderungen der geltenden Normen und Vorschriften entsprechend festzulegen.

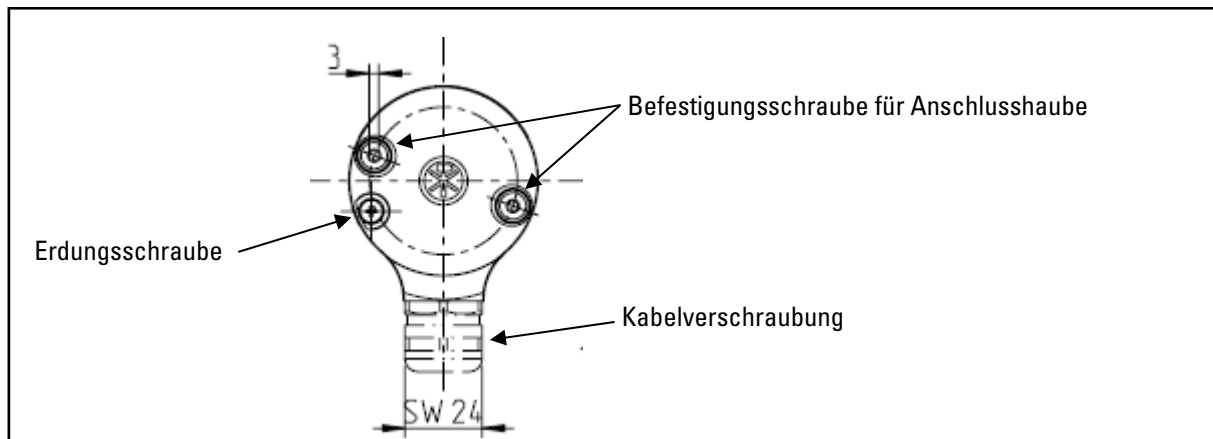

3.5 EX - Klassifizierung

Die Hengstler EX - Drehgeber sind klassifiziert nach:

Gas: Ex II 2G Ex db IIC T4

Staub: Ex II 2D Ex tb IIIC T135°C

Bergbau: Ex I M2 Ex db I

(nach EN 60079-0:2014-06; EN 60079-1:2015-04; EN 60079-31:2014-12; IEC 60079-0:2011, ed. 6; IEC 60079-1:2014-06, ed. 7; IEC 60079-31:2013, ed. 2)

EG-Baumusterprüfbescheinigung: **IBExU10ATEX1172 X**

IECEx Zertifikat: **IECEx IBE 12.0017X**

4. Mechanische Daten


Gehäusedurchmesser	59mm
Wellendurchmesser	10mm
Befestigung	Synchroklemmflansch, Bohrungen 3xM6, 3xM4
Wellenbelastung max.	radial 300N, axial 300N ¹⁾
Drehzahl max.	3000min ⁻¹ , 6000min ⁻¹ (kurzzeitig <1sec)
Nenn Drehzahl	1500min ⁻¹
Drehmoment	≤ 4,5Ncm
Trägheitsmoment	ca. 25gcm ²
Schutzart (EN 60529/ A1:2000-02)	Gehäuse IP66/ 67, Kugellager IP66/ 67 ²⁾
Umgebungstemperaturbereich	-40°C ... +60°C Ex db IIC T4 -40°C ... +60°C Ex tb IIIC T135°C / Ex db I
Lagertemperatur	-20°C ... +85°C
Schwingfestigkeit (DIN EN 60068-2-6:2008)	300m/s ² (50 ... 2000Hz)
Schockfestigkeit (DIN EN 60068-2-27:2010)	2000m/s ² (3ms)
Anschluss ³⁾	Anschlusshaube axial oder radial
Masse	ca. 1300g (ohne Kabel)
¹⁾ Bei radialer Wellenbelastung größer 50N und bei axialer Wellenbelastung größer 40N ist die Temperaturentwicklung am Drehgeber zu überwachen. ²⁾ stehendes Wasser am Welleneingang, bei Kabeleinführung oder Kugellager nicht zulässig. ³⁾ ohne Kabelverschraubung	

5. Elektrische Daten

Schnittstelle	seriell (SSI)
Auflösung	4096 Schritte (12 Bit) Singleturn 4096 Schritte / 4096 Umdrehungen (24 Bit) Multiturn 4096 Schritte / 65536 Umdrehungen (28 Bit) Multiturn
Codeart	Gray oder Binär
Versorgungsspannung (U in)	10...30V DC (mit Verpolschutz)
Eigenstromaufnahme	max. 200mA
Empfohlene externe Sicherung	T 0,2 A
Leistungsaufnahme	max. zulässig 2 W
Taktrate	100 kHz...800 kHz ⁴⁾
Eingänge	Direction, Preset ³⁾
Ausgangstreiber	RS422
Kabellänge max.	400m ⁴⁾
³⁾ <u>Preset und Direction high active</u> Signallevel high: ≥ 66% Ub; Signallevel low: ≤ 16% Ub oder unbeschaltet Entprellzeit Preset: > 1s (Preset - Wert: Null) Entprellzeit Direction: < 1 ms (dynamisch)	
⁴⁾ Die maximale Baudrate ist abhängig von der Leitungslänge. Verwenden Sie ein geschirmtes Kabel mit paarweise verdrehten Leitungspaaren für Takt / $\overline{\text{Takt}}$, Data / $\overline{\text{Data}}$ sowie U in / GND	


HENGSTLER

6. Zulässige Kabellängen


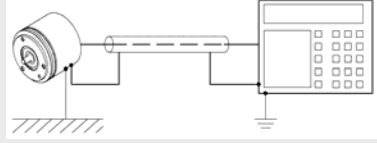
max. Kabellänge	max. 400m
	
Leitungslänge	Baudrate
<25m	< 800 kHz
<50m	< 400 kHz
<100m	< 300 kHz
<200m	< 200 kHz
<400m	< 100 kHz

7. Anschlussbelegung

Klemmleiste	Signal
1	U in 10...30V DC
2	0V (GND Versorgungsspannung)
3	$\overline{\text{Takt}}$
4	Takt
5	$\overline{\text{Daten}}$
6	Daten
7	Direction
8	Preset (wird auf Null gesetzt)
9	Nicht verbunden
10	PE
Schirm	Kabelschirm mit Gehäuse verbunden
Schraubklemme	für zusätzlichen Funktionserde - Anschluss

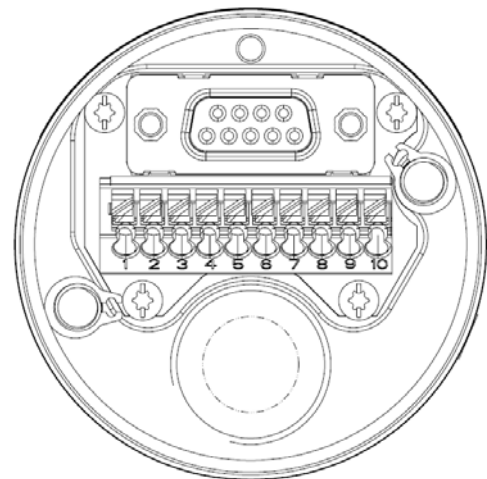

8. Masszeichnungen

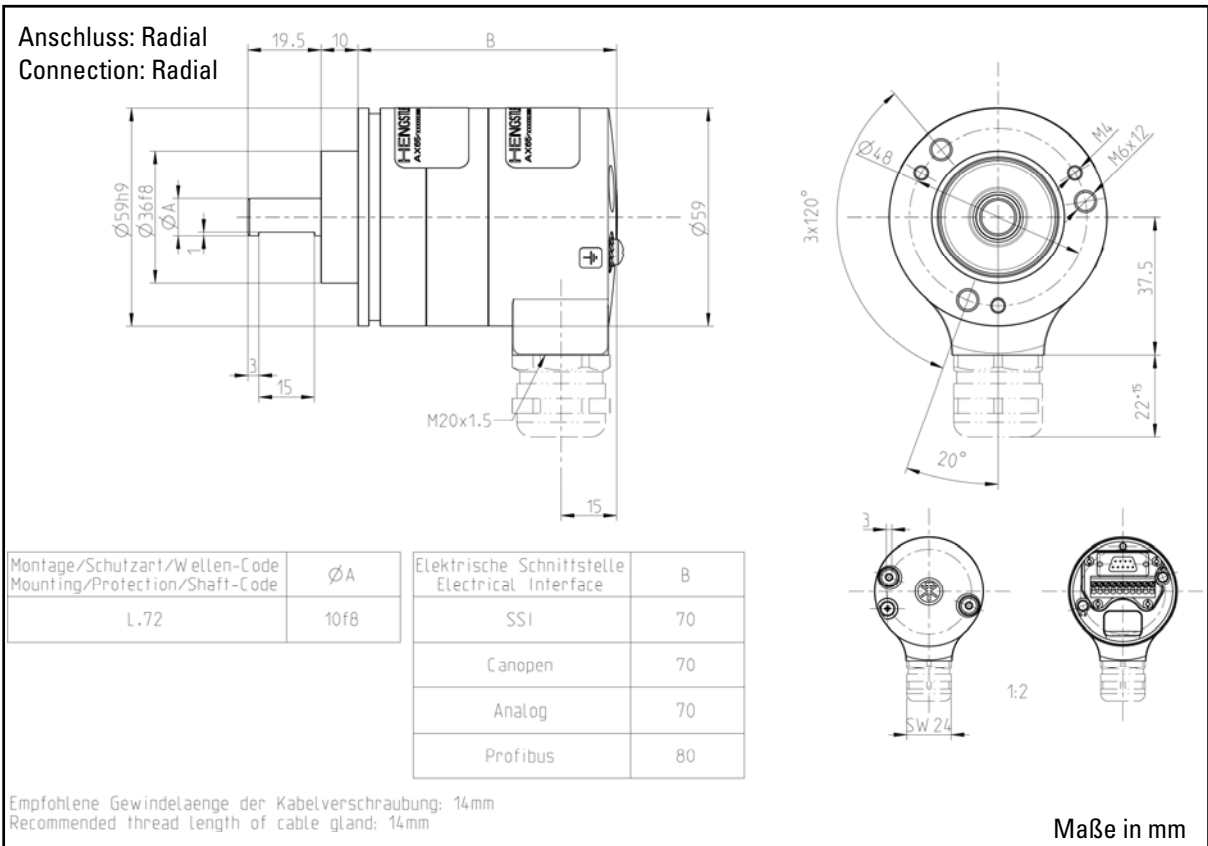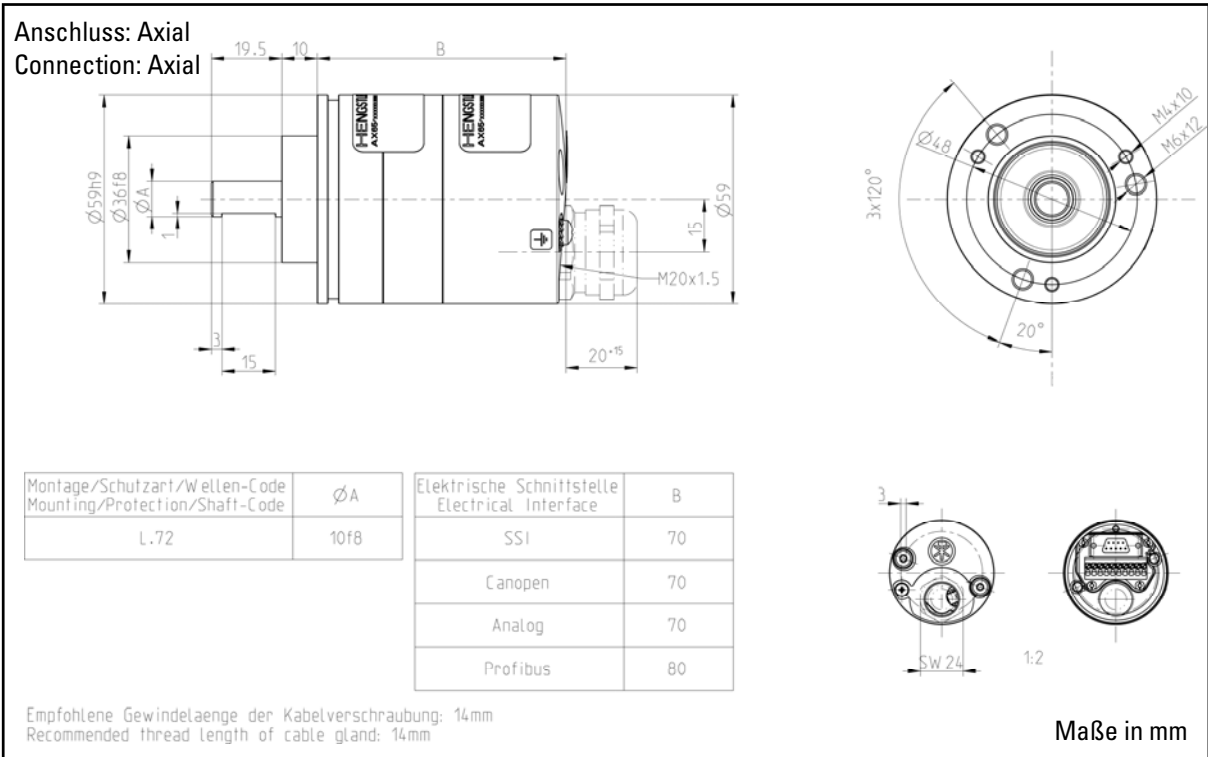

Installation instructions

Absolute - Encoder
AX65
SSI

**Table of Contents**

1. Introduction.....	14
2. General.....	14
2.1. Explanation of symbols / Warnings	14
3. Safety and Operating Instructions.....	15
3.1. Components of the encoder.....	16
3.2. Disassembly / assembly of the terminal box.....	16
3.3. Use of cables, plugs and cable entry.....	17
3.4. Tightening torque terminal box.....	18
3.5. Explosion protection classification.....	18
4. Mechanical Data.....	19
5. Electrical Data.....	19
6. Admissible cable lengths.....	20
7. Connection diagram.....	20
8. Dimensioned drawings.....	21
9. Identification code.....	22

HENGSTLER

1. Introduction

These installation instructions are provided for the connection and starting procedure of your shaft encoder.

This encoder is EX - tested and licensed according to ATEX and IECEx. On request, we will be pleased to send you the respective EC-TYPE-Examination Certificate IBExU10ATEX1172 X.

For information concerning software and set parameter please refer to the Technical Manuals with following item numbers: 2 570 030 - in English

You can obtain these manuals and the EDS-file by Internet - download from our homepage www.hengstler.com

You will get further information on request.

Compliance with all of the security information and procedural instructions is essential to ensure work safety.

German is the original version.

2. General

2.1. Explanation of symbols / Warnings

Symbols are used to denote warnings in these operating instructions. These warnings are introduced by signal words that describe the magnitude of the risk. Observance of these warnings is absolutely compulsory, and due caution must be exercised at all times to prevent accidents, injury and property damage.



Warning!

Indicates a possibly dangerous situation that can result in death or severe injury if not avoided.



Caution!

Indicates a possibly dangerous situation that can result in minor injury if not avoided.



Note!

Indicates a possibly dangerous situation that can result in property or environment damage if not avoided.



Tips and recommendations!

Highlights useful tips and recommendation, together with information for efficient, trouble-free operation.

3. Safety and Operating Instructions

The absolute shaft encoder of type AX65 model series are quality products manufactured in accordance with established electrical engineering standards.

The units have been delivered from the factory in perfect conformance to safety regulations. To maintain this condition and to ensure trouble - free operation, please observe the technical specifications of this document.

Installation and mounting may only be performed by a relevant regulations and guidelines of explosion protection trained electro technical expert!

Ignoring the procedural instructions and safety information in these instructions could occur in extremely dangerous situations. If the encoder is operated outside the limits specified by the technical data and / or the mechanical and electrical installation is not done properly, a correct detection of the position is not guaranteed.



Warning!

**Do not open in explosive atmosphere.
Do not open the encoder while voltage is applied.
Do not damage Ex gaps during installation.**



Note!

Avoid moisture and dirt inside of the encoder.



Warning!

**A general overhauling and repair is only allowed by the manufacturer (Hengstler).
The encoder and terminal box are one unit and it's only allowed to exchange the whole unit.**



Warning!

The pressure - proof encapsulated encoder housing must not be opened in explosive atmosphere!

Maximum permissible speed must not be exceeded!

Maximum permissible shaft load must not be exceeded. If the radial shaft load is larger than 50N and the axial larger than 40N you have to monitor the temperature.

The shaft load has a significant influence on the life of ball bearings.

Wear on the shaft seal and ball bearings must be checked regularly, if necessary replace the encoder.

The units may only be operated within the limits specified by the technical data.

Maximum operating voltages must not be exceeded!

The units are designed complying with DIN EN 61010 - part 1, protection class III.

To prevent dangerous structure - borne currents, the equipment has to be run on safety extra - low voltage (SELV) and must be in an area of equipotential bonding.

Please use an external fuse for protection (see Electrical Data).

Fields of application: industrial processes and controls.

Overvoltage at the connection terminals must be limited to overvoltage - class - II values.

Please avoid shocks to the housing - especially to the encoder shaft - and axial or radial overload to the encoder shaft.

HENGSTLER

Maximum accuracy and durability of our shaft encoders are only guaranteed when using suitable couplings.

The encoder must not be used in magnetic fields with more than 15mT parallel to the rotation axis of the shaft and vertical 4mT to the rotation axis of the shaft. This can lead to problems, especially in multi-turn.

3.1. Components of the encoder

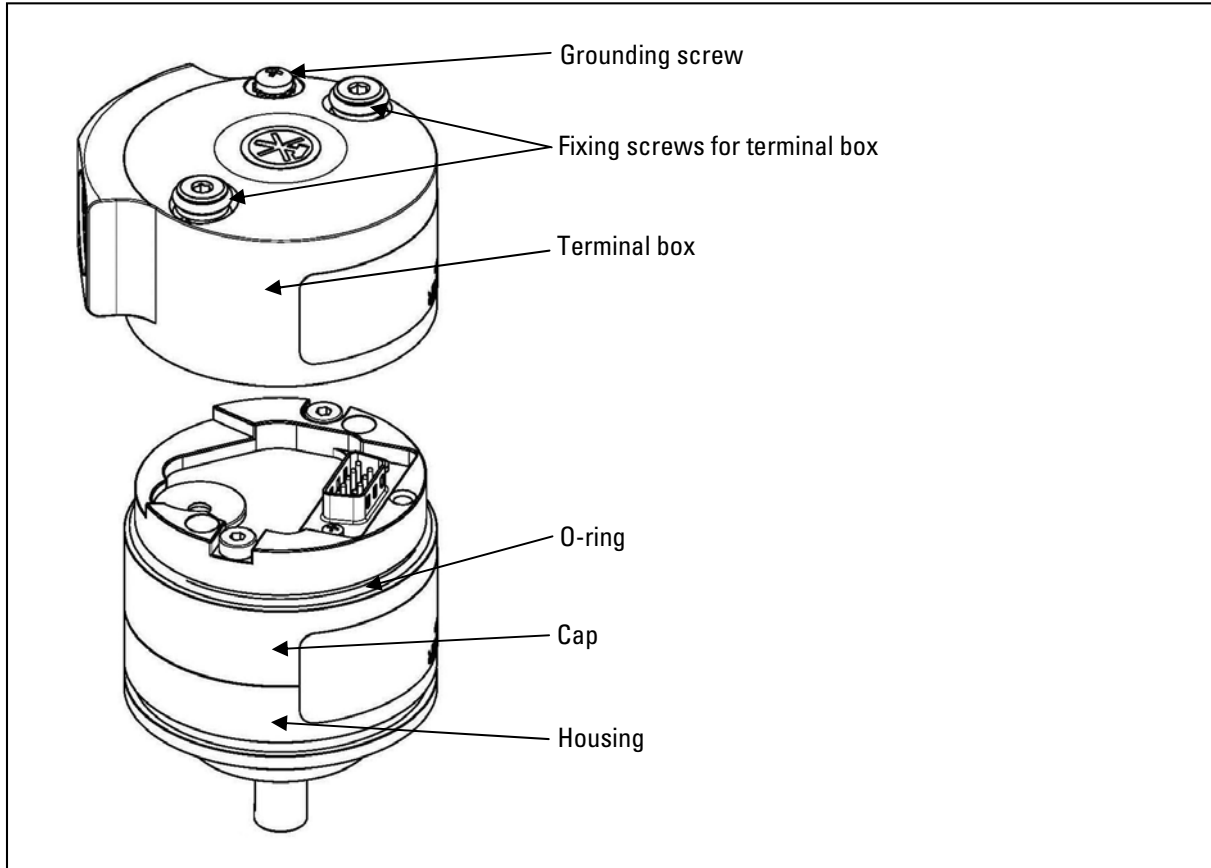


Figure 1: Components encoder

3.2. Disassembly / assembly of the terminal box

Loosen the fixing screws to open the terminal box.

Before closing the encoder Loctite 243 (each about 6 mm³) is to be applied onto the two top turns of the thread of the threaded hole of the cap. For closing the encoder put on the terminal box to the cap.



Warning!
O-ring between cap and terminal box must not be damaged.

Tighten up both screws within the curing of the adhesive to a torque of 4 Nm.



Warning!
Use only the supplied fixing screws with mounted securing ring (specific screw caps according to EN 60079-0).

Terminal box must be continuously closed without gap to the cap.

**Warning!**

The usage of the encoder is only allowed with glued fixing screws!

Starting operation only with correct assembled terminal box.

3.3. Use of cables, plugs and cable entry

**Note!**

The connecting thread for the cable entry is M20x15 according to ISO 292 with a fitting tolerance 6H according ISO 965-1 and ISO 965-3.

Open thread holes for cable glands are sealed for transport with a red plastic plug. Before starting operation remove the red plastic plug. This plastic plug is not suitable for use in a hazardous area! The plug does not provide protection against dust and moisture!

If one of the threaded hole of the terminal box is not used, the threaded hole must be closed with an ATEX-blanking plug according to the EC-TYPE-Examination Certificate of the encoder.

**Note!**

The machine builder is responsible for the selection of cable, cable gland, earthing and effective external strain relief with consideration of EX - rules. Only suitable Ex db IIC and/or Ex tb IIIC and/or Ex db I cable glands and blanks are to be utilized. For earthing Grounding Screws are dedicated as shown in 3.4.

**Note!**

The connecting cable must be selected according to the temperature range. At higher speeds than 1000 RPM and ambient temperature of +60°C is a cable with a temperature range up to +125°C required.

**Note!**

You have to ensure that an additional external strain relief is fixed! The distance between gland and external strain relief has to be max. 10cm.

**Note!**

When using screened cables, the screen must broadly be connected with ground on both ends. Likewise, the voltage - supply cables should entirely be screened. If this is not possible you will have to take appropriate filtering measures.

Installation environment and wiring are influential on the encoder`s EMC: Thus the machine builder must secure EMC of the whole facility (device).

In further processing of the encoder ensure a neat ESD - protection.

The occurring temperature and the ambient conditions (influence of media, UV-light) need to be considered. In addition, self-heating needs to be considered!

The terminal block in the terminal box is suitable for wire cross-sections of 0.5-1.5 mm².


The gap width are smaller then specified in the standard. Moreover some gap lengths are exceeding tabular values. Therefore repairs according to tabular values are not allowed.

HENGSTLER

3.4 Tightening torque terminal box

Fixing screw for terminal box	4Nm
Grounding screw	2Nm

During installation of cable gland and cable, the tightening torque is to be defined according to the manufacturer's instructions and requirements of the valid standards and regulations.

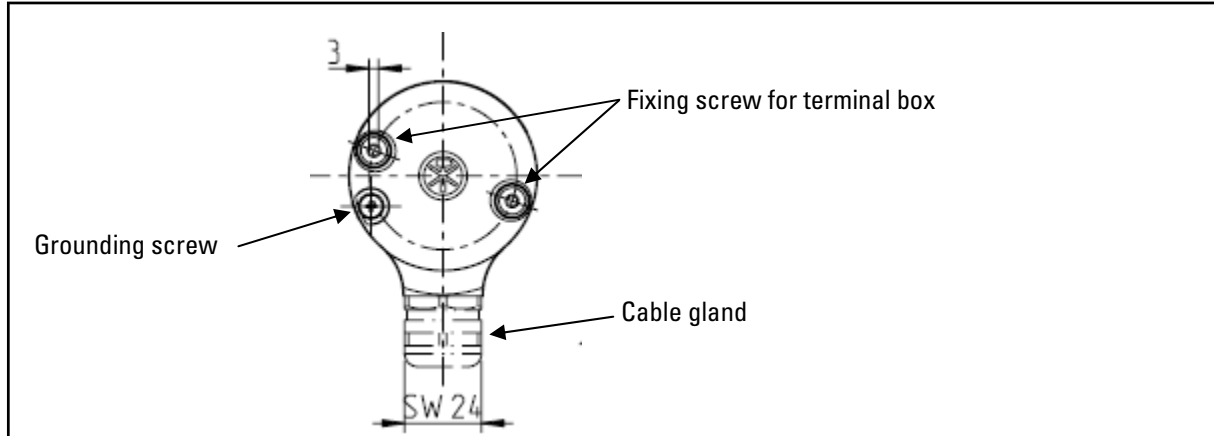

3.5. Explosion protection classification

Hengstler explosion - proof shaft encoders are classified according to

Gas: Ex II 2G Ex db IIC T4

Dust: Ex II 2D Ex tb IIIC T135°C

Mining: Ex I M2 Ex db I

(as per EN 60079-0:2014-06; EN 60079-1:2015-04; EN 60079-31:2014-12; IEC 60079-0:2011, ed. 6; IEC 60079-1:2014-06, ed. 7; IEC 60079-31:2013, ed. 2)

EC-TYPE-Examination Certificate: **IBExU10ATEX1172 X**

IECEX Certificate: **IECEX IBE 12.0017X**

4. Mechanical data


Housing diameter	59 mm
Shaft diameter	10 mm
Mounting	Synchro clamping flange, bores 3xM6, 3xM4
Shaft load	radial 300N, axial 300N ¹⁾
Max. speed	3000 rpm, 6000 rpm (short term <1sec)
Nominal speed	1500 rpm
Torque	≤ 4.5Ncm
Moment of inertia	25gcm ² approx.
Protection class (EN 60529/ A1:2000-02)	housing IP66/ 67, bearing IP66/ 67 ²⁾
Ambient temperature	-40°C ... +60°C Ex db IIC T4 -40°C ... +60°C Ex tb IIIC T135°C / Ex db I
Storage temperature	-20°C ... +85°C
Vibration performance (DIN EN 60068-2-6:2008)	300m/s ² (50 ... 2000Hz)
Shock resistance (DIN EN 60068-2-27:2010)	2000m/s ² (3ms)
Connection ³⁾	terminal box axial or radial
Weight	1300g approx. (without cable)
¹⁾ If the radial shaft load is larger than 50N and the axial larger than 40N you have to monitor the temperature. ²⁾ no standing water allowed at the shaft entrance or cable entrance or at the ball bearing. ³⁾ without cable gland	

5. Electrical data

Interface	serial (SSI)
Resolution	4096 steps (12 Bit) Singleturn 4096 steps / 4096 turns (24 Bit) Multiturn 4096 steps / 65536 turns (28 Bit) Multiturn
Type of code	Gray or Binary
Supply voltage	10...30V DC (with pole protection)
Current w/o load	max. 200mA
Recommended external fuse	T 0,2 A
Power consumption	max. 2 W
Baud rate	100kHz...800kHz ⁴⁾
Inputs	Direction, Preset ³⁾
Output driver	RS422
Max. cable length	400m ⁴⁾
³⁾ <u>Preset and Direction high active</u> Signal level high: ≥ 66% Ub; Signal level low: ≤ 16% Ub or not connected Bounce time Preset: > 1s (Preset - Wert: Zero) Bounce time Direction: < 1 ms (dynamic)	
⁴⁾ The maximum data transmission rate depends on the cable length. Please use screened cable with twisted cable pairs for clock / $\overline{\text{clock}}$, data / $\overline{\text{data}}$ and U in / GND.	


HENGSTLER

6. Admissible cable lengths

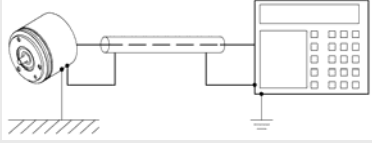Max. cable length	max. 400m
	
Cable length	Baudrate
<25m	< 800 kHz
<50m	< 400 kHz
<100m	< 300 kHz
<200m	< 200 kHz
<400m	< 100 kHz

7. Connection diagram

Terminal block	Signal
1	U in 10...30V DC
2	0V (GND Power supply)
3	$\overline{\text{Clock}}$
4	Clock
5	$\overline{\text{Data}}$
6	Data
7	Direction
8	Preset (set to zero)
9	Not connected
10	PE
Screen	cable screen connected to housing
Terminal screw	for additional connection of an earth conductor

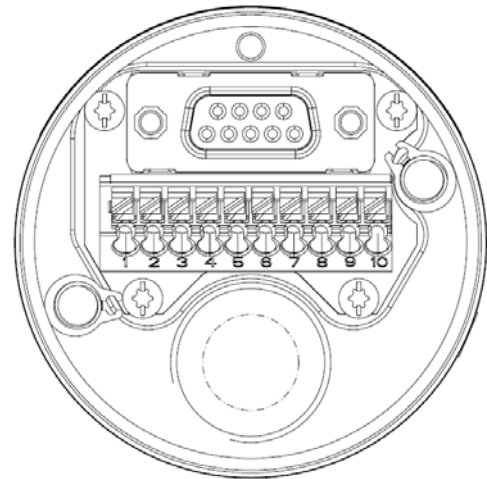

8. Dimensioned drawings

Connection:
Axial

Montage/Schutzart/Wellen-Code Mounting/Protection/Shaft-Code	ØA	Elektrische Schnittstelle Electrical Interface	B
L.72	10f8	SSI	70
		Canopen	70
		Analog	70
		Profibus	80

Empfohlene Gewindelaenge der Kabelverschraubung: 14mm
Recommended thread length of cable gland: 14mm

Dimensions in mm

Connection:
Radial

Montage/Schutzart/Wellen-Code Mounting/Protection/Shaft-Code	ØA	Elektrische Schnittstelle Electrical Interface	B
L.72	10f8	SSI	70
		Canopen	70
		Analog	70
		Profibus	80

Empfohlene Gewindelaenge der Kabelverschraubung: 14mm
Recommended thread length of cable gland: 14mm

Dimensions in mm

HENGSTLER

Dimensioned drawings (continued)

Connection:
Radial
double

Montage/Schutzart/Wellen-Code Mounting/Protection/Shaft-Code	ØA	Elektrische Schnittstelle Electrical Interface	B
L.72	10f8	SSI	70
		Canopen	70
		Analog	70
		Profibus	80

Empfohlene Gewindelaenge der Kabelverschraubungen: 14mm
Recommended thread length of cable glands: 14mm

Connection in mm

9. Identification code (see identification plate)

Type	Resolution	Supply voltage	Flange, Protection, Shaft	Interface	Connection
<input type="text"/> / <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
AX65	0012 12 Bit ST 1212 12 Bit ST + 12 Bit MT 1312 12 Bit ST + 13 Bit MT 1612 12 Bit ST + 16 Bit MT	E DC 10 - 30 V	L.72 Synchro clamping, IP66/ IP67, 10 mm	SG SSI Gray SB SSI Binary	0 1 x M20x1,5 screw thread, axial 1 1 x M20x1,5 screw; thread, radial 2 2 x M20x1,5 screw; thread, radial